



— www.pantum.com —

Pantum P3010/P3060 Series

Pantum P3300 Series

Imprimante laser monochrome



Nous vous recommandons de lire attentivement ce Guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'imprimante

Préface

Bienvenue parmi les produits Pantum Series !

Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits Pantum Series !

Afin de protéger vos intérêts, veuillez lire attentivement les articles suivants.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site officiel (www.pantum.com).

Avis juridique

Marque commercial

Pantum et les logos Pantum sont des marques déposées de Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays/régions.

Apple, AirPrint, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2, WPA3 et Wi-Fi Protected Access sont des marques de Wi-Fi Alliance.

Les noms des logiciels figurant dans ce Guide de l'utilisateur appartiennent à leurs sociétés respectives conformément à l'accord de licence correspondant. Toute référence à ces logiciels est donnée à titre purement indicatif.

Tous les autres noms de produits et de marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques déposées, des marques commerciales ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs. Toute référence à ces noms est donnée à titre purement indicatif.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur de ce Guide de l'utilisateur appartiennent à Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. Il est interdit de copier, traduire, modifier ou transmettre ce Guide de l'utilisateur par quelque moyen ou sous quelque format que ce soit, sans le consentement écrit préalable de Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Version: V2.7

Clause de non-responsabilité

Pour une meilleure expérience de l'utilisateur, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ce Guide de l'utilisateur. Les informations continues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les utilisateurs sont responsables des dommages résultant d'une utilisation incorrecte de ce Guide de l'utilisateur. En outre, hormis la garantie explicite accordée dans le manuel de maintenance du produit ou dans notre engagement de service, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, liée à ce Guide de l'utilisateur (y compris sur les formulations choisies).

L'utilisation de ce produit en vue de copier, imprimer ou numériser certains documents ou images, ou pour réaliser d'autres types d'opérations peut être interdite par certaines lois régionales. En cas de doute concernant la légalité de l'utilisation de ce produit pour certains types de documents ou images, veuillez, au préalable, consulter votre conseiller juridique.

Le produit peut être utilisé en toute sécurité uniquement dans les zones non tropicales jusqu'à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Mesures de sécurité

Débrancher l'alimentation électrique

Le produit doit être placé à proximité ou être facilement accessible des prises de courant, afin de permettre une déconnexion facile de l'alimentation électrique !

Sécurité du laser

Les rayonnements laser sont dangereux pour le corps humain. Les composants laser étant entièrement scellés dans l'imprimante, aucune fuite du rayonnement laser ne pourra être observée. Pour éviter les rayonnements laser, veuillez ne pas démonter l'imprimante sans connaissance préalable.

Mise en garde – En cas d'utilisation de commandes ou de réglages ou d'exécution de procédures autres que ceux spécifiés dans le présent document, il existe un risque d'exposition à des radiations dangereuses.

L'imprimante respecte les dispositions prévues pour les produits laser de Classe 1 selon la norme CFR.



L'imprimante possède un laser à diode de Classe 3B, qui ne présente aucune fuite de rayonnement parmi les composants laser.

Les composants laser doivent conformer avec les exigences de: Code Américain des Régulations Fédérales, 21 CFR 1040, IEC 60825-1.

L'étiquette suivante est attachée aux composants laser situés à l'intérieur de l'imprimante :



or




Avertissement de sécurité

Veuillez prendre connaissance des avertissements de sécurité suivants avant d'utiliser l'imprimante:

Avertissement


 L'imprimante contient une électrode haute tension.
Avant de nettoyer l'appareil, veillez à bien couper le courant!

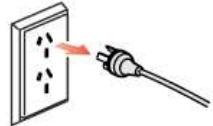

 Brancher et débrancher la prise électrique avec les mains humides peut provoquer une décharge électrique.



 L'unité de fusion est chaude pendant et après l'impression. Ne touchez pas l'unité de fusion (la zone grisée présentée sur le dessin) afin d'éviter de vous brûler.

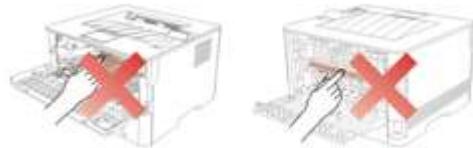

 L'unité de fusion porte une étiquette d'avertissement concernant les hautes températures. Veuillez ne pas retirer ou endommager cette étiquette.



Précautions

Précautions à observer avant d'utiliser l'imprimante :

1. Lisez et veillez à bien comprendre toutes les instructions.
2. Familiarisez-vous avec les principes de base associés aux appareils électriques.
3. Observez toutes les instructions et tous les avertissements présents sur le matériel ou spécifiés dans le manuel fourni avec ce matériel.
4. Si les instructions de fonctionnement entrent en conflit avec les informations de sécurité, veuillez consulter de nouveau les informations de sécurité car vous pourriez avoir mal compris les instructions de fonctionnement. Si vous ne pouvez pas résoudre ce conflit, veuillez appeler notre ligne d'assistance téléphonique ou contacter un technicien pour obtenir de l'aide.
5. Avant de nettoyer le matériel, débranchez le cordon d'alimentation de la sortie d'alimentation secteur. N'utilisez aucun produit nettoyant liquide ou en aérosol.
6. Vérifiez que le matériel soit posé sur une surface de bureau stable, afin d'éviter les graves dommages que pourrait provoquer une chute du matériel.
7. Ne placez pas le matériel près d'un radiateur, d'un climatiseur ou d'un tuyau de ventilation.
8. Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas le matériel à un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon d'alimentation.
9. Ne surchargez pas les prises et les rallonges. Cela pourrait diminuer leurs performances et provoquer un incendie ou une décharge électrique.
10. Ne laissez pas les animaux de compagnie mordiller le cordon d'alimentation ou le câble de l'interface de l'ordinateur.
11. Ne laissez pas les objets pointus percer le matériel afin d'éviter tout contact avec l'appareil haute tension ce qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique. Ne renversez pas de liquide sur le matériel.
12. Ne démontez pas l'appareil afin d'éviter les risques de décharge électrique. Les réparations nécessaires devront être effectuées uniquement par des professionnels de la maintenance. Ouvrir ou enlever le couvercle pourrait provoquer une décharge électrique ou représenter d'autres dangers potentiels. Un montage ou démontage incorrect pourrait également provoquer une décharge électrique lors d'une utilisation ultérieure.
13. Dans les situations énumérées ci-dessous, débranchez le matériel de l'ordinateur, retirez le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation murale et contactez un membre qualifié du personnel de service pour la maintenance:
 - Du liquide a été renversé sur le matériel.
 - Le matériel a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
 - Le matériel est tombé ou le capot est endommagé.
 - Les performances du matériel changent de manière significative.
14. Réglez uniquement les commandes mentionnées dans les instructions. Un mauvais réglage des autres commandes peut endommager le produit et allonger la durée des réparations par les professionnels.
15. N'utilisez pas le matériel par temps d'orage afin d'éviter les risques de décharge électrique. Si possible, débranchez le cordon d'alimentation en cas d'orage.
16. Si vous imprimez des pages en continu, la surface du plateau chauffe. Prenez soin de ne pas toucher cette surface et éloignez-en les enfants.

-
17. Le câble d'interface de l'appareil connecté à l'imprimante ne doit pas être connecté à l'extérieur.
18. Veuillez assurer une ventilation d'appoint en cas d'utilisation prolongée ou d'impression de grandes quantités de documents dans une pièce mal aérée.
19. En mode veille, l'appareil se mettra automatiquement en mode d'économie d'énergie (veille) s'il ne reçoit aucun travail d'impression pendant un certain temps (par exemple, 1 minute). Sa consommation d'énergie sera nulle uniquement s'il n'est pas connecté à une entrée d'alimentation externe.
20. En tant qu'équipement de Classe I, le produit devra être connecté à une prise secteur protégée par mise à la terre.
21. Ce produit doit être placé conformément aux marques d'expédition indiquées sur son emballage lors de la livraison.
22. Ce produit fait partie des équipements de type basse tension. Lors de l'utilisation de ce produit au-dessous de la plage de tension indiquée, veuillez vous référer aux précautions à suivre. Appelez le centre de service après-vente Pantum, si du toner se détache des impressions ou si l'équipement démarre lentement.
23. Ce produit est vendu en tant que système complet. Les utilisateurs peuvent se rapprocher du centre de service après-vente Pantum afin d'acheter les pièces dont ils ont besoin. Si le produit vendu ne correspond pas à la liste de contrôle, veuillez vous rapprocher du centre de service après-vente Pantum spécifique afin de résoudre le problème.
24. Installez ce produit dans un environnement dont la température est comprise entre 10°C et 35°C, avec une humidité relative comprise entre 20 % et 80 % ;
25. L'émetteur/récepteur contient partie 15 des règles de la FCC et exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
26. Déclaration d'exposition aux radiations:
- Cet équipement est conforme avec les limites d'exposition à la radiation Canadiens et de FCC pour les environnements non contrôlés.
- Cet équipement doit être installé et opéré à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et le corps.
- Ce transmetteur ne doit pas être colocalisé ou opéré ensemble avec toute autre antenne ou transmetteur.
27. REMARQUE:Cet équipement a été testé et trouvé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément au point 15 de règlements FCC. Ces limites sont conçues à offrir la protection raisonnable contre l'interférence dangereuse dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et radie l'énergie de fréquence et, si non installé et utilisé en conformité avec les instructions, pourrait causer l'interférence dangereuse aux communications de la radio.Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence n'aura pas lieu dans une installation particulière.

Si cet équipement cause l'interférence dangereuse ou la réception de la télévision, qui peut être déterminé en éteignant et mettant en marche l'équipement, l'utilisateur est encouragé d'essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs mesures suivantes:

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une douille sur un circuit différent de celui avec lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour l'aide.

28. Avertissement: Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

29. La consommation d'énergie du produit avec la fonction sans fil est de 3W/sans fonction sans fil est de 2W en veille en réseau si tous les ports du réseau câblé sont connectés et tous les ports du réseau sans fil sont activés.

30. Les câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de FCC de Classe B.

31. Cet appareil numérique de Classe B est conforme avec ICES-003 Canadien.

32. Veuillez utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou des pièces de recharge homologuées par le fabricant, afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.

33. L'utilisation du cordon d'alimentation fourni avec ce produit est réservée à ce dernier. Il ne faut pas utiliser ce cordon avec d'autres appareils, sous peine de provoquer un incendie, une électrocution ou d'autres blessures.

34. Veillez à ne pas utiliser de vaporisateurs inflammables ou de solvants combustibles à proximité ou à l'intérieur de l'appareil. De même, évitez de les placer à proximité ou à l'intérieur de l'appareil, au risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

35. Conservez soigneusement ce Guide de l'utilisateur.

Informations réglementaires



Ce symbole indique que le produit, à la fin de son cycle de vie, ne doit pas être jeté comme un déchet ménager. Au lieu de cela, mettez votre matériel au rebut dans un point de collecte adapté au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Réf: EU Directive 2002/96/EC sur des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (WEEE). Veuillez contacter votre distributeur / fournisseur pour plus d'information.



Ce produit est adapté à une utilisation intérieure uniquement.

Conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection des directives 2014/30/EU et 2014/35/EU de la Communauté Européenne, concernant le rapprochement et l'harmonisation des directives législatives des États membres relatives à la compatibilité et à la sécurité électromagnétique du matériel électrique destiné à être employé dans une certaine limite de tension.



Directive 2014/53/UE sur les équipements radio uniquement pour les modèles se terminant par le suffixe «W».

Le fabricant de ce produit est: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd, Bâtiment 02,06 et 08, No.888 Shengping Avenue, Ville de Pingsha, ville de Zhuhai, Province du Guangdong, 519000 RP Chine.

Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit est conforme aux limites de la classe B de la norme EN 55032 / EN 55035 et aux exigences de sécurité de la norme EN 62368-1.



Cette imprimante est complètement conforme avec la Directive ROHS 2011/65/EC pour la gestion des substances toxiques et dangereuses.

Table des matières

1. Avant d'utiliser l'imprimante.....	1
1.1. Présentation de la série de produit	1
1.2. Accessoires fournis	2
1.3. Vue du produit	3
1.4. Cartouche de toner pour imprimante laser	5
1.5. Panneau de commande.....	6
1.5.1. Généralité de panneau de contrôle	6
1.5.2. Fonction de lampe indicatrice de panneau de contrôle	8
2. Papier et support d'impression	10
2.1. Spécifications du papier	10
2.2. Papier spécial.....	11
2.3. Chargement du papier	12
2.3.1. Chargement du bac de chargement automatique	12
2.3.2. Installation manuelle dans la boîte d'alimentation de papier.....	14
2.4. Zone non imprimable	16
2.5. Principe d'utilisation de papier.....	16
3. Installation et désinstallation de pilote	17
3.1. Configuration du pilote	17
3.1.1. Installation en un clic(Pour Windows et macOS).....	17
3.1.2. Autres méthodes de configuration	33
3.2. Désinstaller le pilote.....	48
3.2.1. Méthode de désinstallation du pilote sous Windows.....	48
3.2.2. Méthode de désinstallation du pilote sous macOS	48
4. Réglage de réseau cablé (adéquat pour les appareils de réseau câblé)	49
4.1. Réglage de l'adresse IP.....	49
4.1.1. Paramétrage automatique.....	49
4.1.2. Paramétrage manuel.....	49
5. Configuration de réseau sans fil (adéquat pour le modèle avec Wi-Fi)	50
5.1. Mode de structure de base.....	50
5.1.1. Outil de configuration de réseau sans fil.....	50
5.1.2. Configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS).....	54
5.1.3. Comment fermer Wi-Fi déjà connecté	55
5.2. Mode Wi-Fi Direct.....	55
5.2.1. Travail préparatoire	55
5.2.2. Wi-Fi Direct.....	55

5.2.3. Comment fermer Wi-Fi Direct.....	57
5.3. FAQs dans la configuration de réseau sans fil	57
6. Serveur Web	59
6.1. Visiter le serveur Web intégré.....	59
6.2. Utiliser le serveur Web pour administrer l'imprimante	60
6.2.1. Configuration adresse IP	60
6.2.2. Configuration du protocole SNMP	61
6.2.3. Configuration sans fil.....	62
6.2.4. Configuration de la machine	62
6.2.5. Configuration de restauration de sortie d'usine par le serveur Web	63
7. Impression.....	64
7.1. Fonctions d'impression	64
7.2. Paramètres d'impression.....	65
7.3. Annuler l'impression.....	65
7.4. Mode d'impression.....	65
7.4.1. Impression depuis le bac de chargement automatique.....	66
7.4.2. Impression par la boîte d'alimentation manuelle de papier	66
7.5. Impression recto verso automatique.....	67
7.5.1. Configuration d'unité d'impression de double faces	67
7.5.2. Comment imprimer double faces automatiquement	69
7.6. Impression en mode raffiné	71
7.7. Impression muet	72
7.8. Configuration auto éteint.....	73
7.9. Ouverture du document d'aide	74
8. Mobile Print	75
8.1. Logiciel d'application "Pantum Impression".....	75
8.1.1. Système d'opération compatible.....	75
8.1.2. Comment télécharger le logiciel d'application d'impression Pantum	75
8.1.3. Comment utiliser l'application « Impression Pantum »	75
8.2. Impression amovible Mopria	79
8.2.1. Le système d'exploitation et les logiciels que l'impression mobile Mopria s'applique	79
8.2.2. Comment télécharger Mopria Print Service	79
8.2.3. Travail préparatoire	79
8.2.4. Comment utiliser l'impression mobile Mopria	79
8.3. Étiquette NFC.....	80
8.3.1. Travail préparatoire	80

8.3.2. Comment utiliser la fonction NFC pour imprimer	80
8.4. Impression amovible AirPrint	81
8.4.1. Système d'opération compatible avec l'impression amovible AirPrint	81
8.4.2. Travail préparatoire	81
8.4.3. Comment utiliser l'impression mobile AirPrint	81
9. Paramètres généraux	82
9.1. Paramètres système	82
9.1.1. Paramètres de langue	82
9.1.2. Mode Veille	83
9.1.3. Economie d'encre	84
9.1.4. Impression muet	84
9.1.5. Rétablir les paramètres d'usine	85
9.1.6. Imprimer une page pour Nettoyer & Fixer	86
9.1.7. Configuration auto éteint	86
9.2. Paramètres réseau	88
9.3. Informations de réseau	89
9.4. Imprimer rapport d'information	90
10. Maintenance de routine	91
10.1. Nettoyage de l'imprimante	91
10.2. Maintenance de cartouche et composants de tambour	93
10.2.1. A propos de cartouche et composants de tambour	93
10.2.2. Changer la cartouche et le composant de tambour	94
11. Résolution des problèmes	99
11.1. Retirer un bourrage papier	99
11.1.1. Bourrage papier à l'entrée automatique de papier	99
11.1.2. Bourrage papier à l'entrée manuelle de papier dans la boîte de papier	101
11.1.3. Bourrage moyen	102
11.1.4. Bourrage papier dans l'unité de fusion	104
11.1.5. Bourrage dans l'unité d'impression recto verso	106
11.2. Problème du logiciel	107
11.3. Résolution des problèmes courants	108
11.3.1. Problèmes courants	108
11.3.2. Défauts d'image	110
12. Structure des menus	113
13. Spécifications du produit	114
13.1. Présentation des spécifications	114

1. Avant d'utiliser l'imprimante






1.1. Présentation de la série de produit

Paramètre de la série de produit	P3010D series	P3010DW / P3060DW series	P3300 series	P3300DN series	P3300DW series
Type de port	USB	●	●	●	●
	NET		●	●	●
	Wi-Fi		●		●
Langage d'imprimante	GDI	●	●		
	PDL			●	●
Panneau de commande	LED	●			
	LCD		●	●	●
Vitesse d'impression	A4	30ppm	●	●	
		33ppm		●	●
	Letter	32ppm	●	●	
		35ppm		●	●
Impression recto verso automatique		●	●	●	●
Fonction NFC			●		●
Impression muet		●	●	●	●

(●: Compatible, Blanc: Incompatible)

 **Remarque:** L'ajout ou la modification de la série des produits est sujet au changement sans préavis.


1.2. Accessoires fournis

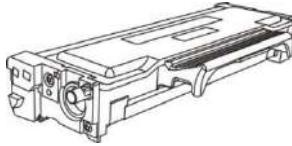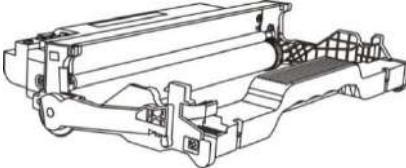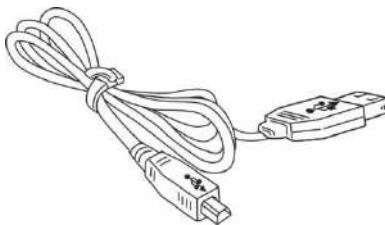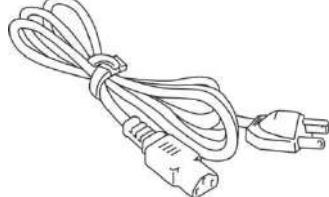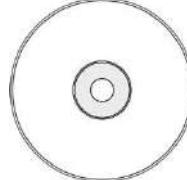Nom	Pièces
Cartouche	
Composant de tambour	
Câble d'interface USB	
Cordon d'alimentation	
Disque	
Guide d'installation rapide	
Garantie Pantum	

 **Remarque:** La garantie Pantum peut ne pas être incluse dans certaines régions.

1.3. Vue du produit

Vue latérale

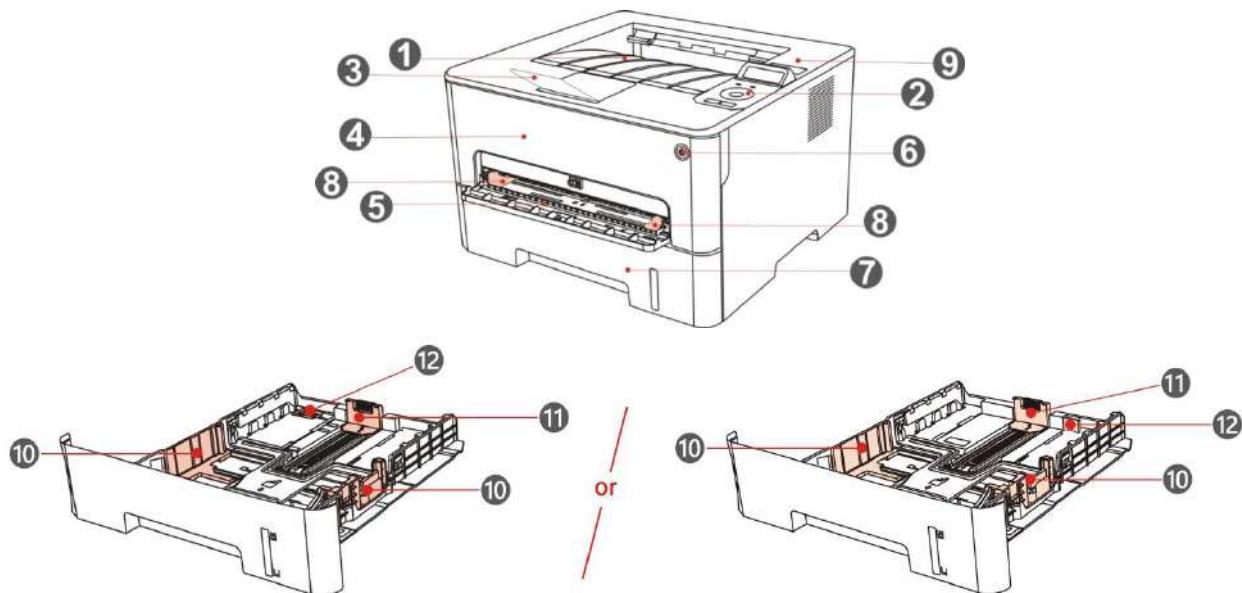


1	Bac de sortie	Pour stocker le papier imprimé.
2	Panneau de commande	Indiquer l'état d'imprimante, pour l'opération de réglage.
3	Plateau de sortie	Pour empêcher le papier imprimé de tomber.
4	Capot avant	Pour ouvrir le capot avant afin de sortir la cartouche de toner laser.
5	Bac d'alimentation manuelle	Mettez manuellement l'intermédiaire dans la boîte de papier pour imprimer.
6	Interrupteur d'alimentation	Ouvrez ou éteignez l'alimentation et appuyez sur ce bouton en état Prêt pour entrer au mode d'économie d'énergie. Si l'appui de ce bouton dépasse 2 secondes, éteignez l'alimentation d'imprimante.
7	Bac d'alimentation automatique	Pour mettre l'intermédiaire d'impression dans la boîte d'alimentation de papier automatique.
8	Papier de guide de boîte d'alimentation manuelle de papier	Glissez le papier de guide pour correspondre la largeur de papier.
9	Etiquette NFC (communication en champ proche)	Toucher légèrement cet équipement amovible de cette étiquette pour télécharger ou démarrer le programme d'application de Pantum et Faire Wi-Fi Direct.
10	Glissez automatiquement le papier de guide de largeur de boîte	Glissez le papier de guide de largeur pour correspondre à la largeur de papier.

d'alimentation

11	Papier de guide de longueur de boîte d'alimentation automatique de papier	Glissez le papier de guide de longueur pour correspondre à celle de papier.
12	Rallonger le verrou de plateau de la boîte d'alimentation automatique de papier	Pour régler la longueur de rallongement de plateau.

Vue arrière

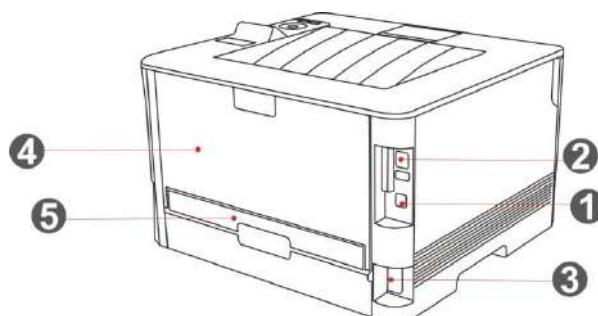

1	Interface USB	Pour connecter le produit à l'ordinateur par le câble USB.
2	Interface réseau	Pour connecter le produit au réseau par le câble d'internet.
3	Interface d'alimentation	Pour connecter le produit à l'alimentation par le câble d'alimentation.
4	Capot arrière	Pour enlever le papier bourré en cas de papier bourré à la sortie de papier.
5	Unité d'impression recto verso	Pour faire marcher le papier d'impression à double pages et enlever le papier bourré en cas de papier bourré à l'impression de double pages.




Remarque: • Il peut avoir la différence dû à l'aspect, modèle et la fonction différente d'imprimante, la figure seulement pour la référence.

1.4. Cartouche de toner pour imprimante laser


La cartouche de carbone laser est composé de composant de tambour et cartouche.

Durée d'utilisation de composant de tambour

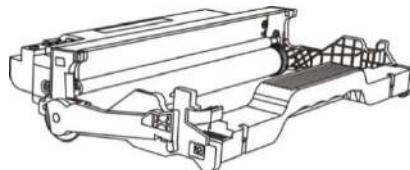

Type	Volume d'impression moyen
Composant standard du tambour	Environ 12000 pages (Basé sur la norme ISO 19752)
Composant du tambour de grand volume	Environ 25000 pages (format A4/lettre (3pages/opération))

Durée de vie de cartouche

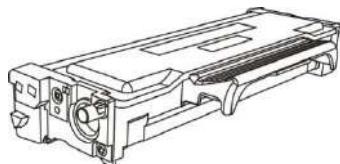

Type	Volume d'impression moyen
Cartouche de capacité standard	Environ 1500 pages (Basé sur la norme ISO 19752)
Cartouche de haute capacité	Environ 3000 pages/6000 pages (selon standard ISO 19752)
Cartouche très grand volume	Environ 11000 pages (Basé sur la norme ISO 19752)



Remarque: • Le volume du modèle est susceptible d'être modifié sans préavis.


- La capacité des consommables peut varier en fonction des différents types utilisés.
- Notre société ne vous conseille pas d'utiliser des matériaux autre que ceux d'origine, tout endommagement causé par des matériaux non d'origine n'est pas dans la portée de garantie.
- Il peut avoir la différence dû à l'aspect, modèle et la fonction différente d'imprimante, la figure seulement pour la référence.
- Les composants du tambour de grand volume et les cartouches très grand volume ne correspondent qu'à certains modèles, veuillez vous référer aux spécifications du modèle que vous avez acheté.

1.5. Panneau de commande

1.5.1. Généralité de panneau de contrôle

Le panneau de commande de l'imprimante est représenté ci-dessous :


Panneau de contrôle LCD

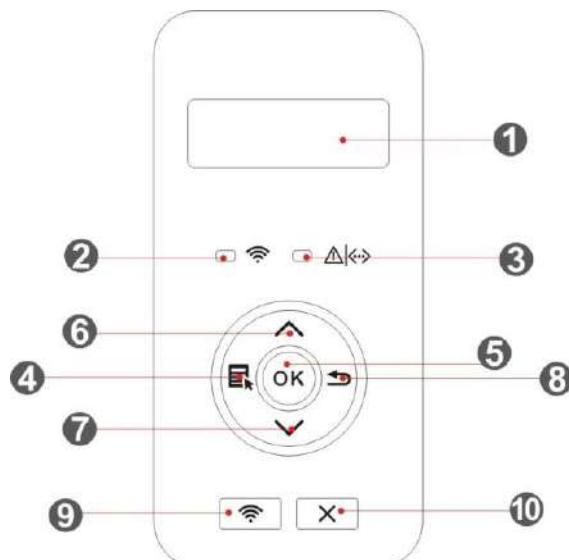

N°	Nom	Fonctions
1	Écran LCD	Afficher l'information d'interface d'opération et de produit.
2	Lampe Wi-Fi/lampe d'économie d'encre	Indiquer l'état de connexion Wi-Fi (seulement adéquat pour le modèle avec Wi-Fi). Indiquer l'état ouverte/éteint de la fonction d'économie d'encre (seulement adéquat pour le modèle sans Wi-Fi). (Veuillez référencer au chapitre 1.5.2.1)
3	Cartouche/lampe d'état	Indiquer l'état de cartouche et d'imprimante (veuillez référencer au chapitre 1.5.2.1).
4	Menu	Ouvrez le menu principal de panneau de contrôle.
5	OK	Confirmez le choix d'écran.
6	HAUT	Parcourez à lire des menus et des options. Pour les options de menu nécessitant d'entrer des informations, changez les valeurs numériques en les faisant défiler.
7	Bas	Parcourez à lire des menus et des options. Pour le menu nécessitant l'entrée, cyclez la position d'entrée de gauche à droite, tels que l'entrée d'adresse IP.
8	Retour	Retourner au menu précédent.
9	Touche Wi-Fi/touche	Appuyez brièvement sur le bouton Wi-Fi pour activer la fonction de Wi-Fi

d'économie d'encre	Direct de l'imprimante, l'imprimante imprime automatiquement « la Page d'Aide pour la Connexion Wi-Fi de Périphérique mobile » (modèles Wi-Fi uniquement). Appuyez sur le bouton Wi-Fi et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes: le WPS va être activé lorsque le Wi-Fi n'est pas connecté et le Wi-Fi va être déconnecté lorsqu'il est connecté (modèles Wi-Fi uniquement). Démarrer la fonction d'économie d'encre (seulement adéquat pour le modèle sans Wi-Fi).
10 Annuler	Exécutez l'opération d'annulation.

Panneau de contrôle LED

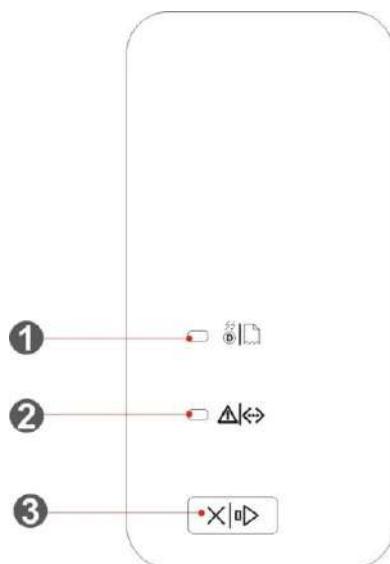

N°	Nom	Fonctions
1	Composant de tambour/lampe d'état de papier	Indiquer l'état de papier et composant de tambour (veuillez référencer au chapitre 1.5.2.2).
2	Cartouche/lampe d'état	Indiquer des autres états à part la cartouche et des papiers (veuillez référencer au chapitre 1.5.2.2).
3	Bouton annuler/continuer	<p>En cas d'impression avec travail, appuyez sur ce bouton non plus de 2 secondes pour annuler le travail d'impression en cours.</p> <p>En cas d'échec d'alimentation de papier ou manque de papier, appuyez sur ce bouton pour continuer le travail d'impression en cours, appuyez sur ce bouton pour plus de 2 secondes pour annuler le travail d'impression en cours.</p> <p>En cas d'état libre, appuyez sur ce bouton pour plus de 2 secondes pour imprimer la page de l'information.</p>

1.5.2. Fonction de lampe indicatrice de panneau de contrôle

1.5.2.1. Affichage d'état de lampe indicatrice de panneau de contrôle LCD

Signification comme suit d'affichage d'état de lampe Wi-Fi/état d'économie d'encre:

N°	Affichage d'état de lampe Wi-Fi/lampe d'économie d'encre	Etat	Description d'état (adéquat pour le modèle Wi-Fi)	Description d'état (adéquat pour le modèle non Wi-Fi)
1		Eteint	Wi-Fi non connecté et état de veille	Fermer la fonction d'économie d'encre et état de veille
2		Lampe bleu clignote	Connexion en cours de Wi-Fi	Aucun
3		Lampe bleu s'allume toujours	Wi-Fi déjà connecté	Démarrer la fonction d'économie d'encre

Signification comme suit d'affichage d'état de cartouche/lampe d'état:

N°	Affichage d'état de cartouche/lampe d'état	Etat	Description d'état
1		Eteint	Etat de veille
2		Lampe verte clignote	En cours de préchauffement, impression en cours, annulation de travail en cours
3		Lampe verte s'allume toujours	Imprimante est prête
4		Lampe orange clignote	Avertissement de cartouche basse
5		Lampe orange s'allume toujours	Erreur de cartouche (cartouche non installée, cartouche non appairée, fin de durée de vie de cartouche)
6		Lampe rouge s'allume toujours	Erreur de papier (manque de papier, bourrage papier, échec d'alimentation de papier), erreur d'imprimante telles que l'ouverture de couvercle frontal etc

1.5.2.2. Affichage d'état de lampe indicatrice de panneau de contrôle LED

La signification comme suit d'affichage d'état de composant de tambour/lampe d'état de papier:

N°	Affichage d'état de composant de tambour/lampe d'état de papier	Etat	Description d'état
1		Eteint	Etat de veille
2		Lampe verte s'allume toujours	Composants de tambour sont normal, sans erreur de papier
3		Lampe rouge s'allume toujours	Erreur de composant de tambour (composant de tambour non installé, composant de tambour non appairé, fin de durée de vie de composant de tambour), erreur de papier (manque de papier d'impression, bourrage papier, échec d'alimentation de papier)
4		Lampe orange s'allume toujours	Les composants de tambour vont atteindre la durée de vie attendue

Signification comme suit d'affichage d'état de cartouche/lampe d'état:

N°	Affichage d'état de cartouche/lampe d'état	Etat	Description de l'état
1		Eteint	Etat de veille
2		Lampe verte s'allume toujours	Imprimante est prête
3		Lampe verte clignote	En cours de préchauffement, impression en cours, annulation de travail en cours
4		Lampe rouge s'allume toujours	Erreur d'imprimante telles que l'ouverture de couvercle frontal
5		Lampe orange s'allume toujours	Erreur de cartouche (cartouche non installée, cartouche non appairée, fin de durée de vie de cartouche)
6		Lampe orange clignote	Avertissement de cartouche basse

2. Papier et support d'impression

2.1. Spécifications du papier

Bac d'alimentation automatique	Type de support	Papier ordinaire (70~105g/m ²) ,papier fin (60~70g/m ²)
	Format du support	A4, Lettre, A5, Légal, Statement, JIS B5, Folio, Oficio, Exécutif, ISO B5, A6, B6, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, personnalisé
	Grammage	60~105 g/m ²
	Capacité maximale du bac de chargement	250 pages (80 g/m ²)
Bac d'alimentation manuelle	Type de support	Papier ordinaire (70~105g/m ²) ,papier fin (60~70g/m ²) ,papier épais (105~200g/m ²) ,film transparent, papier cartonné,papier à étiquette, enveloppe
	Format du support	A4, Lettre, Légal, Folio, Oficio, Statement, Exécutif, JIS B5, ISO B5, A5, A6, B6, Env. Monarch, Env. DL, Env. C5, NO.10 Env., Env. C6, Carte postale japonaise, ZL, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Yougata4, Carte postale, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, personnalisé
	Grammage	60~200 g/m ²
	Capacité maximale du bac de chargement	1 pages

-  **Remarque:**
- Il est conseillé d'utiliser le papier standard de 80 g/m² pour cette imprimante.
 - Il n'est pas recommandé d'utiliser de manière très fréquente des papiers spéciaux qui peuvent affecter la durée de vie de l'imprimante.
 - Les supports d'impression qui ne respectent pas les conseils fournis dans ce Guide de l'utilisateur peuvent générer des impressions de mauvaise qualité, des bourrages papier fréquents et une usure excessive de l'imprimante.
 - Les propriétés telles que le grammage, la composition, la texture et l'humidité sont des facteurs importants qui affectent les performances de l'imprimante et la qualité des résultats.

Veuillez tenir compte des éléments suivants au moment de la sélection du support d'impression :

- 1.Effet d'impression souhaité : Le support d'impression doit être adapté aux exigences des tâches d'impression.
- 2.Aspect lisse de la surface : L'aspect lisse du support d'impression peut affecter la netteté de l'impression.

3. Des résultats insatisfaisants peuvent être obtenus avec des supports d'impression respectant les conseils d'utilisation cités. Cela peut être dû à un fonctionnement incorrect, une température et une humidité inappropriées ou à d'autres facteurs échappant au contrôle de Pantum. Avant d'acheter des quantités importantes d'un support d'impression en particulier, assurez-vous que ce dernier respecte les spécifications indiquées dans ce Guide de l'utilisateur.

2.2. Papier spécial

Cette imprimante prend en charge du papier d'impression spécial. Papiers spéciaux pris en charge : étiquette, enveloppe, transparent, épais, cartonné,fin.

 **Remarque:** • Lorsque vous utilisez du papier ou un support d'impression spécial, pensez à sélectionner le type et la taille de support correspondants dans les paramètres d'impression afin d'obtenir des résultats optimaux.

Veuillez observer les normes suivantes :

Types de support d'impression	Bonnes pratiques	Mauvaises pratiques
Papier à étiquettes	<p>Utilisez exclusivement des feuilles d'étiquettes dont le papier doublure n'est pas découvert.</p> <p>Les étiquettes doivent être posées à plat lors de l'utilisation.</p> <p>Utilisez uniquement les étiquettes sur des feuilles entières.</p> <p>Nous ne garantissons pas que toutes les étiquettes du commerce respectent ces exigences.</p>	<p>N'utilisez pas du papier à étiquettes froissé, troué ou endommagé.</p>
Enveloppe	<p>Les enveloppes doivent être chargées uniformément.</p>	<p>Utiliser des enveloppes froissées, déchirées, collées ou endommagées.</p> <p>Utiliser des enveloppes avec des trombones, des élastiques, des fenêtres ou matelassées.</p> <p>Utilisez des enveloppes avec des autocollants ou d'autres matériaux synthétiques.</p>
Film transparent	<p>Utilisez uniquement des films transparents adaptés aux imprimantes laser.</p>	<p>Utiliser des supports d'impression transparents non adaptés aux imprimantes laser.</p>
Papier épais, papier cartonné	<p>Utilisez uniquement du papier épais si celui-ci est compatible avec les imprimantes laser et si son grammage</p>	<p>Utiliser du papier dont le grammage est supérieur à la spécification du support recommandé pour cette imprimante</p>


répond aux caractéristiques de cette imprimante.

uniquement si le papier est adapté à cette imprimante.


2.3. Chargement du papier

2.3.1. Chargement du bac de chargement automatique

1. Faites glisser le bac de chargement automatique vers l'extérieur de l'imprimante.

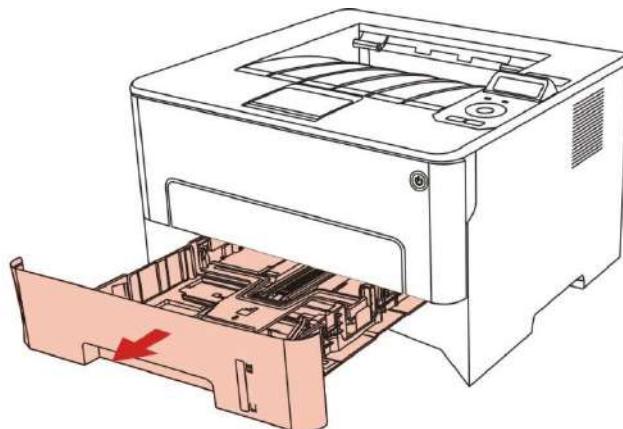


2. Glissez le verrou de plateau de rallongement de boîte d'alimentation automatique de papier, le papier de guide de longueur et le logement de dimension de papier nécessaire de papier de guide de largeur, la longueur et la largeur de papier appairé.

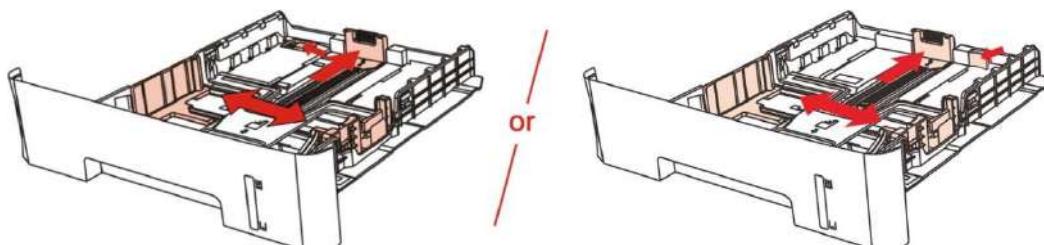


 **Remarque:** N'appuyez pas trop fort sur les guides en longueur et en largeur. Cela peut facilement déformer le papier.

3. Avant de charger le papier, veuillez déramer le papier pour éviter le bourrage papier et les problèmes lors du chargement. Placez ensuite le papier dans le bac, face à imprimer vers le bas. Le bac de chargement automatique peut contenir jusqu'à 250 pages d'un grammage de 80 g/m².

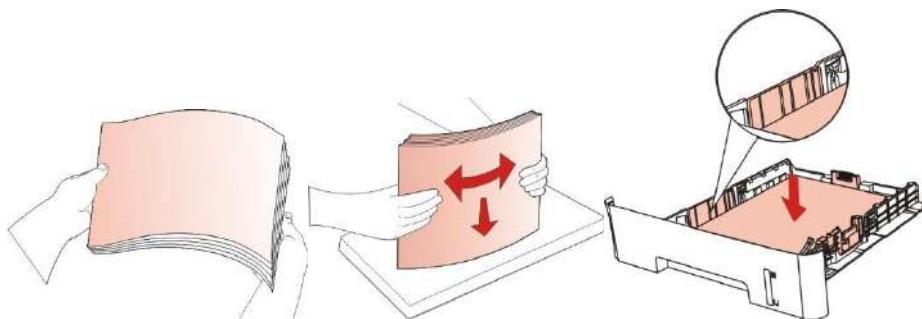

4. Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier imprimé ne glisse et ne tombe ou retirez immédiatement le document imprimé à la fin de l'impression.

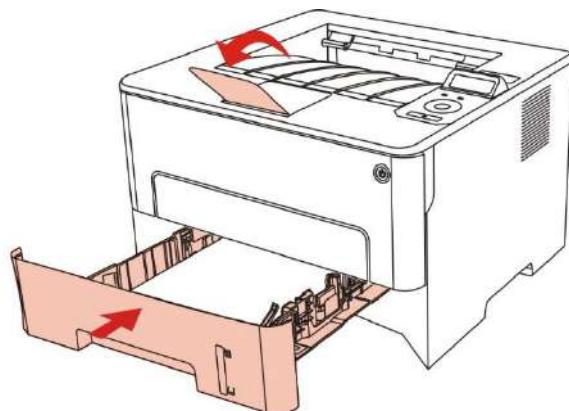


 **Remarque:** Il est recommandé de soulever le plateau de sortie pour éviter que le papier ne glisse et ne tombe après l'impression. Si vous choisissez de ne pas soulever le plateau de sortie, nous vous recommandons d'enlever immédiatement le papier imprimé de l'imprimante.


- Si le papier d'alimentation dans la boîte d'alimentation automatique dépasse 250 (80g/m²), ceci pourrait causer le bourrage papier ou non entrée de papier.
 - Si vous ne souhaitez imprimer que sur l'un des côtés de la feuille, vérifier que le côté à imprimer (face vierge) est dirigé vers le bas.
-

2.3.2. Installation manuelle dans la boîte d'alimentation de papier


1. Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier imprimé ne glisse et ne tombe ou retirez immédiatement le document imprimé à la fin de l'impression.

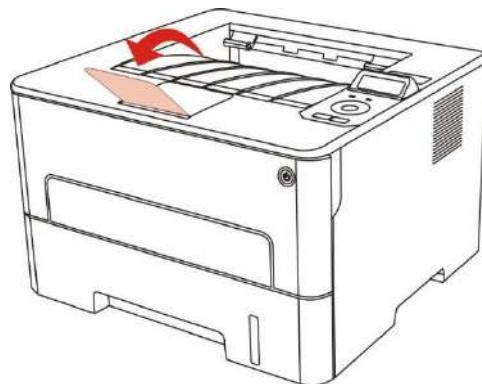


2. Ouvrez la boîte d'alimentation manuelle de papier.

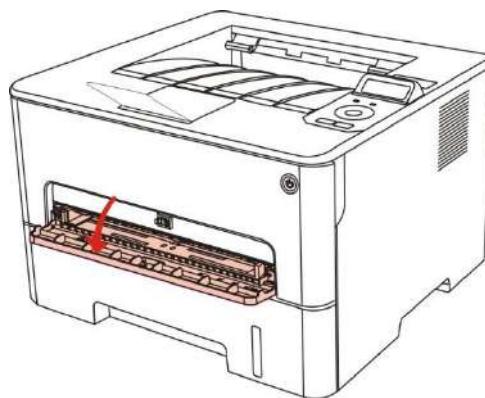

3. Glissez le papier de guide de boîte d'alimentation manuelle de papier et les deux côtés de papier appairé. Il ne faut pas sur utiliser la force, sinon ceci pourrait causer le bourrage papier ou l'obliquement de papier.

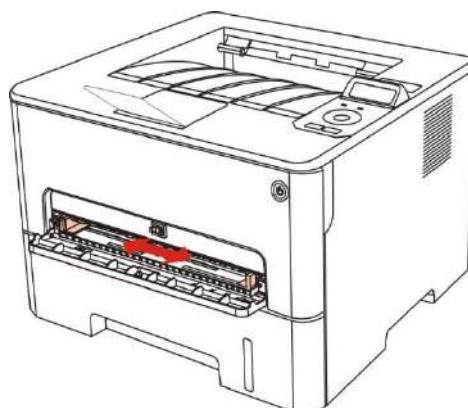

4. Mettez un intermédia d'impression plat avec deux main dans la boîte d'alimentation manuelle de papier.

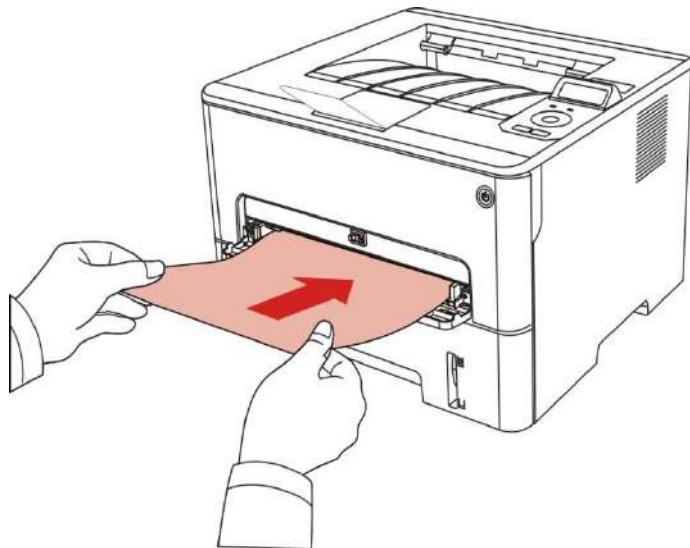

 **Remarque:** • Lorsque vous mettez le papier dans la boîte d'alimentation manuelle de papier, l'imprimante va entrer automatiquement en mode d'alimentation manuelle de papier.

- Veuillez mettre à chaque fois un intermédia d'impression dans la boîte de papier, puis mettez un autre après l'impression.
- Mettez la face d'intermédia d'impression vers le haut puis mettez manuellement dans la boîte de papier, en cas de mise, la tête de papier doit être entré en premier dans la boîte de papier.

5. Lorsque la page imprimée sort d'imprimante, mettez le deuxième papier pour l'impression selon les étapes précédentes. Si la mise est très lente, ceci indique le manque de papier ou l'échec de mise manuelle de papier, mettez le papier, l'impression sera faite automatiquement; si la mise est très rapide, le papier peut être roulé dans l'imprimante et ceci peut causer le bourrage de papier.

 **Remarque:** • Après l'impression, veuillez enlever immédiatement le papier imprimé sorti d'imprimante. Le papier ou l'enveloppe entassée peut bourrer ou courber le papier.

2.4. Zone non imprimable

La zone non imprimable est grisée.



Utilisation	Format du papier	Marges haute et basse (A)	Marges gauche et droite (B)
Impression	A4	5mm(0.197inch)	5mm(0.197inch)
	Lettre	5mm(0.197inch)	5mm(0.197inch)

2.5. Principe d'utilisation de papier

- Pour le papier avec la rayure rugueux, avec gravure, l'huile et très lisse, l'effet d'impression n'est pas très bon.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de poussières ni d'autres résidus sur le papier.
- Le papier doit être conservé à plat à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

3. Installation et désinstallation de pilote

3.1. Configuration du pilote

Ce dispositif fournit des applications d'installation de pilotes pour Windows et macOS. Nous recommandons l'Installation en un clic, qui vous aide à installer le pilote automatiquement de manière plus rapide et plus facile. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de l'installation en un clic, vous pouvez essayer d'autres méthodes de configuration.

 **Remarque:** • L'interface d'installation de pilote est différente dû au modèle et la fonction, la figure est seulement pour la référence.

3.1.1. Installation en un clic(Pour Windows et macOS)

L'Installation en un clic offre des options d'installation par «Wi-Fi», «USB» et «réseau câblé». Vous pouvez sélectionner celle qui vous est la plus familière en fonction des méthodes de connexion prises en charge par votre imprimante.

3.1.1.1. Connecter l'imprimante via le Wi-Fi

Avant d'installer le pilote d'imprimante, vérifiez que votre imprimante est correctement connectée au réseau Wi-Fi. Si ce n'est pas le cas, veuillez suivre le [Section 3.1.1.1.1](#) pour l'installation ; et si oui, veuillez suivre le [Section 3.1.1.1.2](#) pour l'installation.

 **Remarque:** • Vous pouvez imprimer la "Page de configuration réseau" pour confirmer le statut de connexion de l'imprimante au réseau afin de savoir si l'imprimante est connectée au réseau(Veuillez consulter le [Section 9.4](#) pour savoir comment imprimer).

3.1.1.1.1. L'imprimante n'est pas connectée au Wi-Fi

3.1.1.1.1.1. Configurer le Wi-Fi et installer le pilote via le câble USB

Dans cette section, la configuration sera présentée dans « PC connecté au routeur via Wi-Fi » et « PC connecté au routeur via câble ».

 **Remarque:** • La configuration Wi-Fi de l'imprimante ne prend en charge que les réseaux de 2,4 GHz.

I. Connecter l'ordinateur au routeur via Wi-Fi

1. L'ordinateur est déjà connecté au routeur via Wi-Fi.
2. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via câble USB, ensuite mettez l'imprimante en marche.
3. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:

Pour Windows:

- Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.

- Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.

 **Remarque:** • Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icône "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.

Pour macOS:


- Double-cliquez sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver »—« Outil d'installation Pantum ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)
- 4. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
- 5. Pour Windows, suivez l'étape 6. Pour macOS, saisissez le mot de passe du PC avant de passer à l'étape 6.
- 6. Cliquez sur le bouton « Installation en un seul clic » sous Wi-Fi pour installer le pilote.






- Remarque:**
- Vous pouvez placer le curseur de votre souris sur le bouton "Installation d'un seul clic" pour vérifier l'information contextuelle afin de confirmer, à l'aide de l'adresse IP, que l'imprimante actuelle est bien celle que vous cherchez à installer, avant de cliquer sur le bouton.
 - Vous pouvez vérifier l'adresse IP de l'imprimante via la "Page de configuration réseau" (veuillez consulter le [Section 9.4](#) pour savoir comment imprimer).

- Si l'outil d'installation ne trouve qu'une seule imprimante, il procède automatiquement à la configuration du réseau et à l'installation du pilote lorsque vous cliquez sur «Installation en un seul clic» sous Wi-Fi. (Pour macOS, une autorisation est requise avant de pouvoir configurer le Wi-Fi de l'imprimante).

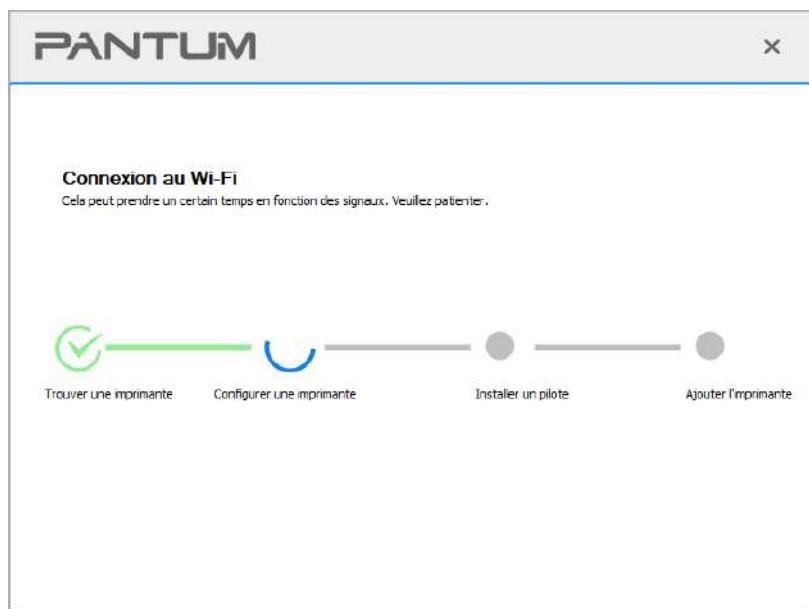

- Si l'outil d'installation trouve plus d'une imprimante, une liste d'imprimantes s'affiche lorsque vous cliquez sur « Installation d'un seul clic » sous Wi-Fi. Vous devez sélectionner « Configurer l'imprimante en Wi-Fi et l'installer via un câble USB », cocher l'imprimante USB et cliquer sur « OK », afin que l'outil puisse procéder à la configuration du réseau et à l'installation du pilote automatiquement. (Pour macOS, une autorisation est requise avant de pouvoir configurer le Wi-Fi de l'imprimante).

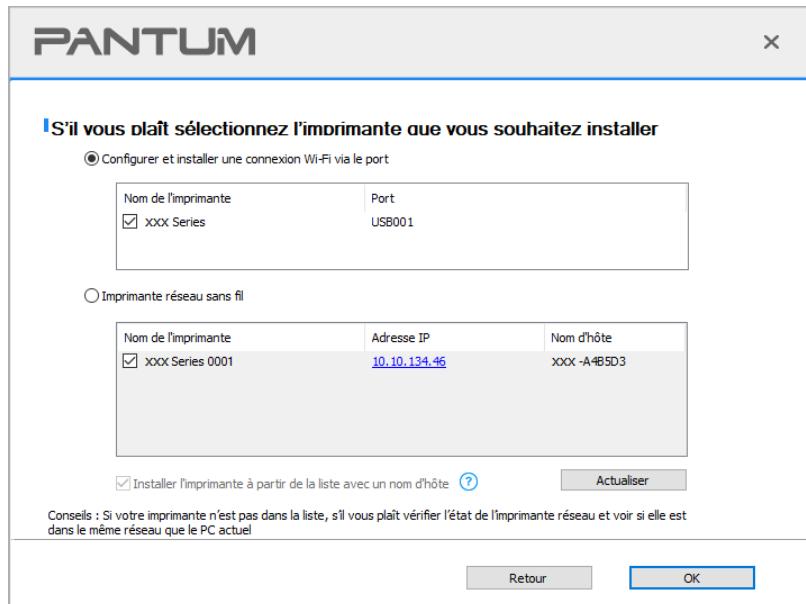

 **Remarque:** • Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".

7. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

II. Connecter l'ordinateur au routeur par câble filaire

1. Connecter l'ordinateur au routeur par câble filaire.
2. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via câble USB, ensuite mettez l'imprimante en marche.
3. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:

Pour Windows:

- Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.
- Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.



Remarque: • Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icône "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.

Pour macOS:


- Double-cliquez sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver »–« Outil d'installation Pantum ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)
- 4. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
- 5. Pour Windows, suivez l'étape 6. Pour macOS, saisissez le mot de passe du PC avant de passer à l'étape 6.
- 6. Cliquez sur le bouton « Installation en un seul clic » sous Wi-Fi pour installer le pilote.





Remarque: • Vous pouvez placer le curseur de votre souris sur le bouton "Installation d'un seul clic" pour vérifier l'information contextuelle afin de confirmer, à l'aide de l'adresse IP, que l'imprimante actuelle est bien celle que vous cherchez à installer, avant de cliquer sur le bouton.

• Vous pouvez vérifier l'adresse IP de l'imprimante via la "Page de configuration réseau" (veuillez consulter la [Section 9.4](#) pour savoir comment imprimer).

- Si l'outil d'installation ne trouve qu'une seule imprimante, une boîte de dialogue de configuration du réseau sans fil s'affiche lorsque vous cliquez sur «Installation en un seul clic» sous Wi-Fi. Saisissez le SSID et le mot de passe du réseau que vous souhaitez, cliquez sur «OK» et la configuration démarre. L'installation peut prendre un certain temps, selon la configuration de votre PC. Veuillez patienter.

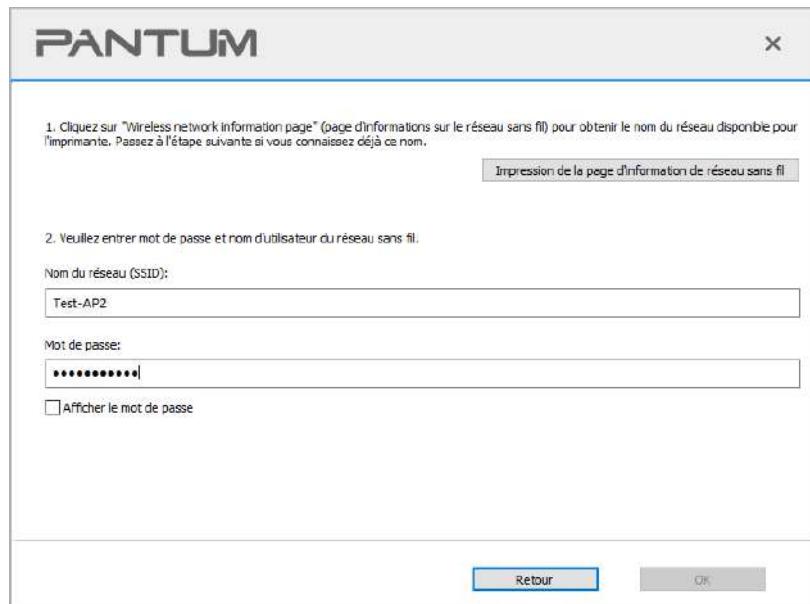

• Si votre logiciel a trouvé plus d'une imprimante, il affichea l'interface de liste des imprimantes. Vous devez configurer l'imprimante actuelle qui est connectée par câble USB au réseau sans fil et installer le pilote. Veuillez sélectionner l'interface de liste des imprimantes "Configurer et installer une connexion Wi-Fi via le port" et vérifier les optins d'imprimante USB. Après avoir cliqué sur le bouton "Confirmer", il affichera la configuration de réseau sans fil. Entrez le SSID sans fil et le mot de passe dont vous avez besoin, puis cliquez sur le bouton "Confirmer" afin d'accéder au pocessus d'installation. La procédure peut demander du temps, et la durée dépend de la configuration de votre ordinateur. Veuillez attendre patiemment.

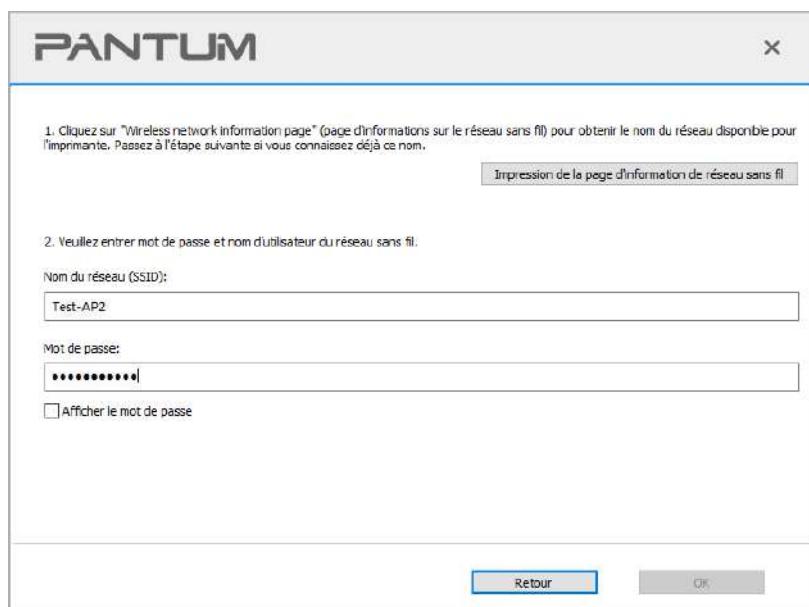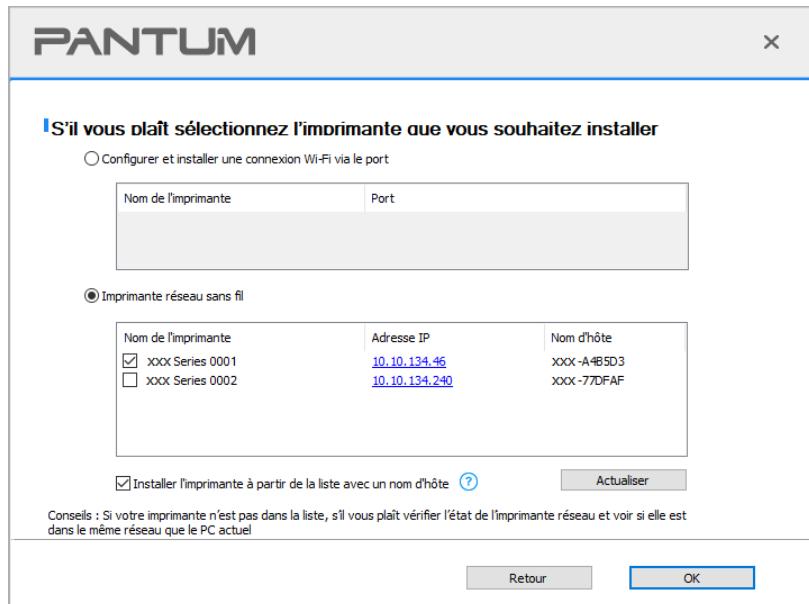

 **Remarque:** • Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".

7. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.1.1.2. Connecter l'ordinateur à l'imprimante par Wi-Fi direct et installer le pilote

Connecter l'ordinateur à l'imprimante par connexion Wi-Fi directe. Ceci est applicable au réseau sans fil sans mode d'infrastructue, mais nécessite quand même un scénario d'utilisation temporaire de l'imprimante par réseau sans fil. Vous pouvez connecter directement l'ordinateur équipé de la fonction sans fil à l'imprimante afin de réaliser la fonction d'impression.

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.

2. L'ordinateur connecte le réseau Wi-Fi Direct d'imprimante (voir le [Section 5.2.2](#) pour la configuration).

3. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:

Pour Windows:

- Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.
- Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.

 **Remarque:** Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icône "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.


Pour macOS:

- Double-cliquez sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver »—« Outil d'installation Pantum ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)

4. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.

5. Pour Windows, suivez l'étape 6. Pour macOS, saisissez le mot de passe du PC avant de passer à l'étape 6.

6. La configuration démarre lorsque vous cliquez sur «Installation en un seul clic» sous Wi-Fi. L'installation peut prendre un certain temps, selon la configuration de votre PC. Veuillez patienter.

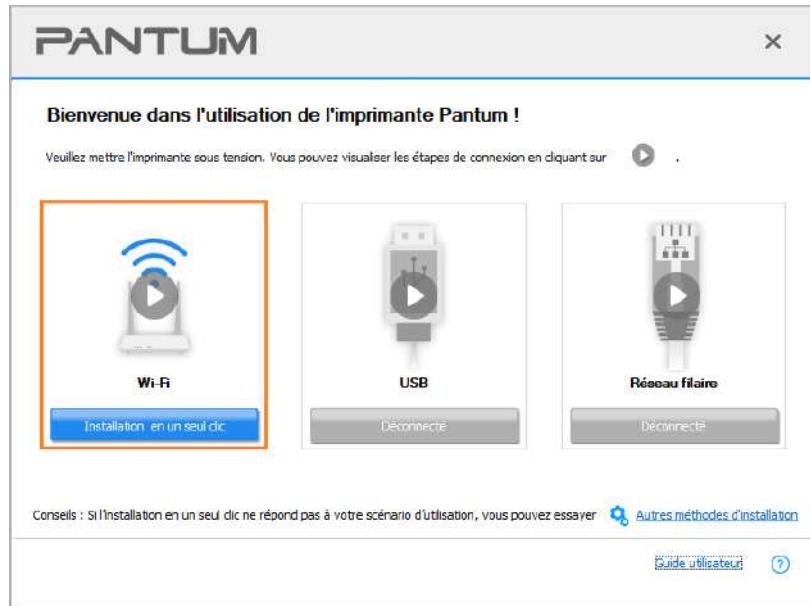

7. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.1.1.2. L'imprimante est déjà connectée au réseau sans fil

1. L'imprimante est déjà connectée au réseau sans fil, vous pouvez imprimer la "Page de configuration réseau" afin de vérifier (Consultez la [Section 9.4](#) pour savoir comment imprimer)

2. Connecter l'ordinateur au réseau de l'imprimante.

3. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:

Pour Windows:

- Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.

- Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.

 **Remarque:** Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icône "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.


Pour macOS:

- Double-cliquez sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver »—« Outil d'installation Pantum ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)
- 4. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
- 5. Pour Windows, suivez l'étape 6. Pour macOS, saisissez le mot de passe du PC avant de passer à l'étape 6.
- 6. Cliquez sur le bouton « Installation en un seul clic » sous Wi-Fi pour installer le pilote.




-  **Remarque:** • Vous pouvez placer le curseur de votre souris sur le bouton "Installation d'un seul clic" pour vérifier l'information contextuelle afin de confirmer, à l'aide de l'adresse IP, que l'imprimante actuelle est bien celle que vous cherchez à installer, avant de cliquer sur le bouton.
- Vous pouvez vérifier l'adresse IP de l'imprimante via la "Page de configuration réseau" (veuillez consulter le [Section 9.4](#) pour savoir comment imprimer).

- Si l'outil d'installation ne trouve qu'une seule imprimante, la configuration démarre lorsque vous cliquez sur «Installation en un seul clic» sous Wi-Fi. L'installation peut prendre un certain temps, selon la configuration de votre PC. Veuillez patienter.

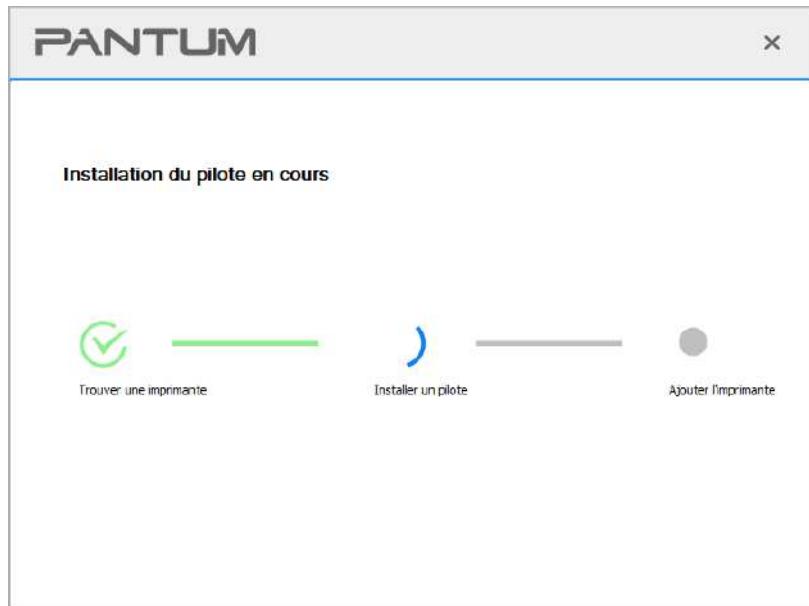

- Si l'outil d'installation trouve plus d'une imprimante, une liste d'imprimantes s'affiche. Veuillez sélectionner l'imprimante que vous désirez en fonction de l'adresse IP du réseau sans fil de votre imprimante ou du nom d'hôte.

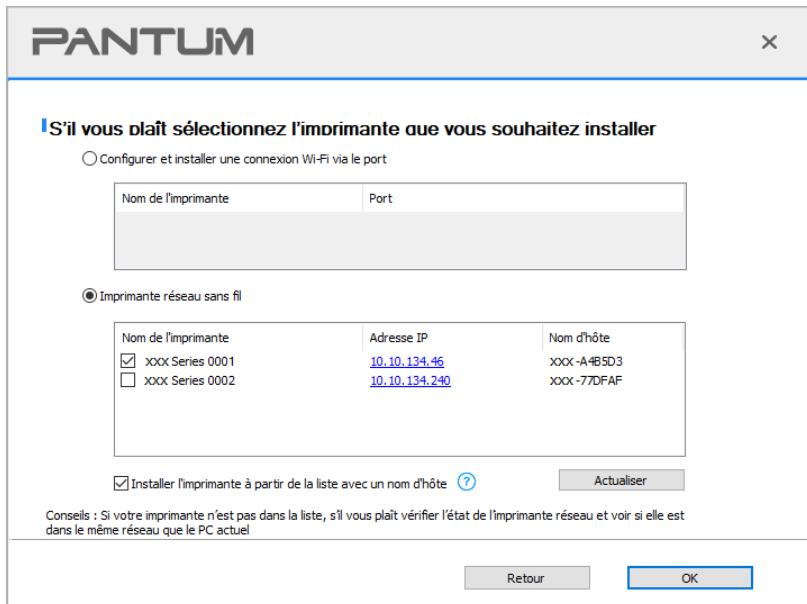

-  **Remarque:**
- Si l'imprimante désirée n'apparaît pas dans la liste, veuillez cliquer sur le bouton "Actualiser" afin de relancer la recherche. Si elle n'est pas retrouvée veuillez vérifier que l'imprimante et l'ordinateur sont sur le même réseau(Veuillez voir le [Section 5.3](#) pour savoir comment vérifier).
 - Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".

7. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.1.2. Connecter l'imprimante via le câble USB

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, mettez l'imprimante et le l'ordinateur en marche.

2. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:

Pour Windows:

- Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.
- Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.

- Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.



Remarque: • Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icone "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.

Pour macOS:

- Double-cliquez sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver »–« Outil d'installation Pantum ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)
- 3. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
- 4. Pour Windows, suivez l'étape 5. Pour macOS, saisissez le mot de passe du PC avant de passer à l'étape 5.

5. L'installation démarre lorsque vous cliquez sur «Installation en un seul clic» sous USB. L'installation peut prendre un certain temps, selon la configuration de votre PC. Veuillez patienter.



6. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.1.3. Connecter l'imprimante via un réseau filaire

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. Connectez l'ordinateur au réseau câblé.
3. Connectez le fil de réseau au port de réseau d'imprimante, assurez que l'imprimante soit connecté au réseau de l'ordinateur (voir le [Section 4](#) pour la configuration de réseau).
4. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:

Pour Windows:

- Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.

- Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.

 **Remarque:** • Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icône "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.

Pour macOS:


- Double-cliquez sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver »—« Outil d'installation Pantum ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)
- 5. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
- 6. Pour Windows, suivez l'étape 7. Pour macOS, saisissez le mot de passe du PC avant de passer à l'étape 7.
- 7. Cliquez sur le bouton « Installation en un seul clic » sous Réseau câblé pour installer le pilote.






- Remarque:**
- Vous pouvez placer le curseur de votre souris sur le bouton "Installation d'un seul clic" pour vérifier l'information contextuelle afin de confirmer, à l'aide de l'adresse IP, que l'imprimante actuelle est bien celle que vous cherchez à installer, avant de cliquer sur le bouton.
 - Vous pouvez vérifier l'adresse IP de l'imprimante via la "Page de configuration réseau" (veuillez consulter le [Section 9.4](#) pour savoir comment imprimer).

- Si l'outil d'installation ne trouve qu'une seule imprimante, l'installation commencera lorsque vous cliquerez sur «Installation en un seul clic» sous Réseau filaire. L'installation peut prendre un certain temps, selon la configuration de votre PC. Veuillez patienter.

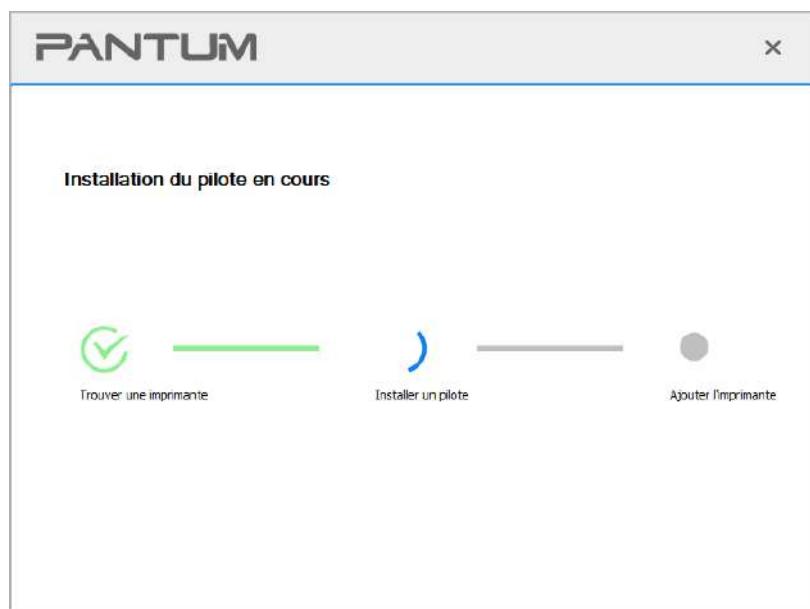

- Si l'outil d'installation trouve plus d'une imprimante, une liste d'imprimantes apparaîtra lorsque vous cliquerez sur «Installation en un seul clic» sous Réseau filaire. Veuillez sélectionner l'imprimante souhaitée en fonction de l'adresse IP du réseau câblé de votre imprimante ou du nom d'hôte.

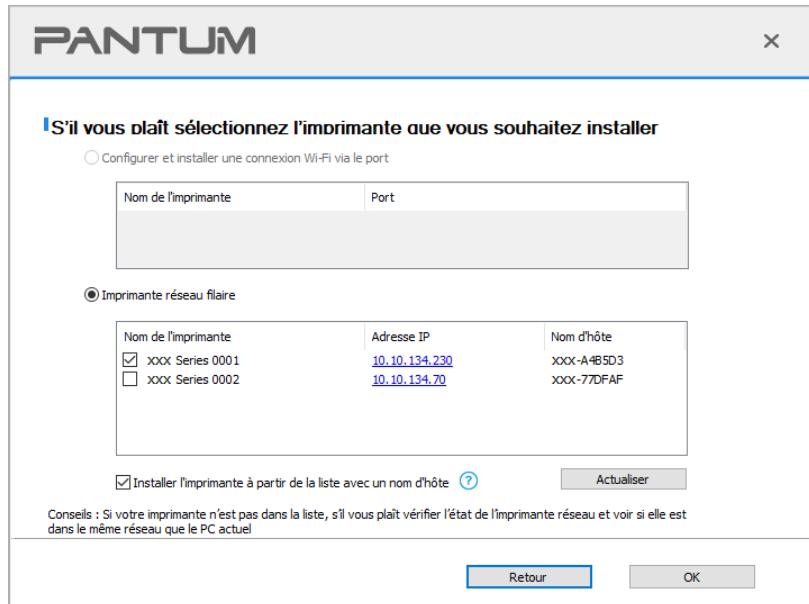

-  **Remarque:**
- Si l'imprimante désirée n'apparaît pas dans la liste, veuillez cliquer sur le bouton "Actualiser" afin de relancer la recherche. Si elle n'est pas retrouvée veuillez vérifier que l'imprimante et l'ordinateur sont sur le même réseau(Veuillez voir le [Section 5.3](#) pour savoir comment vérifier).
 - Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".

8. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.2. Autres méthodes de configuration

3.1.2.1. Autres méthodes de configuration pour Windows

- Avant d'installer la pilote, vous devez connaître le modèle d'imprimante, veuillez imprimer la page d'information d'imprimante et consulter le nom du produit pour connaître le modèle d'imprimante (comment imprimer, veuillez référencer au [Section 9.4](#)).


3.1.2.1.1. Installer en mode de connexion USB

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, mettez l'imprimante et le l'ordinateur en marche.
2. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:
- Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.

- Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.

 **Remarque:** Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icône "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.

3. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
4. Cliquez sur «Autres méthodes de configuration» au bas de l'interface de configuration pour y accéder.
5. Veuillez sélectionner la langue d'installation et le modèle d'imprimante.
6. Choisissez "Connexion USB" et cliquez sur "Installer".

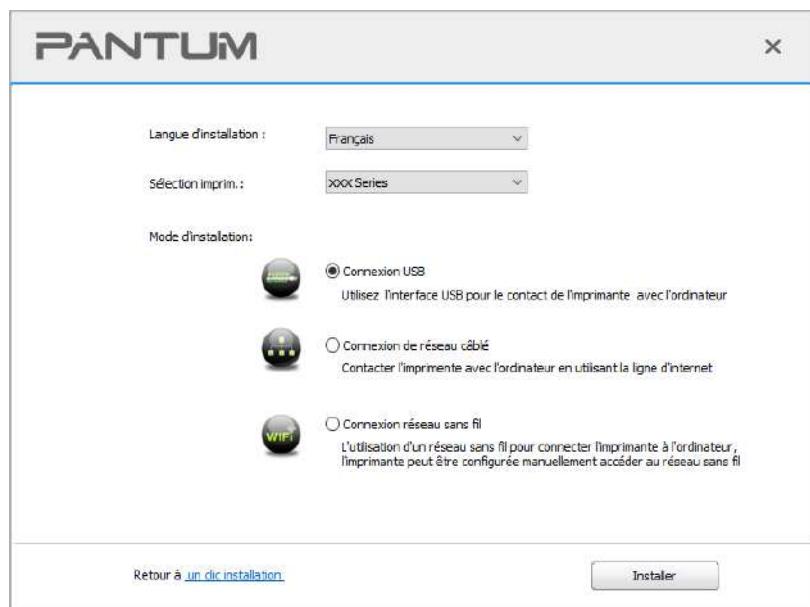

7. Le logiciel installe automatiquement le pilote; le processus d'installation peut demander du temps. La durée dépend de la configuration de votre ordinateur, veuillez attendre patiemment.
8. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.2.1.2. Installer par le mode de connexion de réseau câblé (adéquat pour les appareils de réseau câblé)


1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. Connectez l'ordinateur au réseau câblé.
3. Connectez le fil de réseau au port de réseau d'imprimante, assurez que l'imprimante soit connecté au réseau de l'ordinateur (voir le [Section 4](#) pour la configuration de réseau).
4. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:
 - Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.
 - Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
 - Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
 - Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation

 **Remarque:** Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icône "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.

5. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
6. Cliquez sur «Autres méthodes de configuration» au bas de l'interface de configuration pour y accéder.
7. Veuillez sélectionner la langue d'installation et le modèle d'imprimante.
8. Choisissez "Connexion de réseau câblé" et cliquez sur "Installer".



9. Le logiciel d'installation recherchera automatiquement l'imprimante, ce processus peut demander du temps.
10. Après la recherche, sélectionnez l'imprimante à connecter, puis cliquez sur 'Suivant'.

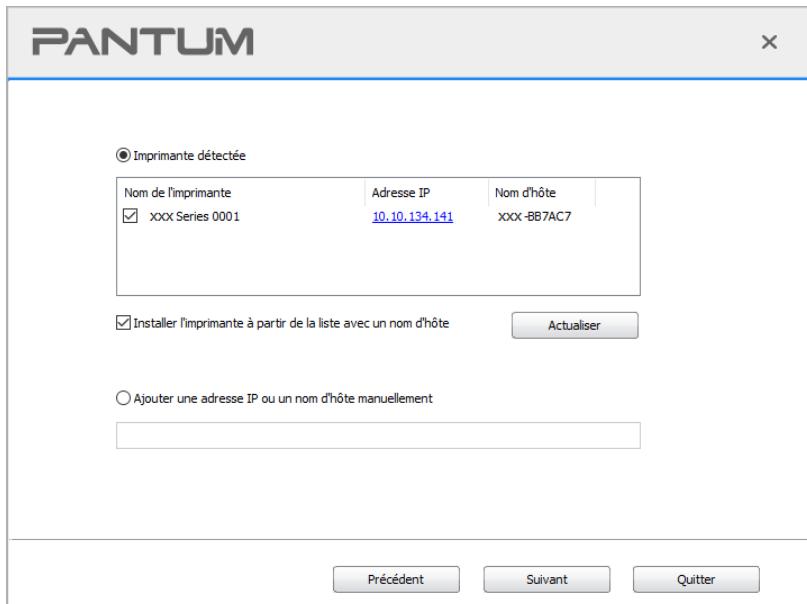

-  **Remarque:** • Si la liste d'imprimante recherchée n'a pas d'imprimante à connecter, veuillez cliquer sur 'Actualiser' pour recommencer la recherche.
- Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".
 - En cas d'ajout manuel d'adresse IP ou de nom de l'unité principale, vous devez connaître l'adresse IP d'imprimante ou le nom de l'unité principale. Si vous ne connaissez pas, veuillez imprimer la 'Pg conf rés' pour consulter 'Adresse IP' et le 'Nom d'hôte'. (voir le [Section 9.4](#)).

11. Le logiciel installe automatiquement le pilote; le processus d'installation peut demander du temps. La durée dépend de la configuration de votre ordinateur, veuillez attendre patiemment.
12. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.2.1.3. Installer par le mode de connexion de réseau sans fil (adéquat pour le modèle avec Wi-Fi)

Le type de connexion de réseau sans fil est divisé en mode de structure de base et le mode Wi-Fi Direct (voir le [Section 5](#) pour le détail).


3.1.2.1.3.1. Installer le mode de structure de base

1. Connectez l'ordinateur au point de connexion (routeur sans fil).
2. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via câble USB, ensuite mettez l'imprimante en marche.
3. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:

- Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.
- Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.

 **Remarque:** Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icône "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.

4. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
5. Cliquez sur «Autres méthodes de configuration» au bas de l'interface de configuration pour y accéder.
6. Veuillez sélectionner la langue d'installation et le modèle d'imprimante.
7. Choisissez "Connexion réseau sans fil" et cliquez sur "Installer".

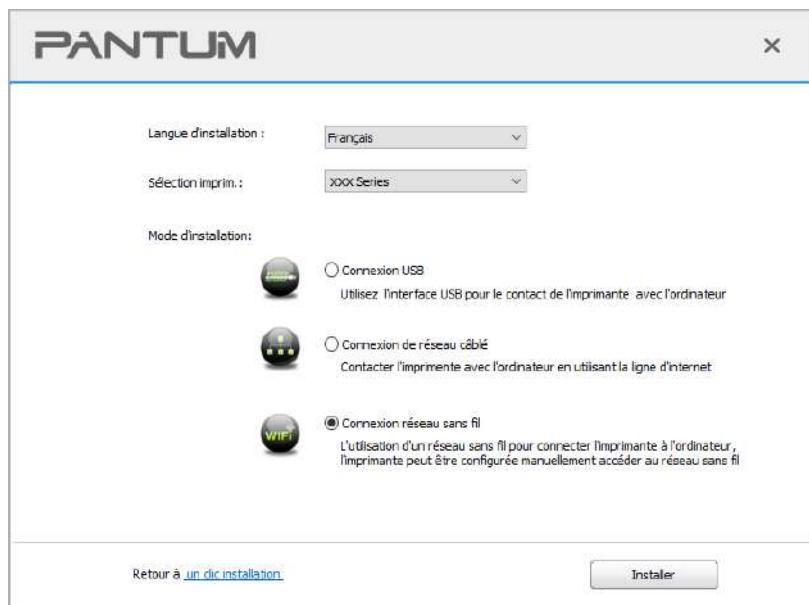


8. Sélectionnez 'Oui, je veux configurer le réseau sans fil de l'imprimante' dans la fenêtre de configuration sans fil sortie, configurez l'imprimante dans le réseau sans fil selon l'indication (voir le [Section 5.1.1](#) pour la configuration).



9. Après que le réseau sans fil a été configuré avec succès, le logiciel d'installation recherchera automatiquement l'imprimante; ce processus peut demander du temps.

10. Sélectionnez l'imprimante à connecter, puis cliquez sur 'Suivant'.

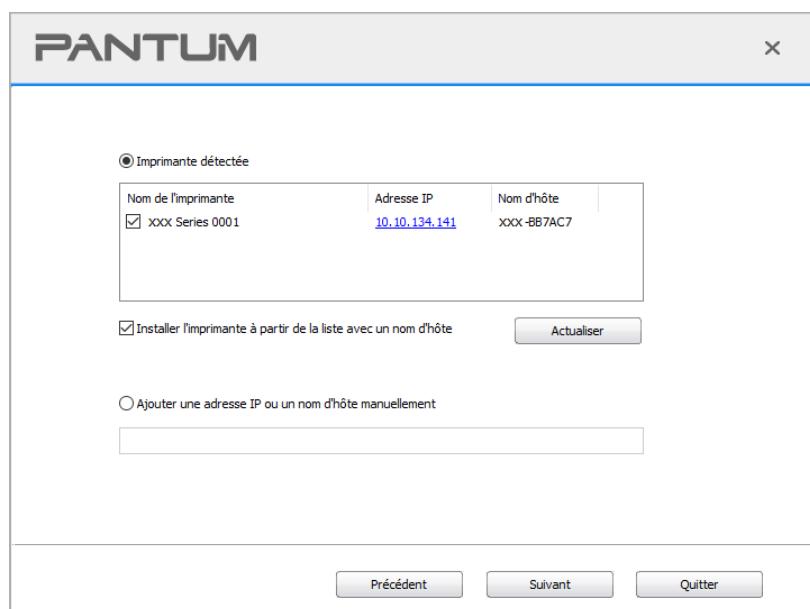



Remarque: Si la liste d'imprimante recherchée n'a pas d'imprimante à connecter, veuillez cliquer sur 'Actualiser' pour recommencer la recherche.

- Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".
- En cas d'ajout manuel d'adresse IP ou de nom de l'unité principale, vous devez connaître l'adresse IP d'imprimante ou le nom de l'unité principale. Si vous ne connaissez pas, veuillez imprimer la 'Pg conf rés' pour consulter 'Adresse IP' et le 'Nom d'hôte'. (voir le [Section 9.4](#)).

11. Le logiciel installe automatiquement le pilote; le processus d'installation peut demander du temps. La durée dépend de la configuration de votre ordinateur, veuillez attendre patiemment.

12. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.2.1.3.2. Installation de mode Wi-Fi Direct

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.

2. L'ordinateur connecte le réseau Wi-Fi Direct d'imprimante (voir le [Section 5.2.2](#) pour la configuration).

3. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:

- Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.
- Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.




Remarque: Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icône "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.

4. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.

5. Cliquez sur «Autres méthodes de configuration» au bas de l'interface de configuration pour y accéder.

6. Veuillez sélectionner la langue d'installation et le modèle d'imprimante.

7. Choisissez "Connexion réseau sans fil" et cliquez sur "Installer".

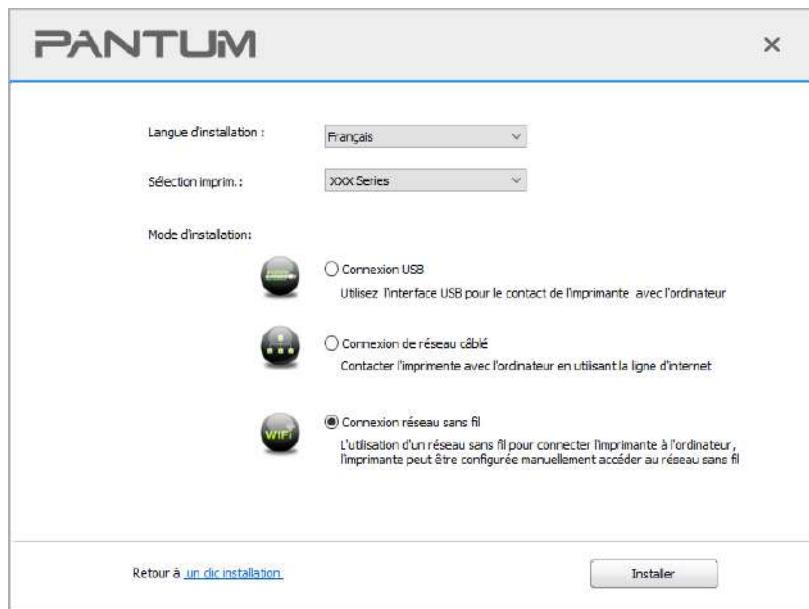


8. Sélectionnez 'Non, l'imprimante a été connectée au réseau sans fil' dans la fenêtre de configuration sans fil sortie, et cliquez sur 'Suivant'.



9. Le logiciel d'installation recherchera automatiquement l'imprimante, ce processus peut demander du temps.

10. Sélectionnez l'imprimante à connecter, puis cliquez sur 'Suivant'.

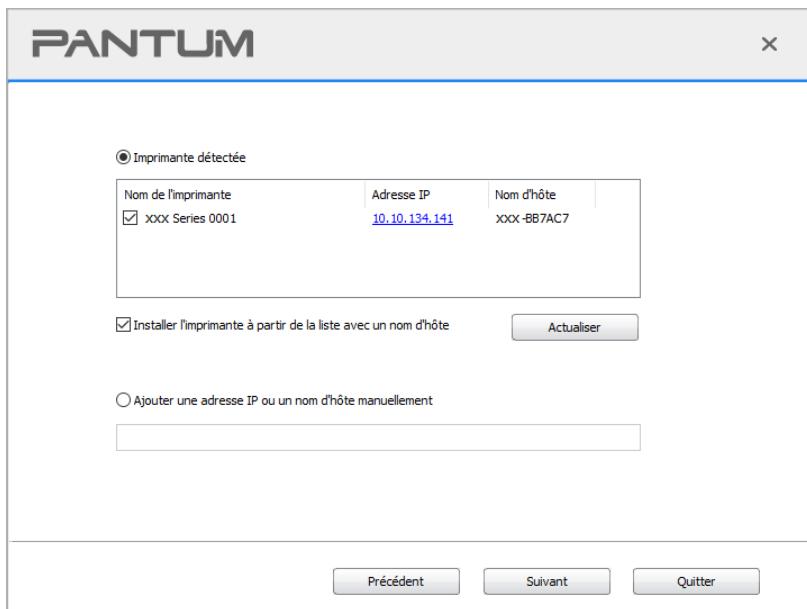

 **Remarque:** Si la liste d'imprimante recherchée n'a pas d'imprimante à connecter, veuillez cliquer sur 'Actualiser' pour recommencer la recherche.

- Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".
- En cas d'ajout manuel d'adresse IP ou de nom de l'unité principale, vous devez connaître l'adresse IP d'imprimante ou le nom de l'unité principale. Si vous ne connaissez pas, veuillez imprimer la 'Pg conf rés' pour consulter 'Adresse IP' et le 'Nom d'hôte'. (voir le [Section 9.4](#)).

11. Le logiciel installe automatiquement le pilote; le processus d'installation peut demander du temps. La durée dépend de la configuration de votre ordinateur, veuillez attendre patiemment.

12. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.


3.1.2.2. Autres méthodes de configuration pour macOS

3.1.2.2.1. Installation par câble USB

Prenant macOS 10.14 comme exemple pour l'opération suivante, l'information de l'écran de votre ordinateur peut être différente dû à la différence de système d'opération.


1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. Insérer le CD d'installation fourni dans le CD-ROM du PC et double-cliquer sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver » – « Pantum Install Tool ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)
3. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.

4. Entrez le mot de passe du PC, et cliquez sur «OK».

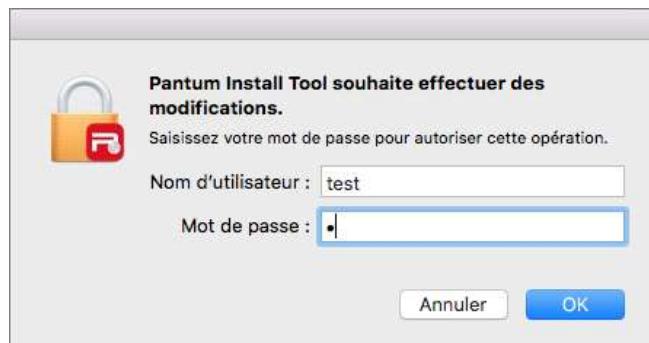

5. Cliquez sur «Autres méthodes de configuration» au bas de l'interface de configuration pour y accéder.

6. Sélectionnez une imprimante USB dans les résultats de la recherche.

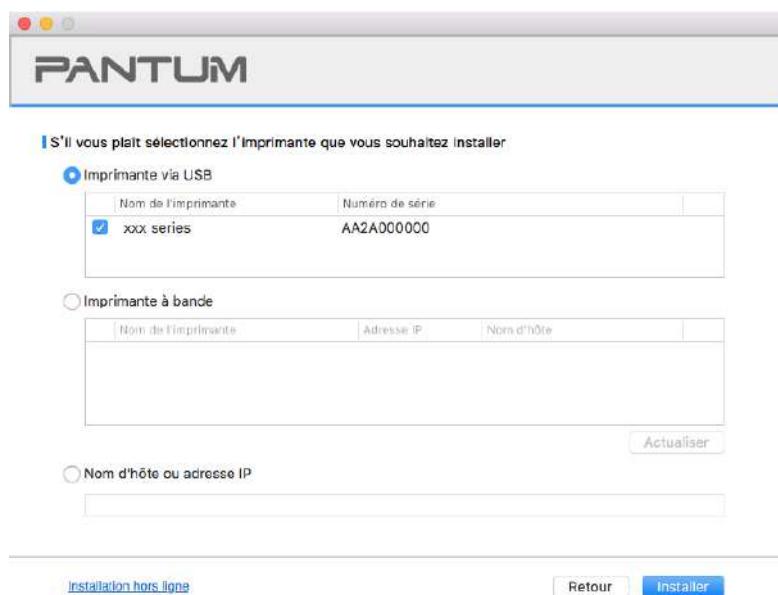

7. Cliquez sur «Installer» en bas à droite.

8. Le logiciel installe automatiquement le pilote; le processus d'installation peut demander du temps. La durée dépend de la configuration de votre ordinateur, veuillez attendre patiemment.

9. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.2.2. Installer comme une imprimante réseau


1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.

2. Connectez le PC au réseau.


3. Assurez-vous que l'imprimante est connectée au même réseau que le PC (voir la [Section 4](#) ou [5](#) pour savoir comment configurer le réseau).

4. Insérer le CD d'installation fourni dans le CD-ROM du PC et double-cliquer sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver » – « Pantum Install Tool ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)

5. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
6. Entrez le mot de passe du PC, et cliquez sur «OK».

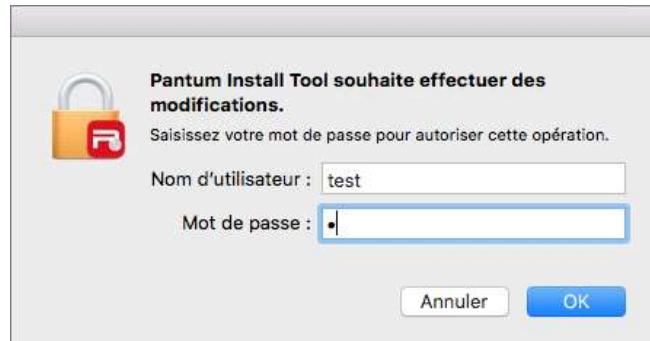

7. Cliquez sur «Autres méthodes de configuration» au bas de l'interface de configuration pour y accéder.
8. Sélectionnez une imprimante réseau dans les résultats de la recherche.
9. Cliquez sur «Installer» en bas à droite.

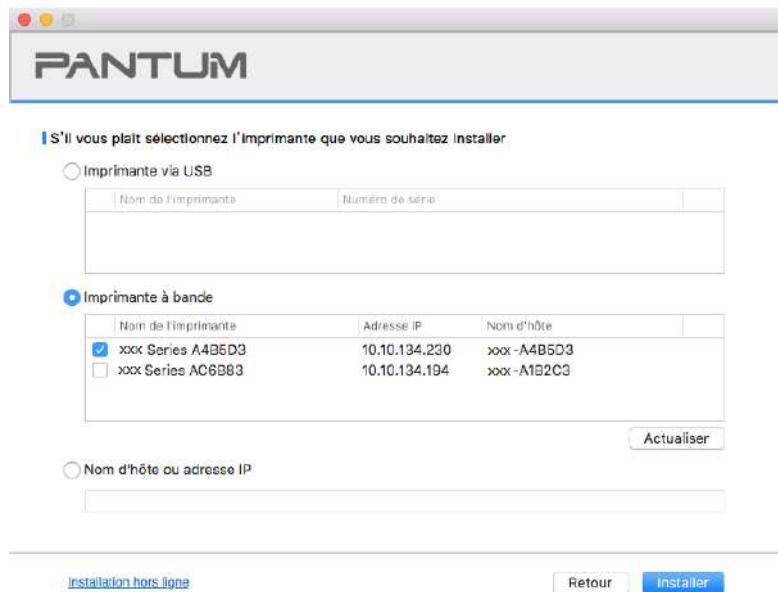


-  **Remarque:**
- Si la liste d'imprimante recherchée n'a pas d'imprimante à connecter, veuillez cliquer sur 'Actualiser' pour recommencer la recherche.
 - Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".
 - En cas d'ajout manuel d'adresse IP ou de nom de l'unité principale, vous devez connaître l'adresse IP d'imprimante ou le nom de l'unité principale. Si vous ne connaissez pas, veuillez imprimer la 'Pg conf rés' pour consulter 'Adresse IP' et le 'Nom d'hôte'. (voir le [Section 9.4](#)).

10. Le logiciel installe automatiquement le pilote; le processus d'installation peut demander du temps. La durée dépend de la configuration de votre ordinateur, veuillez attendre patiemment.
11. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.


3.1.2.2.3. Installation via le nom d'hôte ou l'adresse IP

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. Connectez le PC au réseau.
3. Assurez-vous que l'imprimante est connectée au même réseau que le PC (voir la [Section 4](#) ou [5](#) pour savoir comment configurer le réseau).
4. Insérer le CD d'installation fourni dans le CD-ROM du PC et double-cliquer sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver » – « Pantum Install Tool ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)
5. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
6. Entrez le mot de passe du PC, et cliquez sur «OK».

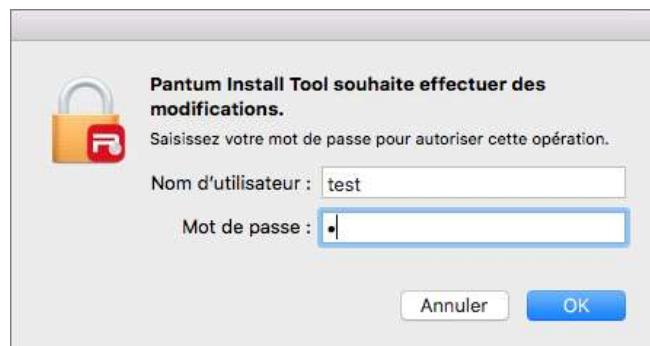

7. Cliquez sur «Autres méthodes de configuration» au bas de l'interface de configuration pour y accéder.
8. Sélectionnez Nom d'hôte ou Adresse IP, puis saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'imprimante que vous souhaitez ajouter.

9. Cliquez sur «Installer» en bas à droite.

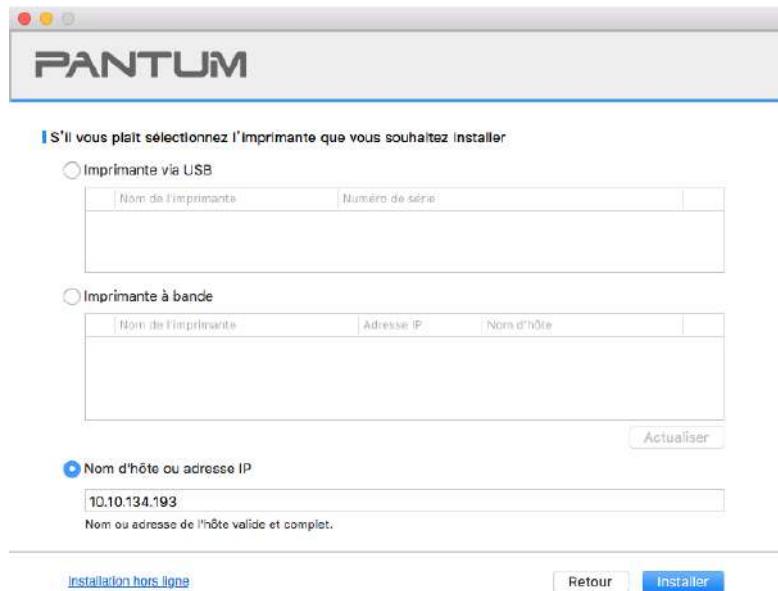

 **Remarque:** Si la liste d'imprimante recherchée n'a pas d'imprimante à connecter, veuillez cliquer sur 'Actualiser' pour recommencer la recherche.

- Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".
- En cas d'ajout manuel d'adresse IP ou de nom de l'unité principale, vous devez connaître l'adresse IP d'imprimante ou le nom de l'unité principale. Si vous ne connaissez pas, veuillez imprimer la 'Pg conf rés' pour consulter 'Adresse IP' et le 'Nom d'hôte'. (voir le [Section 9.4](#)).


10. Le logiciel installe automatiquement le pilote; le processus d'installation peut demander du temps. La durée dépend de la configuration de votre ordinateur, veuillez attendre patiemment.

11. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.2.2.4. Installation hors ligne


1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. Insérer le CD d'installation fourni dans le CD-ROM du PC et double-cliquer sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver » – « Pantum Install Tool ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)
3. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.

4. Entrez le mot de passe du PC, et cliquez sur «OK».

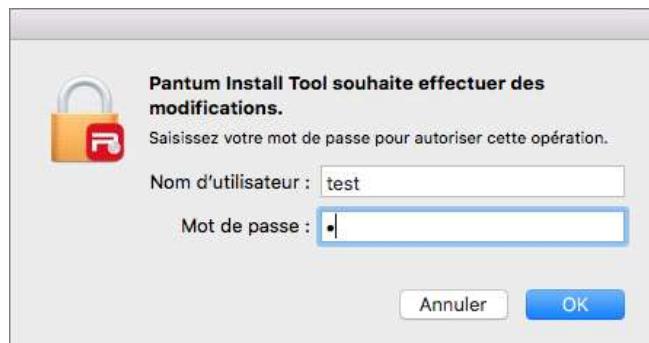

5. Cliquez sur «Autres méthodes de configuration» au bas de l'interface de configuration pour y accéder.

6. Cliquez sur «Installation hors ligne» en bas à gauche.

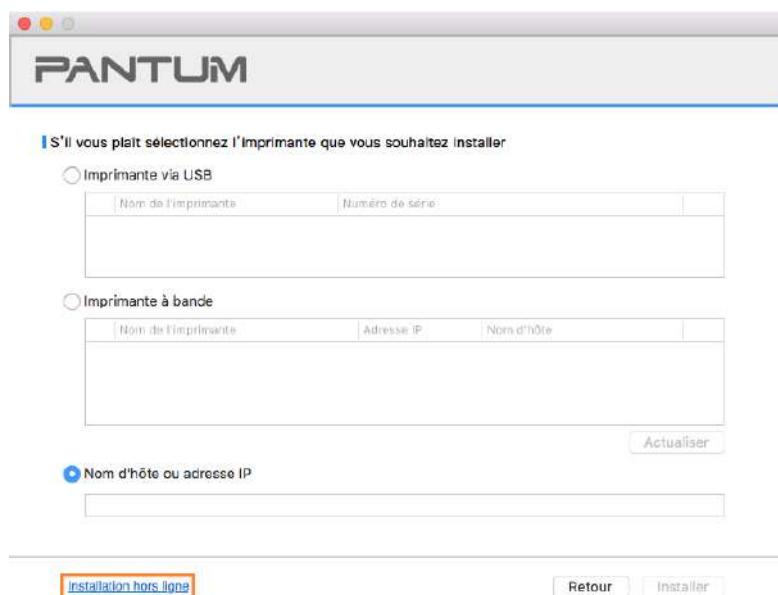

7. Le logiciel installe automatiquement le pilote; le processus d'installation peut demander du temps. La durée dépend de la configuration de votre ordinateur, veuillez attendre patiemment.

8. Installation terminée. Veuillez finir d'ajouter l'imprimante comme indiqué ou reportez-vous à la [Section 3.1.2.2.4.1](#).

3.1.2.2.4.1. Ajout d'imprimante au système macOS

I. Ajouter l'imprimante via USB

1. Connectez l'imprimante et l'ordinateur par le fil USB, ouvrez l'alimentation.
2. Entrer dans 'Préférences Système'—'Imprimantes et scanners' de l'ordinteur.
3. Cliquez  sur le bouton, sélectionnez 'Ajouter une imprimante ou un scanner'.
4. Sélectionnez l'imprimante, puis sélectionnez le modèle d'imprimante correspondante dans le menu sorti 'Utiliser'.
5. Cliquez sur 'Ajouter'.

II. Ajouter l'imprimante via connexion filaire (adéquat pour les appareils de réseau câblé)

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. Connectez l'ordinateur au réseau câblé.
3. Connectez le fil de réseau au port de réseau d'imprimante, assurez que l'imprimante soit connecté au réseau de l'ordinateur (voir le [Section 4](#) pour la configuration de réseau).
4. Entrer dans 'Préférences Système'—'Imprimantes et scanners' de l'ordinteur.
5. Cliquez  sur le bouton, sélectionnez 'Ajouter une imprimante ou un scanner'.
6. Sélectionnez l'imprimante, puis sélectionnez le modèle d'imprimante correspondante dans le menu sorti 'Utiliser'.
7. Cliquez sur 'Ajouter'.

III. Ajouter l'imprimante via connexion sans fil (adéquat pour le modèle avec Wi-Fi)

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. S'assurer que l'ordinateur et l'imprimante sont connectées par le réseau sans fil.

-
-  **Remarque:** • En mode de structure de base, connecter l'imprimante de réseau sans fil au point de connexion (routeur sans fil), voir le [Section 5.1](#) pour voir comment connecter.
• Si Wi-Fi est en moden direct, connecter directement le port client sans fil avec l'imprimante sans fil, comment connecter, veuillez référencer au [Section 5.2](#).
-

3. Entrer dans 'Préférences Système'—'Imprimantes et scanners' de l'ordinteur.
4. Cliquez  sur le bouton, sélectionnez 'Ajouter une imprimante ou un scanner'.
5. Sélectionnez l'imprimante, puis sélectionnez le modèle d'imprimante correspondante dans le menu sorti 'Utiliser'.
6. Cliquez sur 'Ajouter'

IV. Ajouter l'imprimante AirPrint

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. S'assurer que l'imprimante est déjà connectée à l'ordinateur (connexion USB ou connexion de réseau).
3. Entrer dans 'Préférences Système'—'Imprimantes et scanners' de l'ordinteur.
4. Cliquez  sur le bouton, sélectionnez 'Ajouter une imprimante ou un scanner'.
5. Sélectionner l'imprimante, puis sélectionner "Secure AirPrint" (données encodées) ou "AirPrint" (non encodé) de l'option 'Utiliser'.
6. Cliquez sur 'Ajouter'.

-
-  **Remarque:** • Connecter l'imprimante et l'ordinateur par le fil USB, le système identifie automatiquement et ajoute l'imprimante AirPrint.
• Pour l'imprimante AirPrint d'ajouter le mode de connexion de réseau, il faut déconnecter d'abord le câble USB puis ajouter l'imprimante.
• L'imprimante AirPrint est nommé par la fin 'AirPrint'.
-

3.2. Désinstaller le pilote

3.2.1. Méthode de désinstallation du pilote sous Windows

Prenez Windows 7 comme exemple pour l'opération suivante, l'information d'écran de votre ordinateur peut être différente dû à la différence de système d'opération.

1. Cliquez sur le menu de démarrage de l'ordinateur, puis cliquez tous les programmes.
2. Cliquez sur Pantum, puis cliquez sur Pantum XXX Series.
XXX représente le modèle du produit de Pantum XXX Series.
3. Cliquez sur la désinstallation, supprimez la pilote selon l'explication de fenêtre de désinstallation.
4. Décharger puis redémarrer l'ordinateur.

3.2.2. Méthode de désinstallation du pilote sous macOS

Prenant macOS 10.14 comme exemple pour l'opération suivante, l'information de l'écran de votre ordinateur peut être différente dû à la différence de système d'opération.

1. Cliquez sur la rubrique de menu Finder d'ordinateur «Aller» - «Applications» - «Pantum» - «Service» - «Pantum Un-install Tool».
2. Supprimez le pilote en suivant les instructions de la fenêtre pop-up de désinstallation.
3. Désinstallation terminée.

4. Réglage de réseau câblé (adéquat pour les appareils de réseau câblé)

Compatible avec l'imprimante avec l'impression par le réseau câblé, connectez l'imprimante au réseau, puis contrôlez l'imprimante pour l'impression par le mode de contrôle de réseau câblé.

4.1. Réglage de l'adresse IP

L'adresse IP de l'imprimante peut être obtenue automatiquement via la fonction DHCP ou définie manuellement.

4.1.1. Paramétrage automatique

La fonction de paramétrage automatique DHCP est activée par défaut pour l'imprimante.

1. Connectez l'imprimante au réseau par le biais d'un câble réseau, puis terminez les tâches préliminaires pour le démarrage.
2. L'imprimante va obtenir automatiquement l'adresse IP allouée de serveur. Ceci pourrait prendre quelques minutes pour obtenir l'adresse IP à l'influence d'environnement de réseau.

Vous pouvez imprimer 'page de réglage de réseau' pour voir l'adresse IP d'imprimante (voir le [chapitre 9.4](#) pour comment imprimer) ou consulter l'information de réseau par le panneau de contrôle d'imprimante (voir le [chapitre 9.3](#) pour comment consulter). Si l'adresse IP n'est pas listée, veuillez vérifier l'environnement de réseau ou attendre quelques minutes, puis réessayez.

 **Remarque:** Si l'allocation automatique de l'adresse IP du serveur DHCP ne réussit pas, l'imprimante va obtenir automatiquement l'adresse locale de lien alloué par le système 169.254.xxx.xxx.



4.1.2. Paramétrage manuel

Réglage l'adresse IP manuel par le panneau de contrôle d'imprimante, voir le [chapitre 9.2](#) pour plus de détail.

Configurez l'adresse IP par le réglage manuel d'imprimante par le serveur Web intégré, plus de détail voir le [chapitre 6.2.1](#).

5. Configuration de réseau sans fil (adéquat pour le modèle avec Wi-Fi)

Le type de connexion de réseau sans fil est divisé en mode de structure de base et mode Wi-Fi Direct. Si vous rencontrez des problèmes en cours de configuration de réseau sans fil, veuillez consulter le [chapitre 5.3](#) pour les FAQs dans la configuration de réseau sans fil.

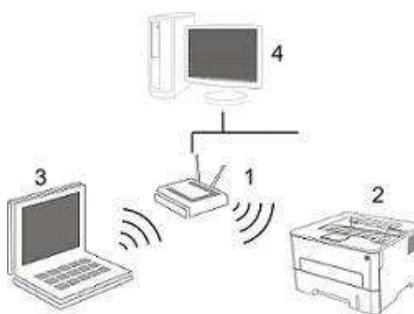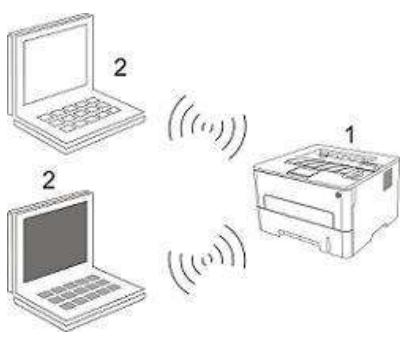	Mode de structure de base: connecter l'équipement sans fil par le routeur 1. Point de connexion (routeur sans fil) 2. Imprimante de réseau sans fil 3. Connecter l'ordinateur du point de connexion par le réseau sans fil 4. Connecter à l'ordinateur du point de connexion par le réseau câblé
	Mode de connexion Wi-Fi Direct: connecter le terminal de client sans fil et l'imprimante avec fonction Wi-Fi 1. Imprimante de réseau sans fil 2. Terminal de client sans fil à connecter directement avec l'imprimante de réseau sans fil

5.1. Mode de structure de base

Vous pouvez connecter l'ordinateur et l'imprimante par le point de connexion (routeur sans fil). Le point de connexion (routeur sans fil) est dividé en outil de configuration de réseau sans fil et configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Important: avant d'installer le réseau sans fil, il faut connaître le nom de réseau (SSID) et le mot de passe de point de connexion (routeur sans fil), utilisez en cas de configuration de réseau sans fil. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez consulter votre administrateur de réseau ou le fabricant de point de connexion (routeur sans fil).

5.1.1. Outil de configuration de réseau sans fil

Si votre ordinateur a déjà installé de pilote et connecté au réseau sans fil, mais le réseau sans fil n'a pas changé, vous pouvez reconfigurer par l'outil de configuration de réseau sans fil.


5.1.1.1. Travail préparatoire

1. Point de connexion (routeur sans fil).
2. Ordinateur déjà connecté au réseau.
3. Imprimante avec la fonction de réseau sans fil.

5.1.1.2. Méthode de configuration d'outil de réseau sans fil


1. Sortir l'outil de configuration de réseau sans fil dans l'ordinateur.

- 1) **Dans le système Windows:** cliquez sur le menu "Commencer"—"Tous les programmes"—"Pantum"—Description de produit—"Outil de configuration de réseau sans fil" de l'ordinateur.
- 2) **Système macOS:** cliquez sur la rubrique de menu Finder d'ordinateur "Aller" - "Applications" - "Pantum" - "Service" - "Outil de configuration du réseau sans fil".
2. Utiliser la configuration de connexion de câble USB. Dans l'interface suivante, sélectionner "Oui, j'ai un câble USB pour installer". Cliquer sur "Suivant".

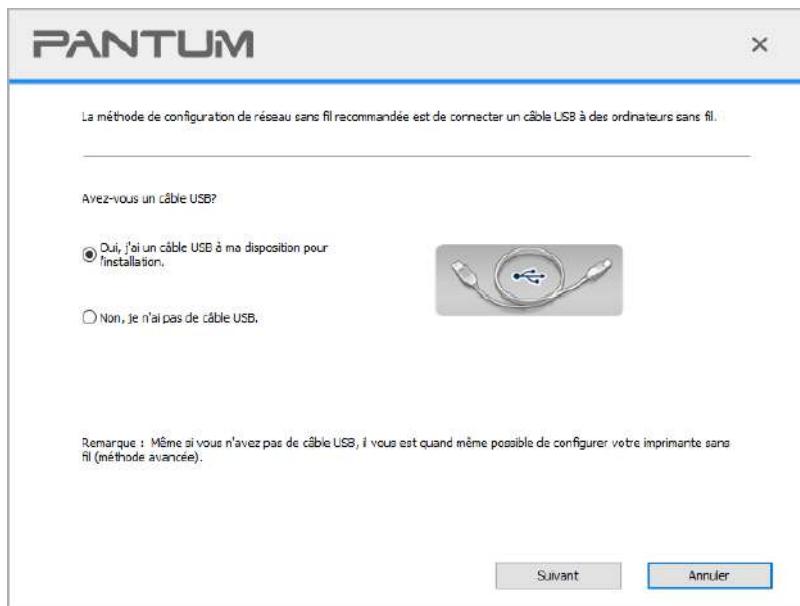


2.1 L'ordinateur est déjà connecté au Wi-Fi.

- 1) L'outil de configuration Wi-Fi sélectionne par défaut Wi-Fi connecté par l'ordinateur actuel, compléter la configuration suivant l'indication de l'interface.

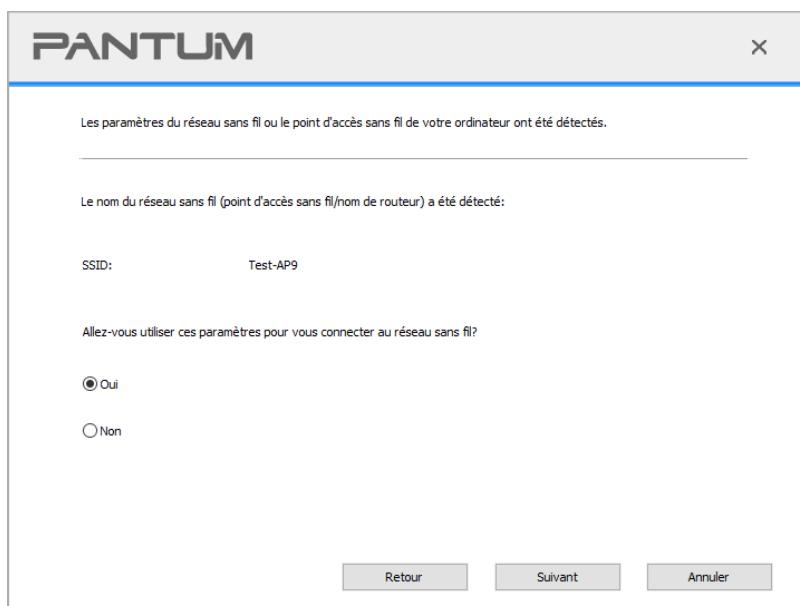


Remarque: • Le nom de réseau (SSID) que vous sélectionnez doit être identique avec celui de réseau (SSID) du point de connexion (routeur sans fil) de l'ordinateur.

2) Veuillez crocher "Non" pour configurer des autres Wi-Fi si il est nécessaire de connecter des autres Wi-Fi, compléter la configuration suivant l"indication de l"interface.

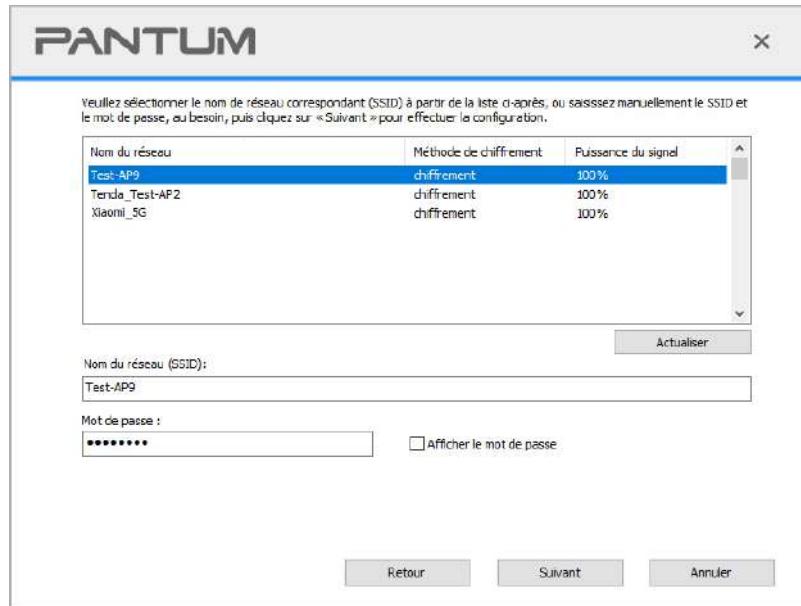

-  **Remarque:** • Mot de passe affiché par défaut non croché, si croché, le mot de passe va s'afficher.
• Certains modèles peuvent faire correspondre automatiquement la méthode de cryptage, aucune sélection manuelle n'est nécessaire.

2.2 L'ordinateur n'est pas connecté au Wi-Fi. Dans l"interface suivante, entrer le nom de réseau SSID (sans différentier capital et minuscule) de point de connexion (routeur de Wi-Fi) et le mot de passe, compléter la configuration suivant l"indication de l"interface.

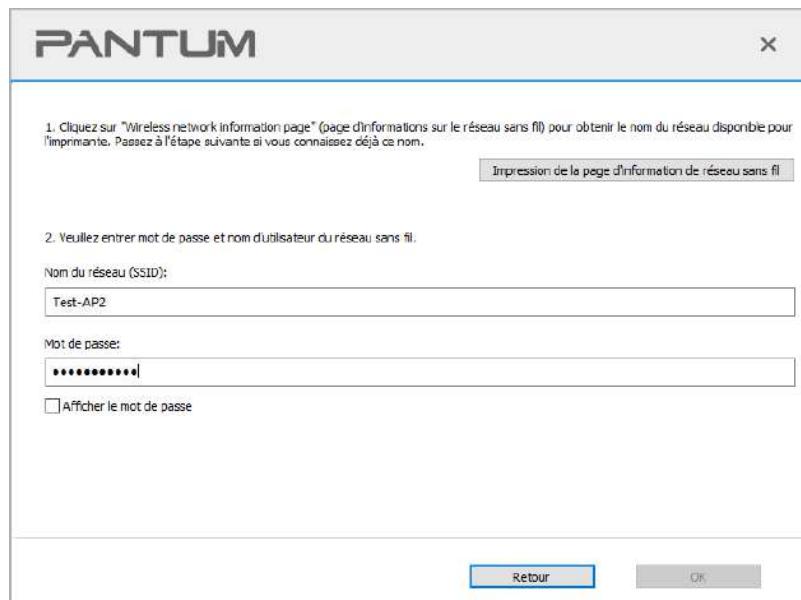





- Remarque:**
- Si vous ne connaissez pas le nom de réseau (SSID) du point de connexion (routeur sans fil), cliquez sur "Imprimer Page d'informations réseau sans fil" pour voir le nom de réseau (SSID) du point de connexion (routeur sans fil) à connecter.
 - Après la configuration de réseau sans fil, si l'imprimante ne peut être utilisée normalement, veuillez installer à nouveau la pilote.

3. Utiliser la connexion WPS.

Dans l'interface suivante, sélectionner "non, je n'ai pas de câble USB". Cliquer sur "Suivant".

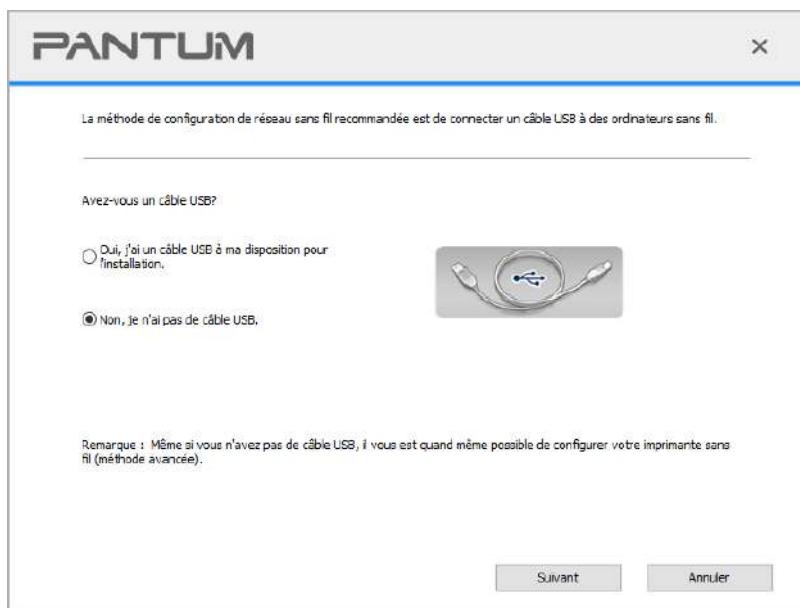

1) Utilisez le moyen WPS, executez les pas suivants, démarrez Wi-Fi sur l'imprimante s'il vous plaît . (Configuration concrète de WPS, veuillez référencer au [chapitre 5.1.2](#)).

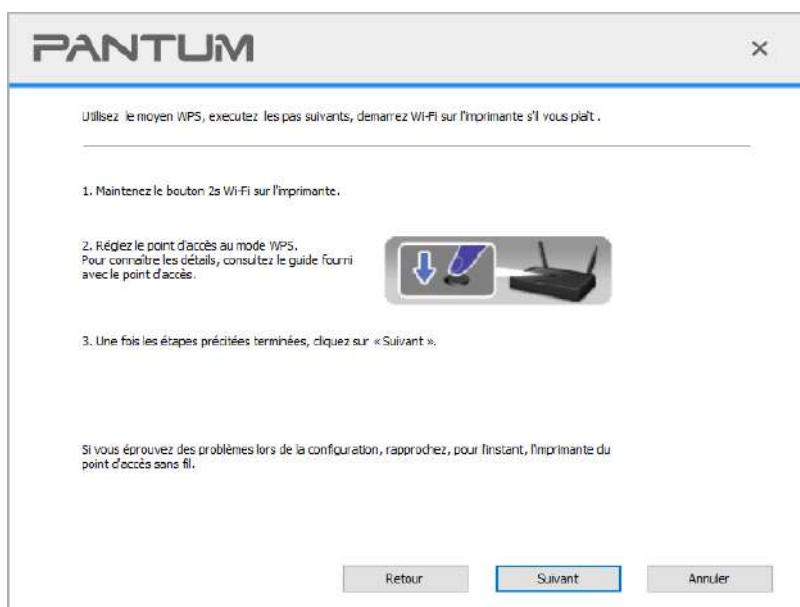

2) Voir si l'imprimante est bien connectée ou pas selon l'état de lampe indicatrice de Wi-Fi sur l'imprimante. Si la configuration échoue, cliquer sur "Précédent", et refaire la configuration; si la configuration réussit, cliquer sur le bouton "compléter", pour compléter la configuration.



 **Remarque:** • Après la configuration de réseau sans fil, si l'imprimante ne peut être utilisée normalement, veuillez installer à nouveau la pilote.

5.1.2. Configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Si le point de connexion (routeur sans fil) est compatible avec Wi-Fi Protected Setup (WPS), alors appuyez respectivement les touches Wi-Fi de panneau de contrôle d'imprimante et la touche WPS de point de connexion (routeur sans fil), pour connecter l'imprimante au réseau sans fil.

5.1.2.1. Travail préparatoire

1. Le point de connexion (routeur sans fil) est compatible avec Wi-Fi Protected Setup (WPS).
2. Imprimante avec la fonction de réseau sans fil.

5.1.2.2. Méthode de configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et du point de connexion (routeur sans fil).
2. Assurez que l'imprimante est en état prêt.

 **Remarque:** • Si l'imprimante entre en état de veille, appuyez sur n'importe quelle touche de panneau de contrôle pour réveiller l'imprimante.

3. Appuyez sur le bouton "Wi-Fi" du panneau de commande de l'imprimante pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi de l'imprimante clignote en bleu, puis relâchez-le.
4. Appuyez sur la touche WPS dans 2 minutes de point de connexion (routeur sans fil) puis relâchez.

5. Le point de connexion (routeur sans fil) et l'imprimante commencent la connexion de réseau sans fil, la lampe bleu Wi-Fi d'imprimante clignote. Après la connexion réussie, la lampe bleu Wi-Fi d'imprimante s'allume toujours .

Si la connexion n'est pas faite pour plus de 2 minutes, l'imprimante retourne en état prêt, la lampe Wi-Fi s'éteint , et la connexion Wi-Fi Protected Setup (WPS) échoue. En cas de reconnecter de nouveau, veuillez répéter les étapes 3-4 ci-dessus.



Remarque:

- Comment annuler et couper la connexion Wi-Fi, voir le [chapitre 1.5](#).
- Après la connexion réussie Wi-Fi Protected Setup (WPS), si vous voulez imprimer par le mode de réseau sans fil, veuillez installer la pilote.

5.1.3. Comment fermer Wi-Fi déjà connecté

Connectez le réseau sans fil en mode infrastructure en suivant les étapes ci-dessus. Si connecté, le voyant Wi-Fi du panneau de contrôle est normalement allumé. Maintenez ce bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes pour vous déconnecter du réseau Wi-Fi (le voyant Wi-Fi s'éteint).

5.2. Mode Wi-Fi Direct

Vous pouvez ne pas utiliser le point de connexion (routeur sans fil) de connecter le terminal de client sans fil (y compris l'ordinateur et l'équipement amovible avec la fonction de réseau sans fil) et l'imprimante de réseau sans fil.

5.2.1. Travail préparatoire

1. Imprimante avec la fonction Wi-Fi Direct.
2. Terminal de client sans fil (y compris l'ordinateur et l'équipement amovible avec la fonction de réseau sans fil).

5.2.2. Wi-Fi Direct

Avant de connecter au point d'accès de l'imprimante, vous devez activer la fonction de Wi-Fi Direct de l'imprimante. Il faut appuyer brièvement sur le bouton "Wi-Fi" du panneau de l'imprimante pour activer Wi-Fi Direct de l'imprimante.



Remarque:


- Appuyez brièvement sur le bouton "Wi-Fi" du panneau de l'imprimante, l'imprimante imprimera automatiquement « la Page d'Aide pour la Connexion Wi-Fi de Périphérique mobile », pour la connexion du périphérique mobile au Wi-Fi.

5.2.2.1. Méthode de connexion de terminal de client sans fil compatible avec la fonction Wi-Fi Direct (invite directe de connexion)

Vous devez utiliser l'équipement amovible compatible avec la fonction Wi-Fi Direct pour connecter Wi-Fi Direct. Les étapes d'opération peuvent varier des équipements amovibles différents utilisés.

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante.

2. Ouvrez l'équipement amovible, sélectionnez la configuration et entrez dans l'interface de Wi-Fi Direct.

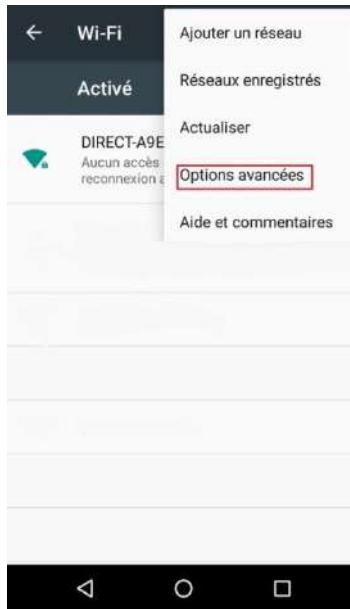

3. Sélectionnez 'Options avancées', sélectionnez 'Wi-Fi Direct' d'interface WLAN supérieure.



4. Dans l'interface de connexion directe, sélectionnez le nom de réseau d'imprimante pour faire l'invite de connexion.

5. Le terminal de panneau indique l'information de connexion, appuyez sur 'touche OK' pour confirmer la connexion, et puis commencer Wi-Fi Direct.

 **Remarque:** • En cas de mode de connexion directe automatique, le terminal d'équipement amovible envoie l'invite sans confirmation de panneau, la connexion est faite automatiquement.

5.2.2.2. Méthode de connexion de terminal de client sans fil incompatible avec la fonction Wi-Fi Direct (connexion par l'entrée de mot de passe)

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante.
2. Appuyez sur la 'Touche menu' - 'Info réseau' - 'Info dir. Wi-Fi' de panneau de contrôle d'imprimante, pour voir le nom de réseau et le mot de passe.
3. Ouvrez l'ordinateur ou l'équipement amovible avec la fonction de réseau sans fil, sélectionnez le nom de réseau de Wi-Fi Direct d'imprimante, et entrez le mot de passe pour connecter.

5.2.3. Comment fermer Wi-Fi Direct

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante.
2. Appuyez sur 'Touche menu' de panneau de contrôle d'imprimante - 'Régl. réseau' - 'Wi-Fi Direct' - 'Désactivé', pour fermer la fonction de Wi-Fi Direct.

5.3. FAQs dans la configuration de réseau sans fil

1. L'imprimante n'est pas trouvée

- L'alimentation de l'ordinateur, du point de connexion (routeur sans fil) ou de l'imprimante est déjà en marche.
- Si le fil USB est déjà connecté entre l'ordinateur et l'imprimante.
- L'imprimante est compatible avec la connexion de réseau sans fil ou pas.

2. En cas de connecter le réseau, le nom de réseau (SSID) ne peut être trouvé

- Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation de point de connexion (routeur sans fil) est mis en marche.
- L'imprimante ne trouve pas le nom de réseau (SSID) du point de connexion (routeur sans fil) à connecter, veuillez vérifier le nom de réseau (SSID) du point de connexion et puis réessayez la connexion.
- Lorsque la configuration de point de connexion (routeur sans fil), vous devez reconfigurer le réseau sans fil d'imprimante.

3. Connexion échouée

- Veuillez vérifier si le point de connexion (routeur sans fil) et le mode de sécurité d'imprimante et le mot de passe sont correct.
- Vérifiez la réception d'antenne autour d'imprimante. Si le routeur est loin d'imprimante ou il y a obstacle entre les deux, ceci pourrait affecter la réception de signal.
- Fermez l'alimentation du point de connexion (routeur sans fil) et l'imprimante, redémarrez puis configurez.

4. Si un problème rencontre en cas d'utiliser l'imprimante dans le réseau, veuillez vérifier les suivants:

- Vérifiez si le logiciel Firewall bloque la communication. Si l'ordinateur et l'imprimante sont connectées au même réseau, mais ceci ne peut être trouvé, cela est possible que le logiciel Firewall bloque la communication. Veuillez consulter le guide d'utilisateur de logiciel Firewall, fermez le logiciel Firewall puis essayez à nouveau de rechercher l'imprimante.
- Vérifiez si l'allocation d'adresse IP d'imprimante est correcte. Vous pouvez imprimer la page d'information d'imprimante pour vérifier l'adresse IP.
- Veuillez vous référer aux étapes suivantes afin de vérifier si l'imprimante et l'ordinateur sont sur le même réseau.

- 1) Choisissez "Invite de commande" tel qu'indiqué ci-dessous.
 - a. Système Windows 8 / 10 : cliquez sur le bouton "Recherche" dans le menu de démarrage et entrez "Invite de commande" dans la barre de recherche, puis cliquez sur le bouton "Entrer" sur le clavier.
 - b. Système Windows 7 / Vista / XP : cliquez sur le menu "Démarrer" - "Toutes les procédures" - "Pièce jointe" - "Invite de commande".
- 2) Entrez le signal et l'adresse IP de votre imprimante dans la fenêtre contextuelle et appuyer sur le bouton "Entrer".
Par exemple : le signal XXX.XXX.XXX.XXX ("XXX.XXX.XXX.XXX" est l'adresse IP de l'imprimante)
- 3) Si RTT est indiqué dans la fenêtre, cela signifie que votre imprimante et votre ordinateur sont dans le même réseau. Si RTT n'apparaît pas dans la fenêtre, veuillez consulter le [chapitre 5](#) pour reconfigurer le réseau sans fil de l'imprimante.



Remarque: • Voir le guide d'utilisateur ou consultez le fabricant pour l'information de point de connexion (routeur sans fil).

6. Serveur Web



Remarque: • Certaines fonctions ne sont pas disponibles selon les différents modèles d'imprimantes. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle.

Vous pouvez administrer la configuration d'imprimante par le serveur Web intégré.

6.1. Visiter le serveur Web intégré

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et d'ordinateur.
2. Connectez l'imprimante au réseau, assurez que l'imprimante connecte au réseau (Comment configurer, voir [chapitre 4](#) ou [chapitre 5](#)) de l'ordinateur.
3. Entrez l'adresse IP d'imprimante dans la rubrique d'adresse de navigateur, visitez le serveur Web intégré d'imprimante.
Consultez l'adresse IP (voir le [chapitre 9.3](#)) d'imprimante par le panneau de contrôle ou imprimer la 'Pg conf rés' pour voir l'adresse IP d'imprimante (voir le [chapitre 9.4](#))



Remarque: • Il est conseillé que l'utiliser de Windows utilise Microsoft Internet Explorer 8.0 (ou au-dessus) ou Firefox 1.0 (ou au-dessus), l'utilisateur de Mac utilise Safari 4.0 (ou au-dessus). N'importe quel navigateur que vous utilisez, veuillez assurer démarrer toujours JavaScript et Cookies. En cas d'utiliser des autres navigateurs, veuillez assurer que ceci est compatible avec HTTP 1.0 et HTTP 1.1.
• Si l'ordinateur ne peut visiter le serveur Web intégré d'imprimante, il est possible que l'ordinateur et l'imprimante ne sont pas dans le même réseau, veuillez vérifier l'environnement de votre réseau ou consultez l'administrateur de votre réseau.

4. Cliquez sur 'Connexion', entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe (le nom d'utilisateur par défaut est admin, le mot de passe original est 000000), et cliquez sur 'Connexion'.




Remarque: • A cause de sécurité, il est conseillé que vous changez le mot de passe par défaut, vous pouvez entrer dans l'interface 'Gestion des utilisateurs' pour modifier.

6.2. Utiliser le serveur Web pour administrer l'imprimante

Vous pouvez utiliser le serveur Web intégré pour administrer l'imprimante.

1. Pour consulter l'information de base d'imprimante, y compris le nom de produit, l'état d'imprimante et l'état de cartouche.
2. Pour configurer les paramètres d'accord de réseau compatible avec l'imprimante.
3. Pour configurer la connexion de réseau sans fil d'imprimante, mettre en marche/fermer le réseau sans fil et la fonction de Wi-Fi Direct.
4. Possible de configurer le terminal de client de serveur d'email, par le mode de notification par email pour obtenir l'état d'imprimante.

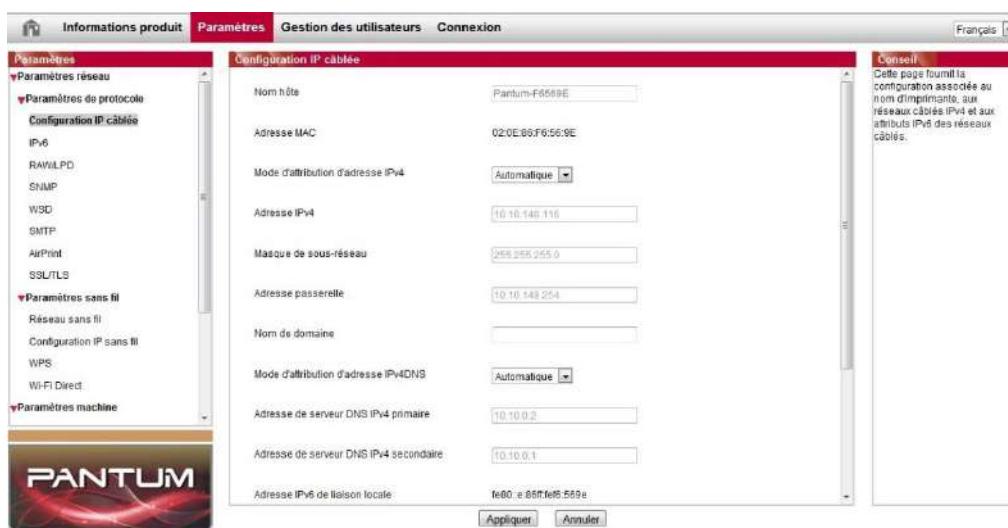

6.2.1. Configuration adresse IP

Avant la configuration d'adresse IP, vous devez connecter l'imprimante au réseau.

1. Si le modèle est réseau câblé, utilisez le câble pour connecter au port de réseau d'imprimante, puis connectez l'imprimante au réseau câblé.
2. Si le modèle est réseau sans fil, utilisez l'outil de configuration de réseau sans fil ou le mode de configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS), connectez l'imprimante au réseau sans fil (voir le [chapitre 5.1.2](#)).

6.2.1.1. Configuration IPv4

La configuration d'adresse IPv4 d'imprimante est divisée en celle DHCP et celle manuelle, l'imprimante démarre par défaut la fonction d'allocation automatiquement DHCP. S'il faut configurer l'adresse IPv4 fixée pour l'imprimante, vous pouvez configurer manuellement l'adresse IPv4 d'imprimante.

1. Ouvrez l'alimentation d'alimentation, connectez l'imprimante au réseau.
2. Connectez au serveur Web intégré (voir le [chapitre 6.1](#) pour comment connecter).
3. Cliquez sur 'Paramètres'—'Paramètres réseau'—'Paramètres de protocole'—'Configuration IP câblée'.
4. Configurez le mode d'allocation d'adresse IPv4 en 'Manuel'.
5. Entrez 'Adresse IPv4', 'Masque de sous-réseau' et 'Adresse passerelle', cliquez sur 'appliquer'.

6.2.1.2. Configuration IPv6

1. Ouvrez l'alimentation d'alimentation, connectez l'imprimante au réseau.
2. Connectez au serveur Web intégré (voir le [chapitre 6.1](#) pour comment connecter).
3. Cliquez sur 'Paramètres'—'Paramètres réseau'—'Paramètres de protocole'—'IPv6'.
4. Cochez 'Activer le protocole IPv6' et 'Activer DHCPv6' (croché par défaut), cliquez sur 'Appliquer'.

È possibile aggiornare il browser, vedere "Adresse IPv6 de liaison locale 'e' Adresse avec état 'interfacciare' Configuration IP câblée'.

 **Remarque:** L'imprimante est compatible avec l'impression et la gestion de réseau à l'adresse IPv6 suivante.

- adresse de lien local IPv6: configurer de soi-même l'adresse locale IPv6 (adresse commençant par FE80).
- adresse état filtrage: l'adresse IPv6 configurée de serveur DHCPv6 ('Adresse avec état' ne peut être allouée sans serveur DHCPv6 dans le réseau).
- Adresse état apatriote: le routeur de réseau alloue automatiquement l'adresse IPv6 (voir le [chapitre 9.4](#), imprimer la 'Pg conf rés' et consulter).

6.2.2. Configuration du protocole SNMP

Vous pouvez définir le protocole SNMP via l'interface SNMP pour améliorer la sécurité des informations réseau de l'imprimante.

1. Ouvrez l'alimentation d'alimentation, connectez l'imprimante au réseau.
2. Connectez au serveur Web intégré (voir le [chapitre 6.1](#) pour comment connecter).
3. Cliquez sur «Configuration» - «Configuration du réseau» - «SNMP».
4. Cochez les protocoles SNMP appropriés si nécessaire, puis cliquez sur «Appliquer».

 **Remarque:** Le protocole SNMP peut améliorer l'efficacité de la gestion du réseau, recevoir des messages de notification et des rapports d'événements d'avertissement des nœuds du réseau, et vous aider à découvrir et à résoudre les problèmes du réseau en temps voulu.

- Activez le protocole SNMP v1/v2:
 - ① La sécurité de votre imprimante peut être menacée par un environnement réseau dangereux, veuillez l'utiliser avec prudence !
 - Désactiver le protocole SNMP v1/v2 :
 - ① Il se peut que l'imprimante ne fonctionne pas correctement car l'installation du pilote échoue. Veuillez télécharger le dernier pilote pour cette imprimante sur le site officiel.
 - ② Il se peut qu'un logiciel tiers ne puisse pas obtenir les informations d'état SNMP de l'imprimante, veuillez l'utiliser avec précaution !

6.2.3. Configuration sans fil

Vous pouvez configurer le réseau sans fil d'imprimante, la configuration IP sans fil, Wi-Fi Direct et WPS par la page de configuration sans fil. Avant la configuration, veuillez connecter en premier au serveur Web intégré (voir le [chapitre 6.1](#) pour commenter connecter).

6.2.3.1. Réseau sans fil

1. Cliquez sur 'Paramètres'dans l'adresse état filtre—'Paramètres réseau'—'Paramètres sans fil'—'Réseau sans fil'.

1) Si vous avez besoin de configurer le réseau sans fil, cliquez sur le nom de réseau (SSID) du point de connexion (routeur sans fil) à connecter dans la liste de recherche, entrez la clé, puis cliquez sur 'Appliquer'.

6.2.3.2. Configuration IP sans fil

Seulement après le démarrage de réseau sans fil d'imprimante, le serveur Web intégré peut afficher la Configuration IP sans fil.

1. Cliquez sur 'Paramètres'—'Paramètres réseau'—'Paramètres sans fil'—'Configuration IP sans fil'.

1) DHCPv4 par défaut est croché. En cas de configurer manuellement l'adresse IP, veuillez annuler à crocher le cadre de choix DHCPv4, entrez 'Adresse IPv4', 'Masque de sous-réseau'et 'Adresse passerelle', puis cliquez sur 'Appliquer'.

6.2.3.3. Configuration WPS

1. Cliquez sur 'Paramètres'—'Paramètres réseau'—'Paramètres sans fil'—'WPS'.

1) Sélectionnez le 'Méthode de démarrage WPS ' que vous voulez, cliquez sur 'Appliquer', et opérez selon l'indication de la page.

6.2.3.4. Configuration de Wi-Fi Direct

1. Cliquez sur 'Paramètres'—'Paramètres réseau'—'Paramètres sans fil'—'Wi-Fi Direct'.

6.2.4. Configuration de la machine

Vous pouvez ajouter le répertoire d'adresse d'email, configurer la notification d'email, configurer le temps de veille et la restauration de configuration de sortie d'usine par la page de configuration de la machine.

6.2.4.1. Configuration de notification d'email

Si vous configurez la notification d'email, lorsque l'imprimante manque de papier ou d'autre anomalies, elle va envoyer email à l'adresse électronique désignée. Vous pouvez recevoir email après la configuration correcte de boîte électronique, la configuration détaillée d'email veuillez consulter votre administrateur de réseau. Avant de configurer l'email, vous devez connecter au serveur Web intégré (voir le [chapitre 6.1](#) pour comment connecter).

I. Configurer le terminal de client SMTP

1. Cliquez sur 'Paramètres'—'Paramètres réseau'—'Paramètres de protocole'-'SMTP'.

2. Dans la page SMTP, entrez l'adresse de serveur SMTP, configuez le nom de connexion d'email d'envoyeur et le mot de passe, puis cliquez sur 'Appliquer'.

II. Ajouter l'adresse d'email de récepteur

1. Cliquez sur 'Paramètres'—'Paramètres machine'—'Carnet d'adresses'.

2. Cliquez sur 'Ajouter', entrez le nom et email de récepteur, cliquez sur 'Appliquer'.

III. Configuration de notification d'email

1. Cliquez sur 'Paramètres'—'Paramètres machine'—'Notification e-mail'.
2. Cliquez sur le bouton , sélectionnez l'adresse email que vous voulez ajouter dans la liste de contacts sortie.

Vous pouvez également crocher 'adresse X' (par exemple adresse 1), entrez manuellement l'adresse email de récepteur que vous voulez ajouter.

3. Crochez l'adresse email et le contenu de notification que vous voulez, cliquez sur 'Appliquer'.

6.2.4.2. Configuration de temps de veille

1. Connectez au serveur Web intégré (voir le [chapitre 6.1](#) pour comment connecter).
2. Cliquez sur 'Paramètres'—'Paramètres machine'—'Système'.
3. Sélectionnez le temps de veille selon votre besoin, cliquez sur 'Appliquer'.

6.2.5. Configuration de restauration de sortie d'usine par le serveur Web

1. Connectez au serveur Web intégré (voir le [chapitre 6.1](#) pour comment connecter).
2. Cliquez sur l'option 'Gestion des utilisateurs', puis cliquez sur 'Rétablir les paramètres d'usine', après la configuration de restauration de sortie d'usine, l'imprimante va automatiquement redémarrer.





- Remarque:**
- Après la configuration de restauration de sortie d'usine d'imprimante, le nom d'utilisateur de gestionnaire est restauré admin, et le mot de passe de connexion est restauré 000000.
 - Vous pouvez également restaurer la configuration de sortie d'usine par la touche de panneau de contrôle d'imprimante, voir le [chapitre 9.1.5](#).

7. Impression

7.1. Fonctions d'impression

Vous pouvez régler les fonctions d'impression via « Démarrer » - « Périphériques et imprimantes », sélectionnez l'imprimante correspondante, cliquez avec le bouton droit, réglez les fonctions d'impression dans « Options d'impression ». Voici certaines des fonctions :

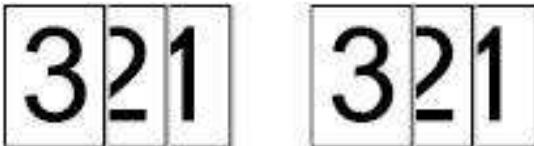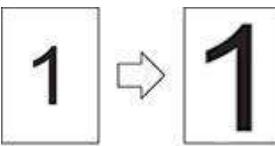Fonctions	Graphique
Impression recto verso automatique	
Assembler	
Ordre inverse	
Multipage	
Impression Affiche (Pour Windows uniquement)	
Impression avec zoom	
Taille personnalisée	



Remarque: • Les explications ci-dessus prennent le système Windows 7 comme exemple.

- Vous pouvez sélectionner l'impression poster 2x2 dans multiple pages, pour réaliser la fonction impression poster.
- Vous pouvez ouvrir la première option d'impression, cliquez sur le bouton aide, et consultez la fonction et l'explication détaillée. Comment ouvrir le fichier d'aide, veuillez voir le [chapitre 7.9](#).

7.2. Paramètres d'impression

Avant d'envoyer le travail d'impression, configurez les paramètres (tels que le type de papier, la dimension de papier et la source de papier) d'impression par les deux modes suivants.

Système d'opération	Modifier temporairement la configuration de travail d'impression	Modifiez pour toujours la configuration par défaut
Windows 7	1. Cliquez sur le menu 'Fichier'—'Imprimer'—sélectionnez l'imprimante—'Propriétés de l'imprimante' (les étapes détaillées peuvent varier selon le système d'opération).	1. Cliquez sur le menu 'Démarrer'—'Panneau de configuration'—'Périphériques et imprimantes'. 2. Cliquez à droite sur l'icône d'imprimante, sélectionnez 'Options d'impression', modifiez la configuration et sauvegardez.
macOS	1. Cliquez sur le menu 'Fichier'—Imprimer. 2. Modifiez la configuration dans la fenêtre sortie.	1. Cliquez sur le menu 'Fichier'—'Imprimer'. 2. Modifiez la configuraiton dans la fenêtre sortie, cliquez pour sauvegarder la préconfiguration. (A chaque impression, il faut choisir la préconfiguration, sinon imprimer selon la configuration par défaut.)



Remarque: • La priorité de la configuration de logiciel d'application est supérieure à celle d'imprimante.

7.3. Annuler l'impression


Il se peut annuler le travail d'impression en cours d'impression. Pour l'imprimante de panneau de contrôle LCD, appuyez sur la touche 'annuler' pour annuler le travail d'impression, pour l'imprimante de panneau de contrôle LED, appuyez sur la touche 'annuler' pour plus de 2 secondes pour annuler le travail d'impression actuel.

7.4. Mode d'impression

Cet appareil peut imprimer par la boîte d'alimentation automatique de papier et la boîte d'alimentation manuelle de papier. L'état par défaut est la sélection automatique, si la boîte d'alimentation manuelle de papier a l'intermédia d'impression, alors imprimer en premier le papier dans la boîte d'alimentation manuelle de papier.

7.4.1. Impression depuis le bac de chargement automatique


Avant l'impression, veuillez assurer qu'il y a suffisant de papier dans la boîte d'alimentation automatique de papier, de plus il n'y a pas de papier dans la boîte d'alimentation manuelle de papier.

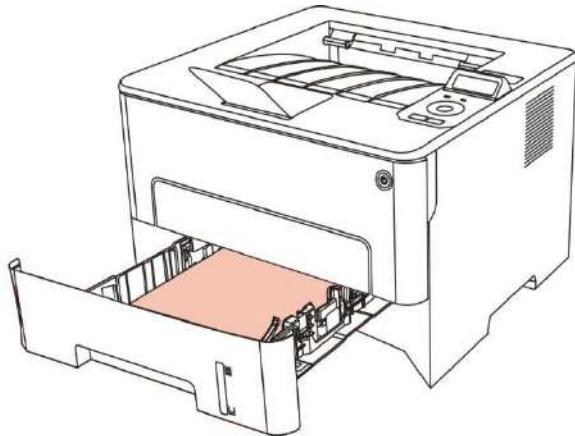

- Remarque:**
- Pour les mesures de précaution à prendre pour le chargement du papier, consultez le [chapitre 2](#).
 - Pour le type de support pouvant être imprimé avec le bac de chargement automatique, consultez le [chapitre 2.1](#).

7.4.2. Impression par la boîte d'alimentation manuelle de papier

Lorsque vous mettez le papier dans la boîte d'alimentation manuelle de papier, cet appareil va entrer automatiquement en mode d'alimentation manuelle.

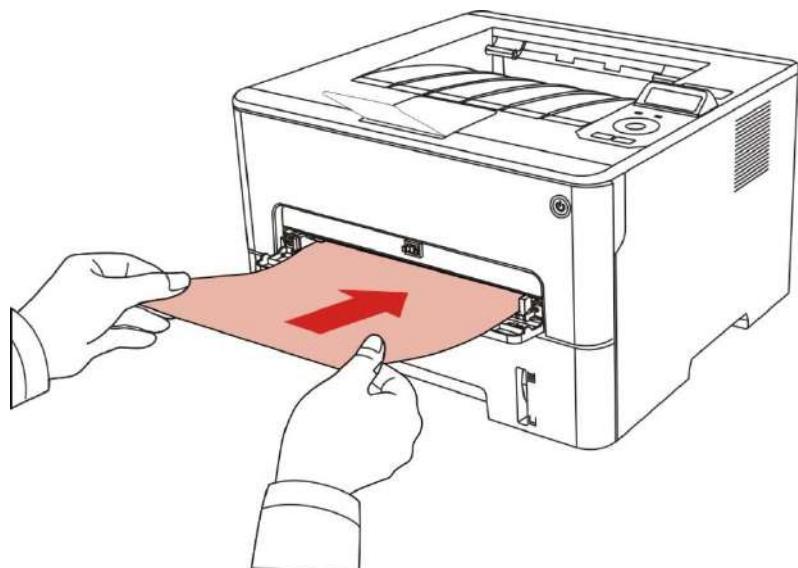

**Remarque:**

- Le mode d'alimentation manuelle de papier est d'alimenter en priorité le papier manuellement lorsque vous mettez le papier manuellement dans la boîte d'alimentation manuelle de papier.
- Le bac de chargement manuel est généralement utilisé pour imprimer sur des supports spéciaux, par exemple des enveloppes, des transparents, etc. Un seul papier doit être chargé à la fois.
- Voir le [chapitre 2](#) pour l'alimentation manuelle de papier dans la boîte d'alimentation manuelle de papier.
- Voir le [chapitre 2.1](#) pour le type d'intermédiaire d'alimentation manuelle de papier dans la boîte de papier.

7.5. Impression recto verso automatique

L'imprimante offre un mode d'impression recto verso automatique de papier ordinaire. Le mode d'impression recto verso automatique prend en charge les formats suivants : A4, Lettre, Légal, Oficio, Folio, 16K.

**Remarque:**


- Si vous utilisez des supports non adaptés à l'impression recto verso automatique, vous risquez d'endommager l'imprimante.
- L'impression automatique de double faces n'est pas compatible avec l'impression poster.
- A propos de papier, voir le [chapitre 2](#) pour le type d'intermédiaire d'impression de boîte d'alimentation automatique de papier.

7.5.1. Configuration d'unité d'impression de double faces


Pour avoir le meilleur effet d'impression, vous pouvez configurer la dimension de papier d'unité d'impression de double faces. En cas d'impression de double faces pour A4 et 16K, il faut régler le blocage à la position A4; en cas d'imprimer de double faces de Lettre, Légal, Folio et Oficio, il faut régler le blocage à la position Lettre.

Les étapes de configuration d'unité d'impression de double faces comme suit:


1. Sortez l'unité d'impression de double faces.

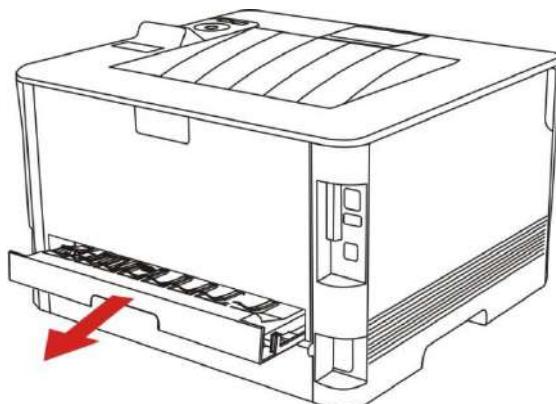


2. Mettez le dos de l'unité d'impression de double faces vers le haut.

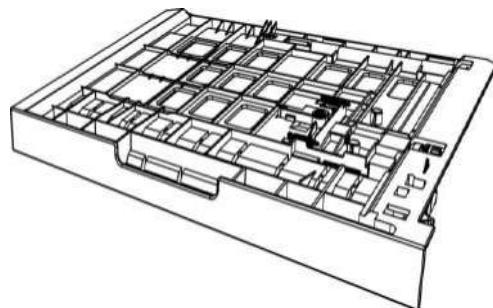

3. Réglez la dimension de papier en A4 ou à la position Lettre, pour terminer la configuration.

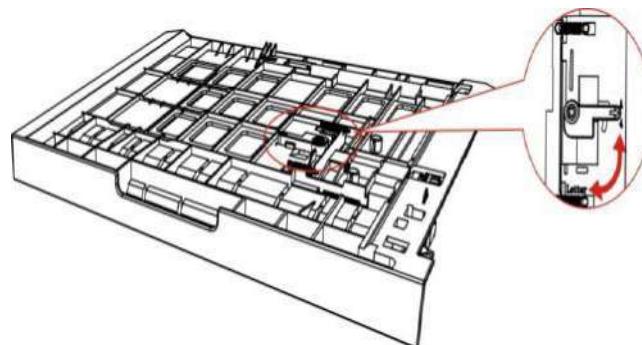


4. Mettez l'unité d'impression de double faces dans l'imprimante.

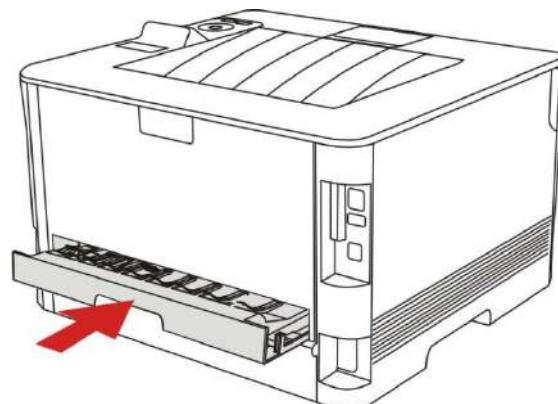


7.5.2. Comment imprimer double faces automatiquement

1. Ouvrez la tâche d'impression à partir de l'application (par exemple Notepad).
2. Sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.

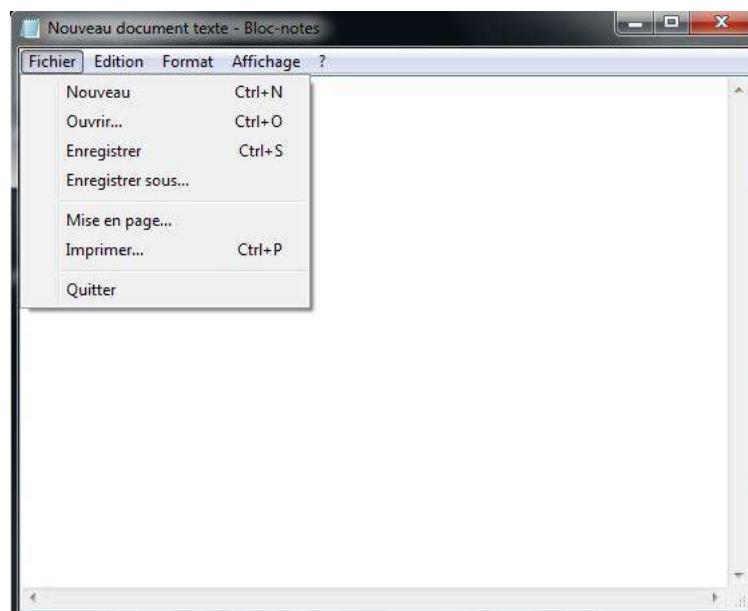


3. Sélectionnez l'imprimante du modèle correspondant.

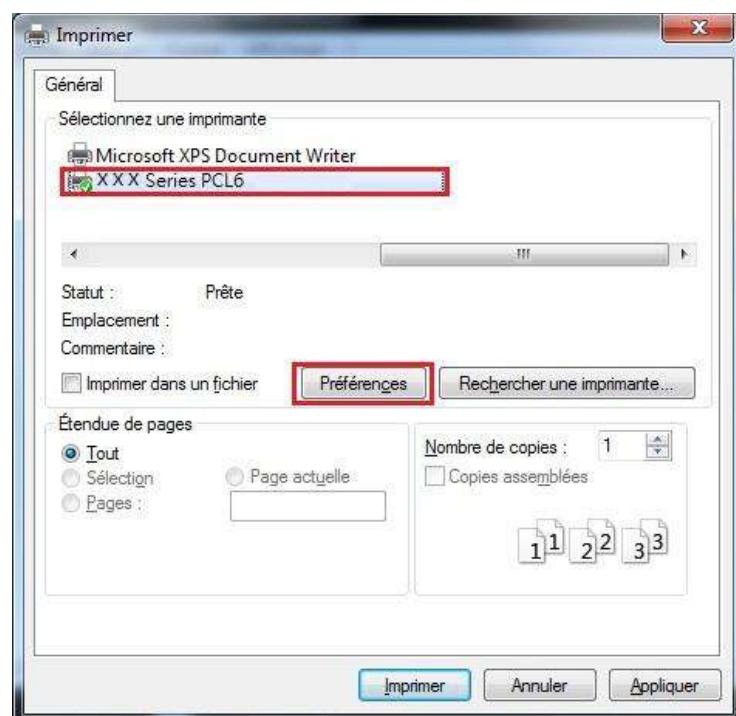


4. Cliquez sur 'Préférences', pour configurer l'impression.

5. Sélectionnez 'Recto verso' de l'option 'Basique', sélectionnez 'Bord long' ou 'Bord court'.

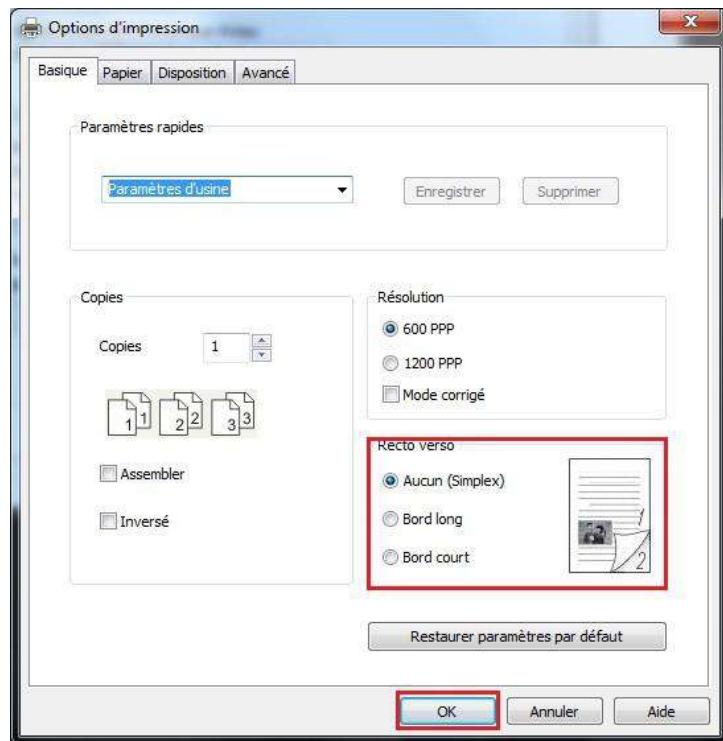


6. Cliquez sur 'Ok', pour terminer la configuration d'impression. Cliquez sur 'Imprimer' pour réaliser l'impression de double faces automatique.

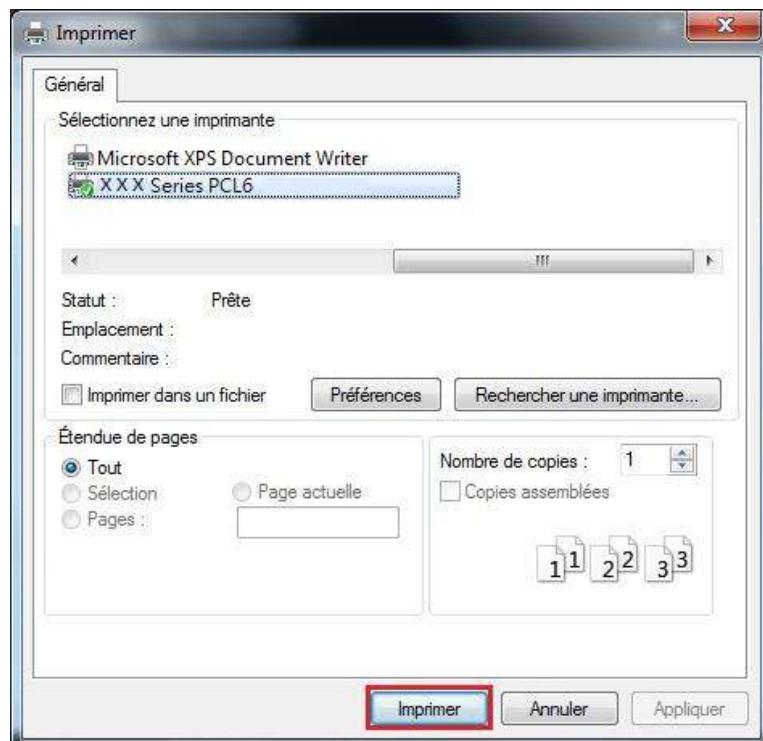

7.6. Impression en mode raffiné

Le mode raffiné est adéquat pour l'impression de dessin de travaux et des filets.

A la page de base de premier choix d'imprimante, configuez en mode raffiné Le travail d'impression peut réaliser l'impression en mode détaillé.

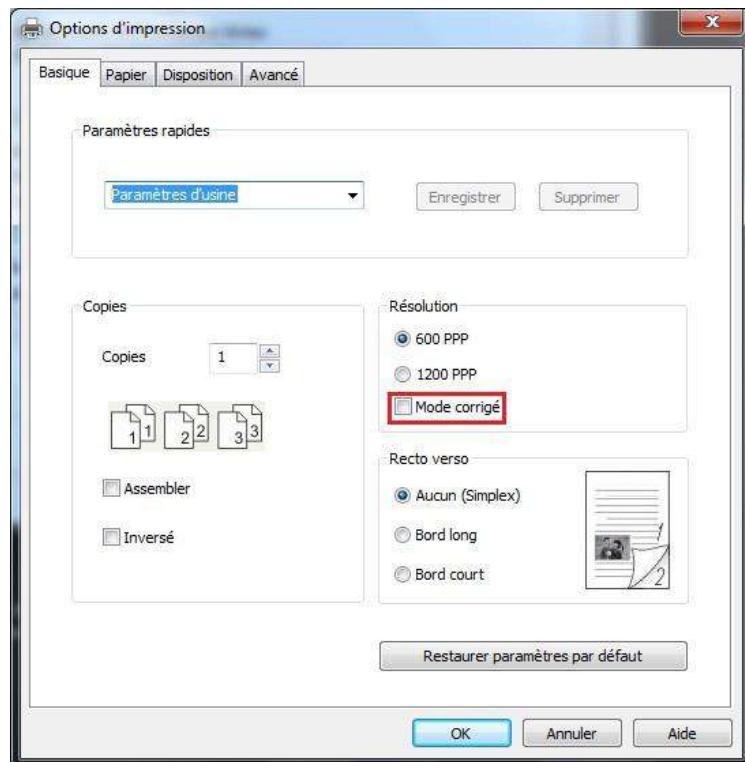

7.7. Impression muet

Réglez l'impression en muet, pour diminuer le bruit d'impression, mais la vitesse d'impression peut être ralentie.

Impression muet, les étapes d'opération sont comme suit (adéquat pour installer l'imprimante par le mode de connexion USB)

Prenant le système Windows 7 comme exemple pour les étapes suivantes, l'information d'écran de votre ordinateur peut varier dû au différent système d'opération.

1. Entrez dans 'Menu de démarrage'—'Panneau de configuration' de l'ordinateur—consultez 'Périphériques et imprimantes'.

2. Cliquez l'imprimante par la touche droite, sélectionnez 'Propriétés de l'imprimante' dans le menu déroulant.

3. Entrez dans 'Paramètres secondaires'.

4. Crochez 'Impression en sourdine', cliquez sur 'Ok', pour compléter la configuration.



5. Ouvrez le travail d'impression à imprimer du programme d'application, sélectionnez l'imprimante du modèle correspondant, et configurez l'impression selon le besoin.


6. Cliquez sur 'Imprimer', pour réaliser l'impression muet.

 **Remarque:** • L'imprimante de panneau de contrôle LCD peut configurer l'impression muet par la touche de panneau de contrôle, voir le [chapitre 9.1.4](#).

7.8. Configuration auto éteint

'Configuration auto éteint' pour configurer la condition d'éteindre d'imprimante et le temps de rallongement d'éteindre.



1. Entrez dans 'Menu démarrer' – 'Panneau de configuration' – consulter 'Périphériques et imprimantes'.
2. Cliquez à droite de l'imprimante, sélectionnez 'Propriétés de l'imprimante' dans la liste déroulante.
3. Entrez dans l'option 'Paramètres secondaires', configurez l'option correspondante 'Configuration auto éteint'.
4. Cliquez sur 'OK', pour compléter la configuration.

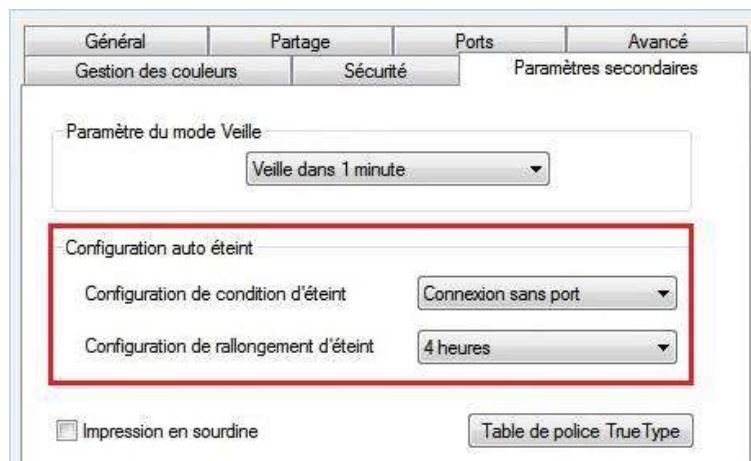

-  **Remarque:**
- Le modèle de panneau de contrôle LCD peut configurer la fonction auto éteint par les touches de panneau de contrôle, veuillez référencer au [chapitre 9.1.7](#).
 - Certain pays (ou région) ne supporte pas la fonction de configuration d'auto éteint.

7.9. Ouverture du document d'aide

Vous pouvez ouvrir les « Options d'impression » et cliquer sur le bouton « Aide » (pour système d'exploitation Windows uniquement). Le document d'aide contient le guide de l'utilisateur, dans lequel vous pouvez trouver des informations sur les paramètres d'impression.

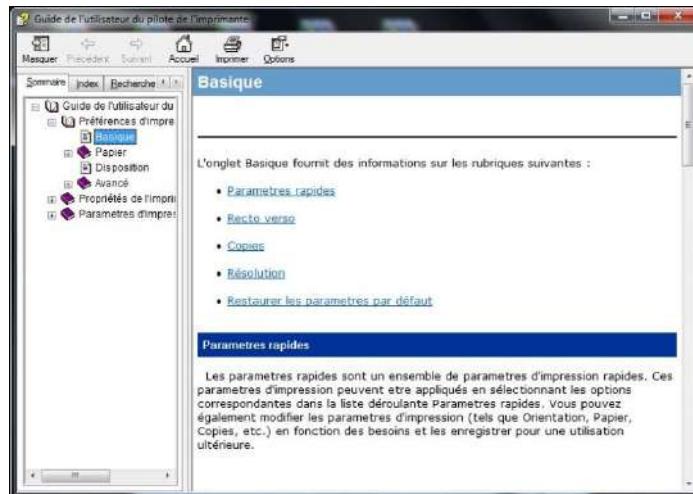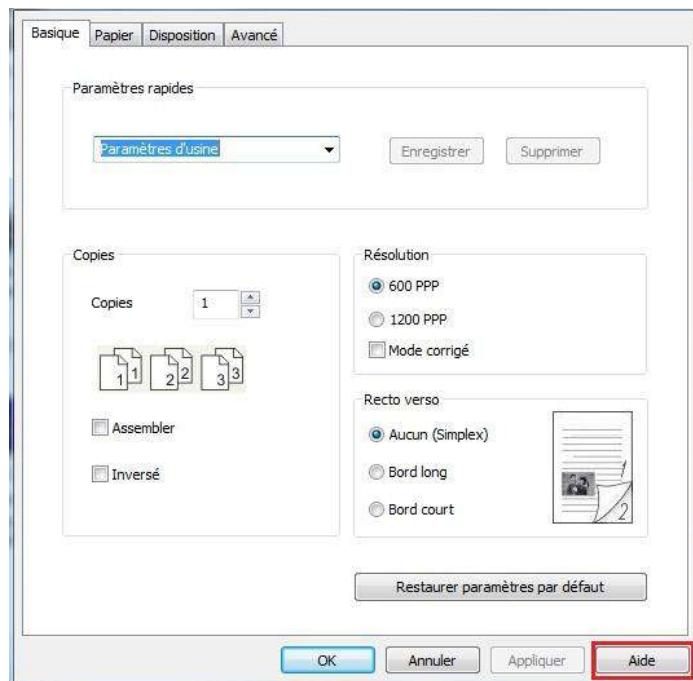

8. Mobile Print

 **Remarque:** Certaines fonctions ne sont pas disponibles en fonction des différents modèles d'imprimante. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

8.1. Logiciel d'application "Pantum Impression"

Vous pouvez réaliser les fonctions d'impression, de numérisation, de copie et de fax sur des appareils mobiles (téléphones mobiles et tablettes) grâce au logiciel d'application « Impression Pantum ».

8.1.1. Système d'opération compatible

L'application « Impression Pantum » convient aux systèmes Android 6.0-12.0, iOS 11.0-16.0 et HarmonyOS 2.0-3.0.

8.1.2. Comment télécharger le logiciel d'application d'impression Pantum

Mode de téléchargement des équipements amovibles Android:

1. Vous pouvez cliquer sur « APP » dans le coin supérieur droit sur la page Web <http://www.pantum.com> , pour afficher les détails et vérifier, télécharger et installer l'APP.
2. Vous pouvez aller sur Google Play Store > Apps > rechercher Pantum rimovibile Printing > télécharger et installer.

Mode de téléchargement des équipements amovibles iOS:

Cliquez sur l'icône App Store dans l'interface d'équipement amovible iOS > interface de recherche > entrer dans la rubrique de recherche 'PANTUM' ou 'impression Pantum' > télécharger et installer.


8.1.3. Comment utiliser l'application « Impression Pantum »

8.1.3.1. Ajouter une imprimante

I. Ajoutez l'imprimante via la configuration du réseau Wi-Fi

1. Assurez-vous que le périphérique mobile active Bluetooth, les autorisations d'informations de localisation et accède au réseau Wi-Fi.

 **Remarque:** Pour les appareils mobiles iOS, veuillez activer l'autorisation de localisation de l'application Impression Pantum comme suit. Cliquez sur « Paramètres » > « Application d'impression Pantum » > « Localisation », et sélectionnez « Pendant l'utilisation de l'application».

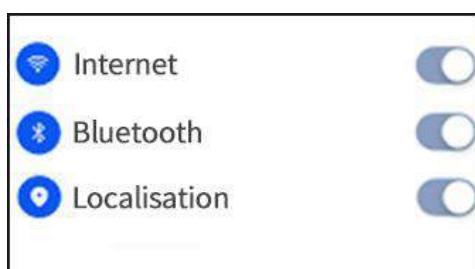

2. Appuyez sur le bouton Wi-Fi de l'imprimante pour imprimer le « Guide de connexion Wi-Fi des appareils mobiles»
3. Allez sur l'application «Impression Pantum ». Cliquez sur le bouton «Ajouter imprimante» et suivez les instructions de l'interface.



4. L'imprimante est ajoutée avec succès.



 **Remarque:** • Si plusieurs imprimantes sont trouvées, imprimez le « Guide de connexion Wi-Fi des appareils mobiles » et sélectionnez l'imprimante à laquelle vous souhaitez vous connecter en fonction du nom du point d'accès.



II. Recherche d'une imprimante dans le réseau local

1. L'imprimante et l'appareil mobile ont été connectés au même réseau local.
2. Allez sur l'application « Impression Pantum » > Cliquez sur « Connecter » sur l'interface des « Appareils trouvés dans le réseau local ». > Sélectionnez une imprimante > Ajouter avec succès.



 **Remarque:** • Si plusieurs imprimantes sont trouvées, veuillez imprimer la « Page de configuration du réseau » et sélectionner l'imprimante que vous souhaitez en fonction de l'adresse IP. (Pour savoir comment obtenir l'adresse IP de l'imprimante, reportez-vous à la [Section 9.4](#) et imprimez la « Page de configuration du réseau »)



III. Ajouter l'imprimante par connexion directe

1. Accédez à « Centre personnel », sélectionnez « Connexion directe à un point d'accès Wi-Fi de l'imprimante » et suivez les instructions de l'interface.



Remarque:• Le réseau actuel de votre appareil mobile est indisponible après la connexion directe au point d'accès Wi-Fi de l'imprimante.

8.1.3.2. Utiliser l'imprimante

Accédez à la page d'accueil de l'application, puis sélectionnez les différentes fonctions selon vos besoins.





- Remarque:**
- Les fonctions peuvent varier selon les modèles d'imprimante. Les fonctions spécifiques dépendent de l'imprimante que vous avez achetée.
 - Si l'impression échoue, vérifiez si le périphérique mobile est connecté au même réseau sans fil que celui auquel l'imprimante est connectée.
 - Si l'appareil mobile ne détecte aucune imprimante, vérifiez si l'imprimante est branchée et allumée.

8.2. Impression amovible Mopria

L'impression amovible Mopria doit être installé sur l'équipement amovible Android Mopria Print Service. Vous pouvez imprimer des images, des emails, des pages du site internet et des documents.

8.2.1. Le système d'exploitation et les logiciels que l'impression mobile Mopria s'applique

1. Impression mobile Mopria est applicable sur Android 4.4 ou les versions plus avancées.
2. Les logiciels que l'impression mobile s'applique comprennent Microsoft Office 1.01(16.0.4201.1006) ou les versions plus avancées, Adobe Reader (V11.7.1)ou les versions plus avancées, etc.

Plus logiciels que s'applique l'impression Mopria, prière visiter: <https://mopria.org>.

8.2.2. Comment télécharger Mopria Print Service

1. Téléchargez de Google Play et installez Mopria Print Service dans l'équipement amovible Android.
2. L'utilisateur chinois, veuillez connecter à<<https://app.mopria.org/MopriaPrintService>>pour télécharger le service d'impression Mopria, puis installer.

8.2.3. Travail préparatoire

1. Imprimante avec la fonction de réseau sans fil.
2. Dispositif mobile Android.

8.2.4. Comment utiliser l'impression mobile Mopria

Avant l'impression, mettez Mopria Print Service en valide.

1. Cliquer « Paramètres » sur l'écran principal de dispositif mobile Android, cliquer « Impression ».
2. Mettre « Mopria Print Service » en « Activé ».

En cas d'utiliser la fonction d'impression par Mopria amovible, il faut régler des autres plugiciels en fermeture.

Le processus d'impression pourrait procurer les différences selon les logiciels, on prend Adobe Reader comme exemple.

1. Mettez l'imprimante en marche.
2. Faire connecter le dispositif mobile Android au réseau sans fil de l'imprimante (comment connecter, prière de lire [chapitre 5](#)).
3. Utilisez Adobe Reader pour ouvrir votre document à imprimer dans l'équipement amovible Android.



4. Cliquez sur

5. Cliquer « Impression ».

6. Confirmer d'avoir choisi l'imprimante Pantum.

Si vous avez choisi les autres imprimantes (ou il n'y a pas d'imprimante), prière de cliquer le menu déroulant d'imprimante, et choisir votre imprimante Pantum.

7. Définir les paramètres d'impression, comme le nombre de page d'impression.

8. Cliquer « Impression ».



Remarque: • Si l'impression échoue, veuillez vérifier si l'équipement amovible Android est déjà connecté au réseau sans fil de l'imprimante.
• Si l'équipement amovible Android n'a pas détecté l'imprimante, veuillez vérifier si l'imprimante est déjà connecté à l'alimentation, et si l'imprimante est déjà ouverte.

8.3. Étiquette NFC

Fonction NFC (communicatino en champ proche), permette la transmission des données du point au point non contact entre les équipements électronique. Vous pouvez rapidement connecter un appareil mobile à l'imprimante en utilisant cette étiquette.



Remarque: • La reconnaissance NFC risque de ne pas fonctionner correctement en raison du matériau de l'enceinte de l'appareil mobile.
• Le temps de touche et la distance peuvent être différente dû à la différence de téléphone portable.

8.3.1. Travail préparatoire

1. L'imprimante avec la fonction Wi-Fi Direct.

2. L'équipement amovible Android 5.0 et au-dessus, est compatible avec la fonction NFC et la fonction Wi-Fi Direct.

3. Installez l'APP « PANTUM » sur votre appareil mobile.

8.3.2. Comment utiliser la fonction NFC pour imprimer

1. Vérifiez que l'équipement amovible démarre déjà la fonction NFC et Wi-Fi Direct, de plus l'imprimante déjà démarre la fonction de Wi-Fi Direct. (voir le [chapitre 5.2.2](#) pour comment démarrer la fonction de Wi-Fi Direct)

2. L'antenne de NFC (normalement au dos de l'équipement amovible) de l'équipement amovible touche légèrement l'identification NFC d'imprimante. Attendez quelques secondes, le programme d'application d'impression sera démarré, l'équipement amovible va connecter à l'imprimante.



- Remarque:**
- Pour certains équipements amovibles, l'antenne NFC n'est peut-être pas au dos d'équipement amovible. Avant de touche douce, veuillez vérifier la position de l'antenne NFC d'équipement amovible.
 - Si l'équipement amovible n'a pas installé le programme d'application d'impression Pantum, ceci va sortir automatiquement le lien de téléchargement pour le programme d'application d'impression Pantum. Téléchargez et installez le programme d'application puis réessayez.

3. Sélectionnez le contenu à imprimer, configurez les paramètres d'impression selon le besoin.
4. Cliquez sur l'impression, l'imprimante commence à imprimer.

8.4. Impression amovible AirPrint

Seule l'imprimante compatible avec AirPrint peut imprimer AirPrint. Veuillez voir si la boîte d'emballage d'imprimante que vous utilisez a le symbole AirPrint, pour identifier si l'imprimante est compatible avec la fonction AirPrint.

8.4.1. Système d'opération compatible avec l'impression amovible AirPrint

Adéquat pour la version iOS 7.0 ou au-dessus.

8.4.2. Travail préparatoire

1. Imprimante avec la fonction de réseau sans fil.
2. Dispositif mobile iOS.

8.4.3. Comment utiliser l'impression mobile AirPrint

Le processus d'impression pourrait procurer les différences selon les logiciels, on prend PDF comme exemple.

1. Mettez l'imprimante en marche.
 2. Faire connecter le dispositif mobile iOS au réseau sans fil de l'imprimante(comment connecter, prière de lire [chapitre 5](#)).
 3. Utilisez PDF pour ouvrir le fichier à imprimer sur l'équipement iOS.
 4. Cliquez sur
 5. Cliquer « Impression ».
 6. Confirmer d'avoir choisi l'imprimante Pantum.
- Si vous sélectionnez des autres imprimantes (ou non sélectionnez l'imprimante), veuillez cliquer sur l'option imprimante, puis électionnez votre imprimante Pantum.
7. Configurez les paramètres d'impression, par exemple combien d'exemplaire d'impression.
 8. Cliquer « Impression ».



- Remarque:**
- Si l'opération échoue, veuillez vérifier si l'équipement amovible iOS est déjà connecté à Wi-Fi de l'imprimante.
 - Si l'équipement amovible iOS n'a pas détecté l'imprimante, veuillez vérifier si l'imprimante est déjà connecté à l'alimentation, et si l'imprimante est déjà ouverte.

9. Paramètres généraux



Remarque: • Certaines fonctions ne sont pas disponibles selon les différents modèles d'imprimantes. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle.


Ce chapitre porte principalement sur les paramètres généraux.

9.1. Paramètres système

9.1.1. Paramètres de langue

Le « Réglage de la langue » permet de sélectionner la langue du panneau de configuration à afficher.

1. Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.
2. Appuyez sur « OK » pour sélectionner l'option « Régl. système ».

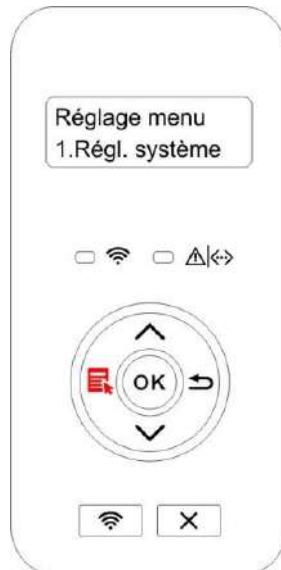

3. Appuyez sur la touche «OK»pour choisir l'option « Régl. langue », pour régler la lange, comme dans la figure suivante:



9.1.2. Mode Veille

Le mode de veille peut réduire efficacement la consommation d'imprimante, 'configuration de temps de veille' peut sélectionner le temps libre de l'équipement avant l'entrée en mode de veille.

1. Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.
2. Appuyez sur « OK » pour sélectionner l'option « Régl. système ».
3. Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « Régl. veille », appuyez sur la touche « OK » pour configurer le temps de veille correspondant.



-
-  **Remarque:** L'imprimante est en état de veille, appuyez sur n'importe quelle touche ou envoyez le travail d'impression, pour réveiller l'imprimante.
- L'imprimante de réseau peut configurer le temps de veille par le serveur Web intégré (voir le [chapitre 6.2.4.2](#)).
-

9.1.3. Economie d'encre

Vous pouvez sélectionner l'économie d'encre, le mode d'économie d'encre peut diminuer la consommation de poudre de carbone et réduire le coût d'impression, lorsque le mode d'économie d'encre est 'mis en marche', la couleur d'impression est relativement claire. La configuration par défaut est 'fermé'.

1. Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.
2. Appuyez sur « OK » pour sélectionner l'option « Régl. système ».
3. Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « Economie toner », appuyez sur la touche « OK » pour mettre en marche/fermer le mode d'économie d'encre.



9.1.4. Impression muet

Configuez le mode muet, pour réaliser l'impression à vitesse ralenti au bruit relativement bas, lorsque le mode muet est en 'mis en marche', l'impression est faite à une vitesse basse. La configuration par défaut est 'fermé'.

1. Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.
2. Appuyez sur « OK » pour sélectionner l'option « Régl. système ».

3. Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « Impres muette », appuyez sur la touche « OK » pour mettre en marche/fermer le mode muet.



9.1.5. Rétablir les paramètres d'usine

"Restaurer la configuration de sortie d'usine" pour restaurer la configuration par défaut d'imprimante, après la restauration de configuration de sortie d'usine, l'imprimante va se redémarrer automatiquement.

1. Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.
2. Appuyez sur « OK » pour sélectionner l'option « Régl. système ».
3. Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner l'option « Rest. réglages » et appuyez sur « OK ».





- Remarque:**
- L'imprimante de réseau peut reprendre la configuration de sortie d'usine par le serveur Web intégré (voir le [chapitre 6.2.5](#)).
 - L'imprimante de panneau de contrôle LED, appuyez sur la touche alimentation pour mettre en marche, puis appuyez sur la touche annuler/continuer pour plus de 2 secondes, jusqu'à ce que deux lampes d'état et la lampe verte clignotent sur le panneau puis relâchez la touche, en attendant la restauration à la configuration de sortie d'usine, puis l'ordinateur se redémarre automatiquement.
-

9.1.6. Imprimer une page pour Nettoyer & Fixer

“La fonction "Imprimer une page pour Nettoyer & Fixer" peut nettoyer le toner, la poudre sur le papier et autres impuretés pour une meilleure qualité d'impression. L'imprimante démarrera la fonction Imprimer une page pour Nettoyer & Fixer automatiquement lorsque l'imprimante aura imprimé un certain nombre de pages. Vous pouvez aussi lancer la fonction Imprimer une page pour Nettoyer & Fixer manuellement en configurant l'imprimante. La procédure est la suivante :

1. Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.
2. Appuyez sur « OK » pour sélectionner l'option « Régl. système ».
3. Appuyez sur “▲” ou “▼” et sélectionnez l'option "Nettoyer&fixer", appuyez ensuite sur "OK" pour démarrer le nettoyage et l'entretien de l'unité de fusion.



- Remarque:**
- Pour les imprimantes ayant des tableaux de contrôle à LED, double-cliquez sur le bouton "Annuler/Continuer" sur le tableau pour démarrer le nettoyage et l'entretien de l'unité de fusion.
-

9.1.7. Configuration auto éteint

'Configuration auto éteint' pour configurer la condition d'éteindre d'imprimante et le temps de rallongement d'éteindre.

1. Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.
2. Appuyez sur « OK » pour sélectionner l'option « Régl. système ».

3. Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner l'option « R. arrêt auto» , appuyez sur la touche « OK », pour configurer la condition d'éteindre et le rallongement de temps d'éteindre.



Remarque: Option de configuration de condition auto éteint:

- Eteindre de connexion sans port (configuration par défaut d'usine. : tous les ports ne sont pas connectés, la fonction Wi-Fi du modèle Wi-Fi est fermée, l'imprimante est en état d'attente ou en état de veille.
- Eteint en état d'attente: l'imprimante est en état d'attente ou en état de veille.
- L'imprimante satisfait des conditions d'auto éteint, elle va s'éteindre automatiquement après le temps de configuration.
- Après que le produit s'éteigne, la consommation d'électricité est à 0.5W ou plus basse.
- Certain pays (ou région) ne supporte pas la fonction de configuration d'auto éteint.

9.2. Paramètres réseau

Vous pouvez consulter ou configurer l'état de réseau par la configuration de réseau.

1. Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.
2. Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « Régl. réseau », appuyez sur la touche « OK » pour configurer 'configuration de réseau câblé', 'configuration de réseau sans fil' et 'Wi-Fi Direct'.


 **Remarque:** • Si vous voulez régler manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle, appuyer sur la touche “▲” cyclant de “0-9” plus la valeur, appuyer sur la touche d'orientation “▼” en cyclant de gauche à droite pour déplacer la position d'entrée, appuyer sur la touche “OK” pour sauvegarder la position, appuyer sur la touche “retour” pour retourner au menu précédent.



9.3. Informations de réseau

Les utilisateurs peuvent vérifier l'état du réseau par le biais des Informations réseau.


1. Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.
2. Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « Info réseau », appuyez sur la touche « OK » pour voir l'information concernée de 'information de réseau câblé', 'information de réseau sans fil' et 'information de Wi-Fi Direct'.

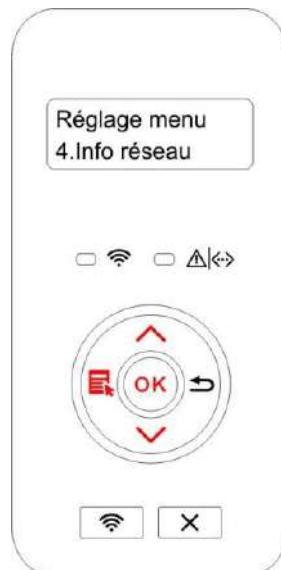

9.4. Imprimer rapport d'information

Vous pouvez imprimer le rapport d'information par le panneau de contrôle. Ces pages peuvent vous aider à connaître l'information du produit, diagnostiquer et résoudre les pannes du produit.

1. Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.
2. Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour choisir « Imp rapt info ».

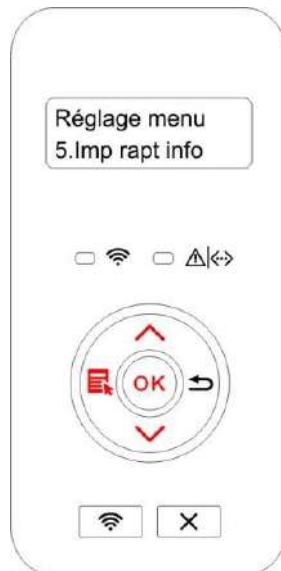

3. Appuyez sur la touche « OK » pour entrer à l'impression de rapport d'information, vous pouvez imprimer des rapports de produit selon le besoin.

Les rapports de produit imprimable ont la page de démonstration, la page d'information, la page de structure de menu, la page de configuration de réseau, la page de liste de hotspot de Wi-Fi, la page de liste de police PCL et la page de liste de police PS.

 **Remarque:** Les rapports des produits ci-dessus sont ceux des produits les plus complets, le rapport de produit que vous utilisez réellement peut être différent de celui des produits ci-dessus.


10. Maintenance de routine

 **Remarque:** • La figure est pour la référence seule, l'imprimante peut avoir différence dû à l'aspect, modèle et la fonction différente.


10.1. Nettoyage de l'imprimante

 **Remarque:** • Veuillez utiliser des détergents doux.


- Certaines parties de l'imprimante sont encore chaudes quelque temps après son utilisation. Lorsque vous ouvrez le capot avant ou arrière pour nettoyer les parties intérieures de l'imprimante, veillez à ne pas toucher les parties de la zone grisée, comme indiqué ci-dessous.

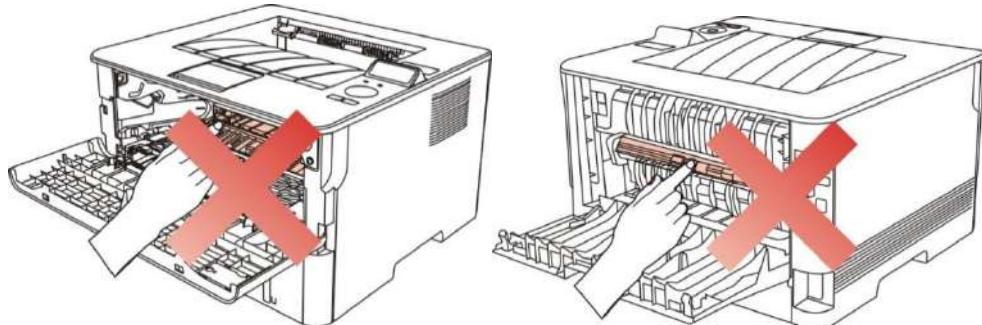

-
1. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.

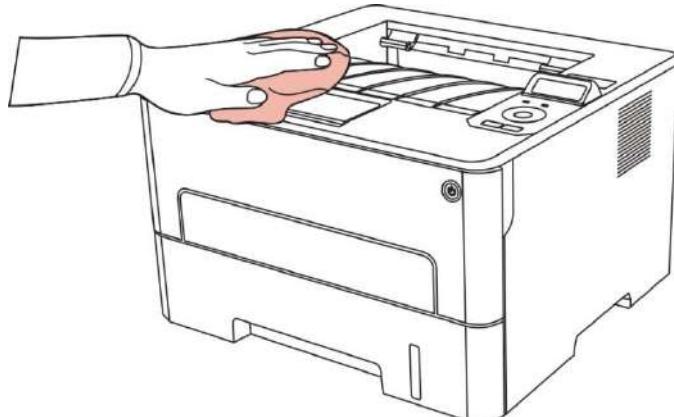


2. Ouvrez le couvercle frontal, sortez la cartouche de carbone laser le long la glissière.

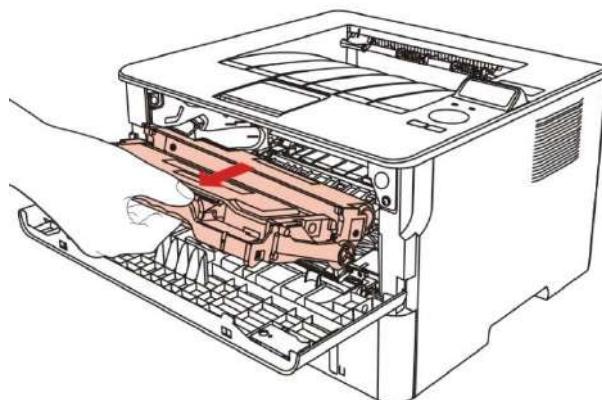


 **Remarque:** • Lorsque vous enlevez la cartouche de toner, placez-la dans un sac de protection ou enveloppez-la dans du papier épais pour que son éviter son exposition directe à la lumière ne l'endommage.


3. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante en essuyant doucement la partie grisée avec un chiffon sec et non pelucheux, comme le montre l'image.

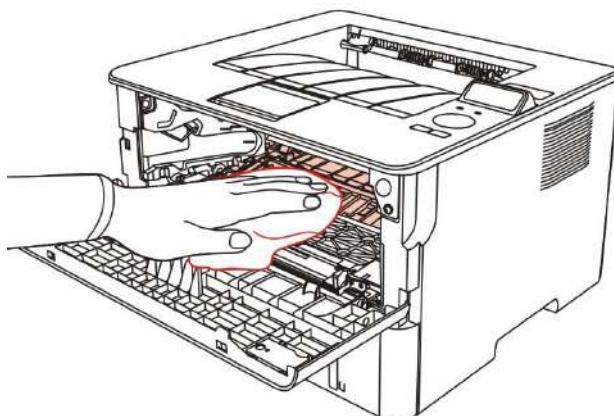

4. Utilisez le chiffon non pelucheux à essuyer légèrement le verre LSU d'imprimante.

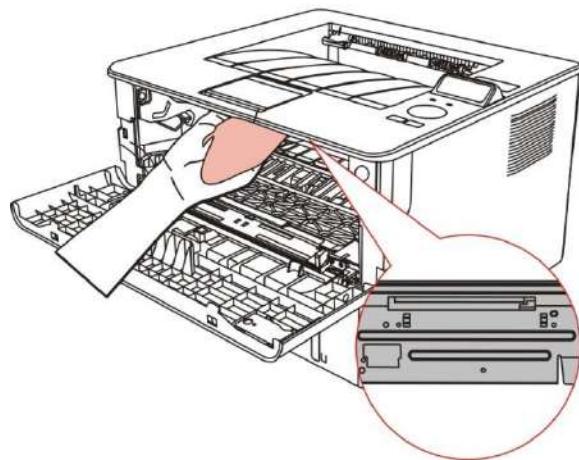

5. Ouvrez la boîte d'alimentation de papier automatiquement d'imprimante, essuyez doucement avec le chiffon non pelucheux sec à essuyer le rouleau de prise.

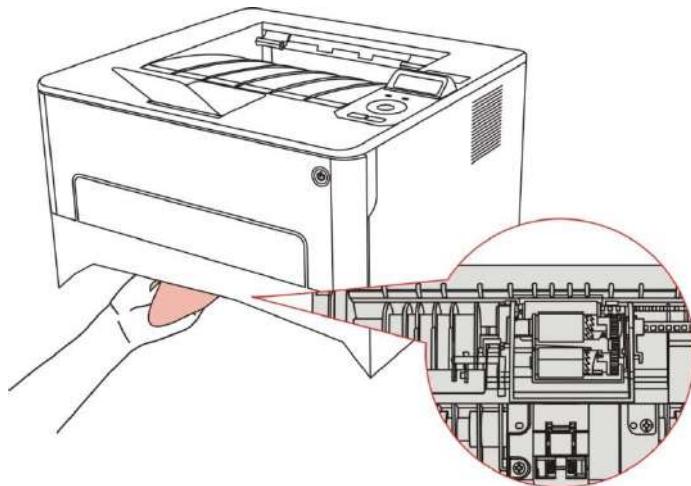

10.2. Maintenance de cartouche et composants de tambour

10.2.1. A propos de cartouche et composants de tambour

1. Utilisation et maintenance de cartouche

Veuillez utiliser la cartouche originale pour obtenir la bonne qualité d'impression.

Veuillez prêter à ces consignes à suivre en cas d'utiliser la cartouche :

- Sauf l'utilisation immédiate, il ne faut pas enlever la cartouche d'emballage.
- Il ne faut pas remplir à nouveau la cartouche vous-même. Sinon l'endommagement causé ne sera pas dans la portée de garantie d'imprimante.
- Veuillez mettre la cartouche dans un endroit sec et frais.
- Il ne faut pas mettre la cartouche près de source de feu, le poudre de carbone dans la cartouche est inflammable, pour éviter l'incendie.
- En cas de sortir ou démonter la cartouche, veuillez prêter attention au problème de fuite de poudre de carbone, au cas où la fuite de poudre de carbone touche la peau ou vole dans les yeux

ou la bouche, veuillez laver immédiatement avec l'eau, en cas de non confort, veuillez aller voir le médecin.

- Hors portée de la zone des enfants en cas de mettre la cartouche.

2. Durée de vie de cartouche

- La durée de vie de cartouche dépend de la quantité de poudre de carbone nécessaire pour le travail d'impression.
- L'imprimante de panneau de contrôle LED, lorsque la lampe orange de lampe indicatrice de la cartouche s'allume toujours, ceci signifie que la durée de vie de cartouche est à la fin, veuillez changer la cartouche.
- L'imprimante de panneau de contrôle LCD, lorsque la lampe orange de lampe indicatrice de la cartouche s'allume toujours ou l'écran d'affichage LCD affiche 'Durée vie car ex', ceci signifie que la durée de vie de cartouche est terminée, veuillez changer la cartouche.

3. Durée de vie de composant de tambour

- L'imprimante de panneau de contrôle LED, lorsque la lampe rouge de la lampe indicatrice de composant de tambour s'allume toujours, ceci signifie que la durée de vie de ce composant de tambour est à la fin, veuillez changer le composant de tambour.
- L'imprimante de panneau de contrôle LCD, lorsque l'écran d'affichage LCD affiche 'durée de vie de composant de tambour est à la fin', veuillez changer le composant de tambour.

10.2.2. Changer la cartouche et le composant de tambour




Remarque: Avant de changer la cartouche, veuillez prêter attention à ces consignes suivants :


- Puisque la surface de cartouche peut avoir des poudres de carbone, il faut être prudent encas de sortir, pour éviter la tombe.
- Veuillez mettre la cartouche sortie sur le papier pour éviter de chute d'une grande portée de poudre de carbone.
- En cas d'installation, veuillez ne pas toucher la surface de tambour OPC, pour éviter de gratter le tambour OPC.

Les étapes de changement de cartouche comme suit:


1. Éteignez l'imprimante.

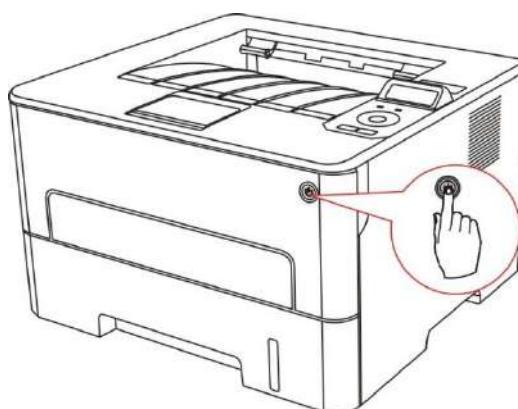


2. Ouvrez le couvercle frontal, sortez la cartouche de carbone laser le long la glissière.

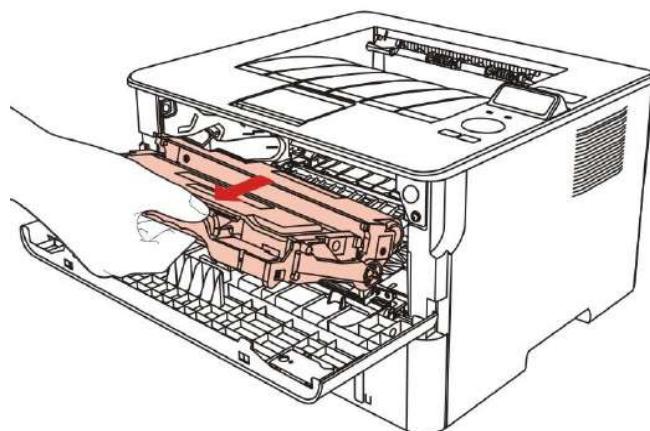


3. Appuyez sur le bouton bleu à gauche de composant de tambour par la main gauche, en même temps levez la poignée de cartouche par la main droite, et sortez la cartouche.

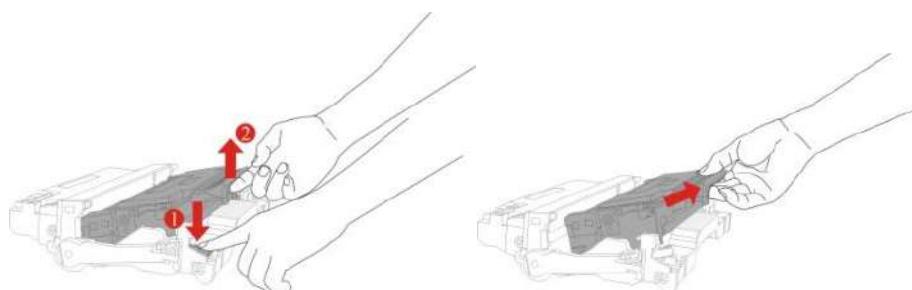


4. Ouvrez le nouvel emballage de cartouche, prenez la poignée de cartouche, secouez doucement 5 à 6 fois pour que le poudre de carbone dans la cartouche est proportionné.

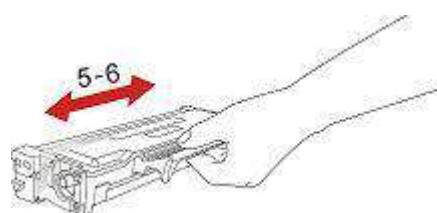


5. Sortez le scellement et enlevez le couvercle de protection de cartouche.

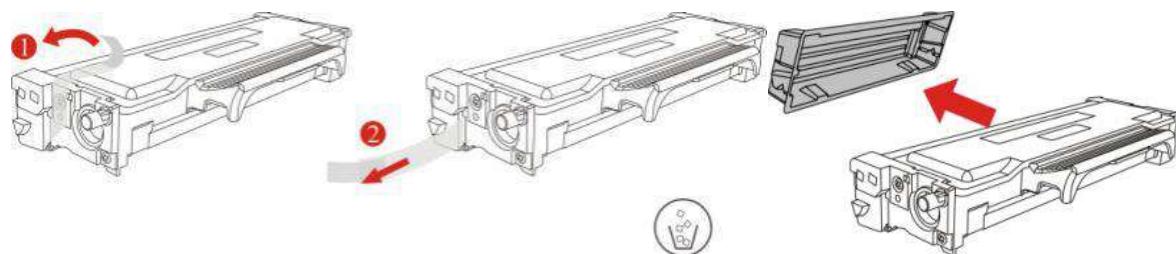

6. Mettez la cartouche dans le composant de tambour le long la glissière, pour compléter l'installation de cartouche.

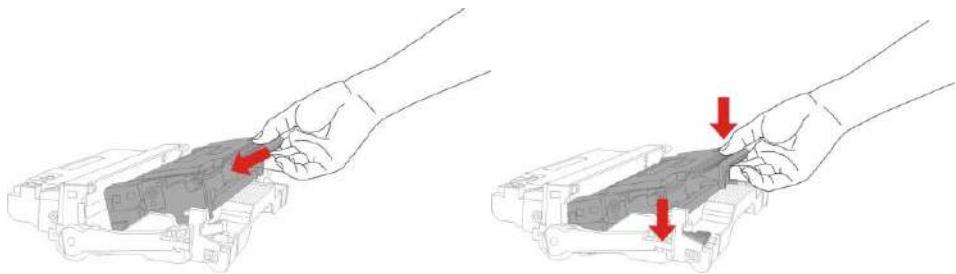


7. Prenez le composant de tambour dans la cartouche installée, installez le composant de tambour avec la cartouche installée le long la glissière d'imprimante pour terminer l'installation.

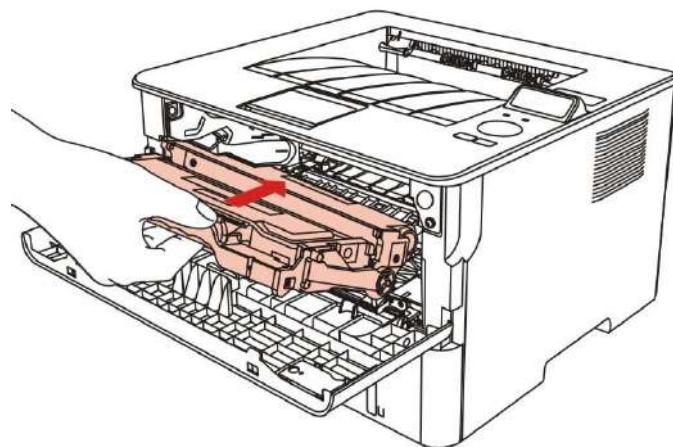


8. Fermez le couvercle frontal.

Les étapes de changement de composant de tambour comme suit:


1. Éteignez l'imprimante.

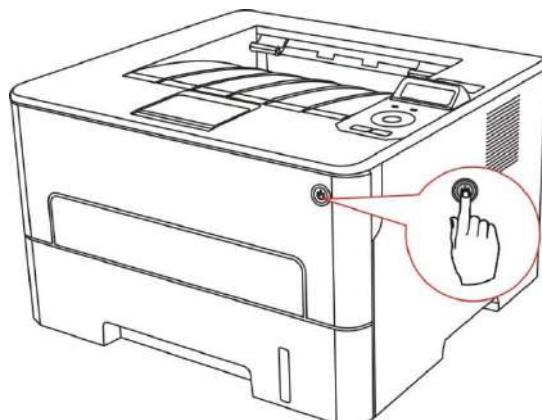


2. Ouvrez le couvercle frontal, sortez la cartouche de carbone laser le long la glissière.

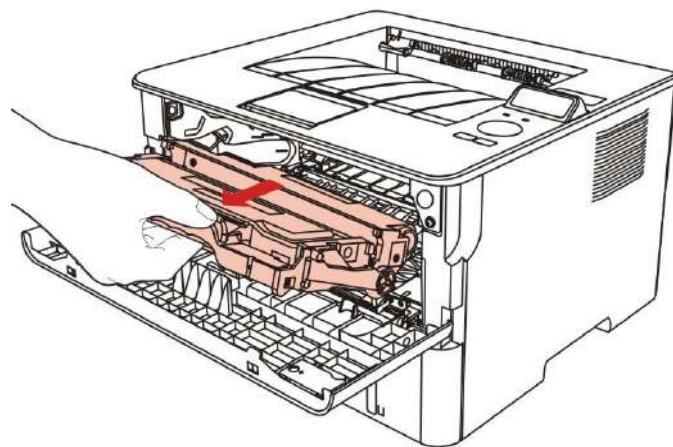


3. Appuyez sur le bouton bleu à gauche de composant de tambour par la main gauche, en même temps levez la poignée de cartouche par la main droite, et sortez la cartouche.

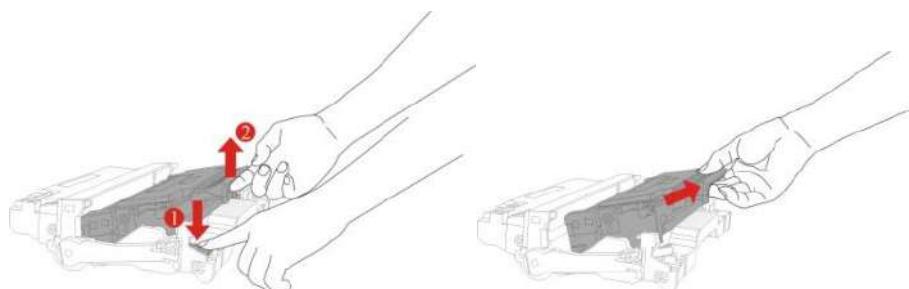


4. Ouvrez le nouvel emballage de composant de tambour, enlevez le dispositif de protection de composant de tambour, et mettez le composant de tambour sur une surface nivellée.

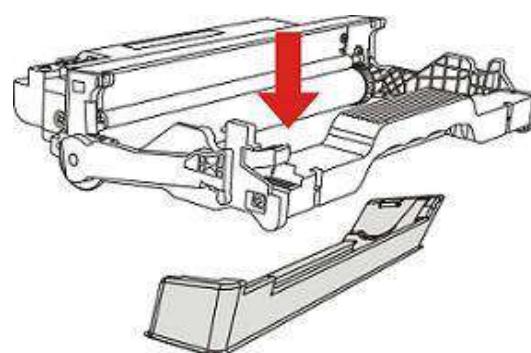

5. Mettez la cartouche dans le composant de tambour le long la glissière, pour compléter l'installation de cartouche.

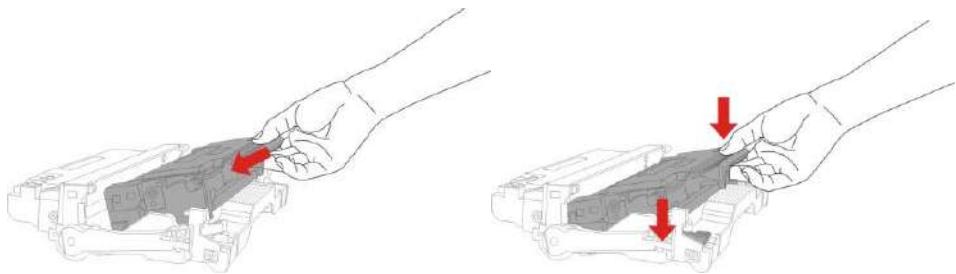

6. Prenez le composant de tambour dans la cartouche installée, installez le composant de tambour avec la cartouche installée le long la glissière d'imprimante pour terminer l'installation.

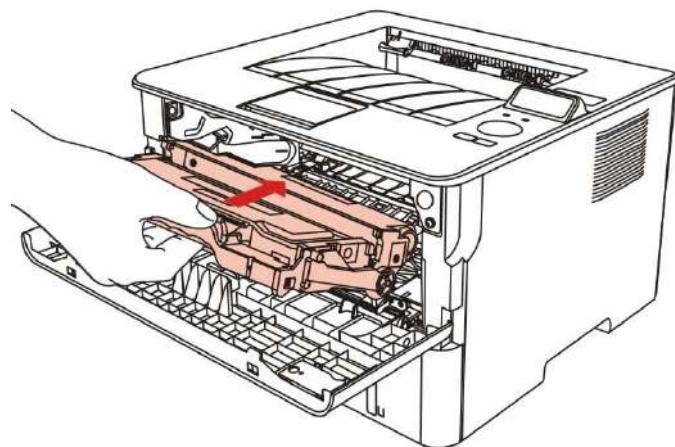

7. Fermez le couvercle frontal.

11. Résolution des problèmes

Veuillez lire attentivement cette section. Elle peut vous permettre de résoudre les problèmes les plus courants associés à l'impression. Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de service après-vente Pantum.

Avant de résoudre les problèmes courants, vérifiez d'abord que :


- Le cordon d'alimentation est correctement branché et que l'imprimante est allumée.
- Toutes les protections sont enlevées.
- La cartouche de toner est installée correctement.
- Le papier est correctement chargé dans le plateau.
- Le câble reliant l'imprimante à l'ordinateur est correctement branché.
- Le pilote d'imprimante adapté est sélectionné et correctement installé.
- Le port de l'ordinateur est correctement configuré et est connecté au port de l'imprimante adapté.

11.1. Retirer un bourrage papier


-
-  **Remarque:** • La fonction de récupération automatique des bourrages est prise en charge par certains modèles. Pour les problèmes de bourrage que l'imprimante ne peut pas résoudre automatiquement, veuillez vous reporter aux étapes suivantes.
• Le mode de fonctionnement de l'imprimante peut varier selon le modèle. Les fonctions spécifiques dépendent du modèle de l'imprimante que vous avez acheté.
-

11.1.1. Bourrage papier à l'entrée automatique de papier


1. Ouvrez le bac.

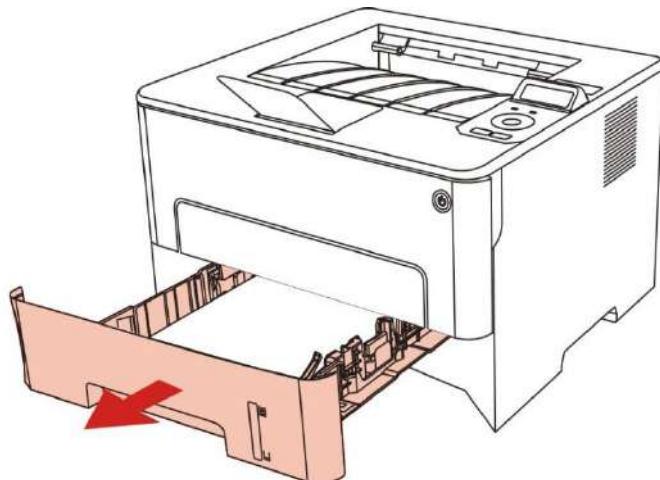

2. Sortez le bourrage papier en tirant doucement.

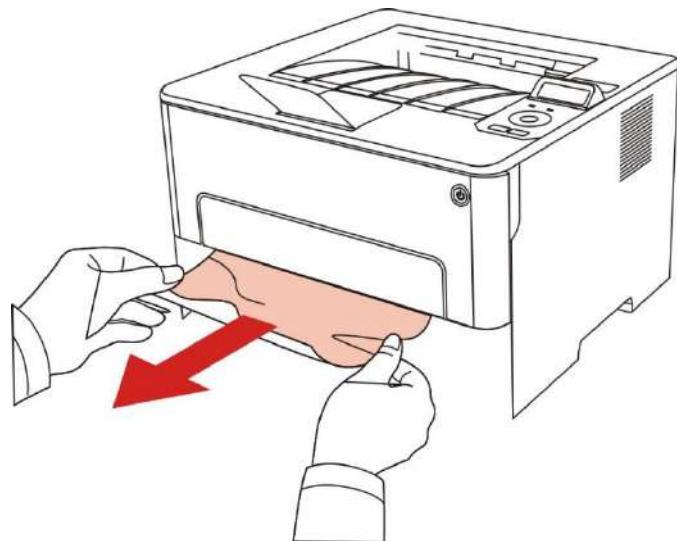


3. Après la sortie de bourrage papier, veuillez remettre la boîte de papier dans l'imprimante, fermer le couvercle fronta et l'imprimante va reprendre l'impression automatique.

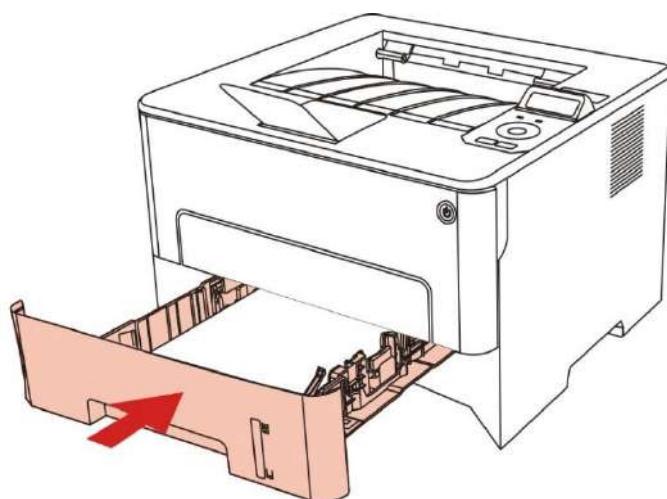


11.1.2. Bourrage papier à l'entrée manuelle de papier dans la boîte de papier

1. Sortez le bourrage papier en tirant doucement.

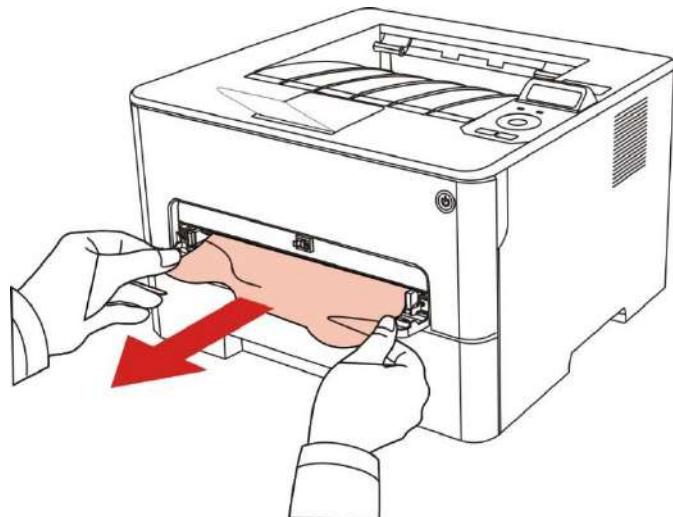


2. Remettre le papier après la sortie, fermer le couvercle frontal, l'imprimante va reprendre l'impression automatique.

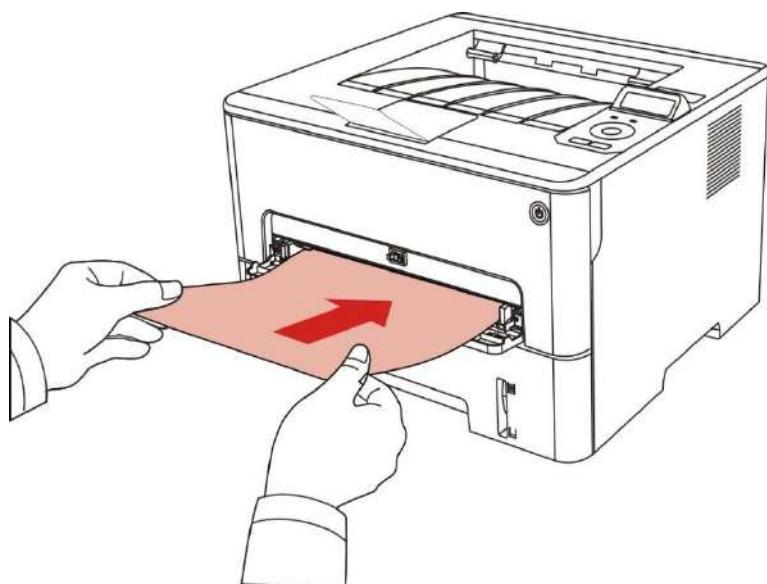


11.1.3. Bourrage moyen


 **Remarque:** En cas de prendre le papier bourré, veuillez ne pas toucher la zone ombre comme suit, pour ne pas être brûlé.

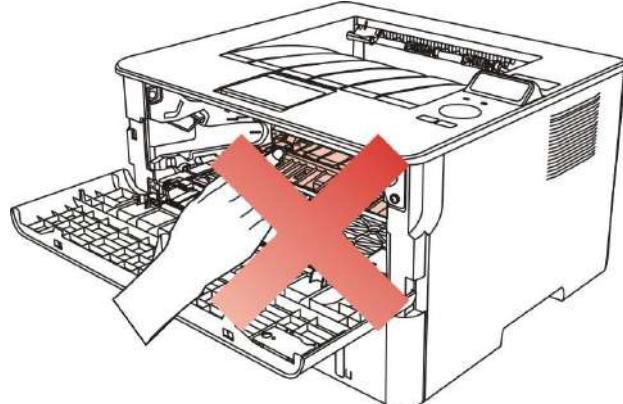


1. Sortez la boîte de papier.

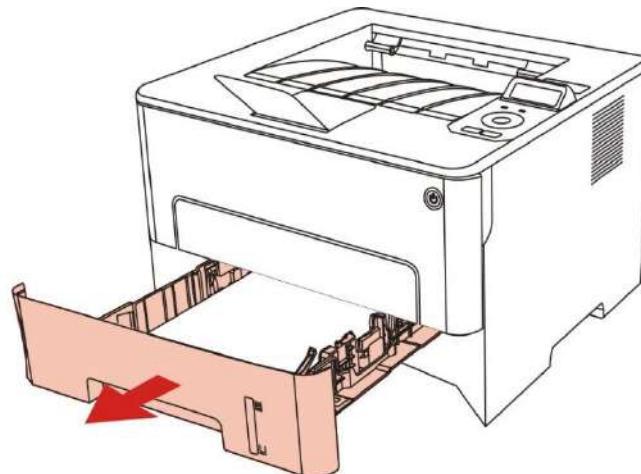


2. Sortez le bourrage papier en tirant doucement.

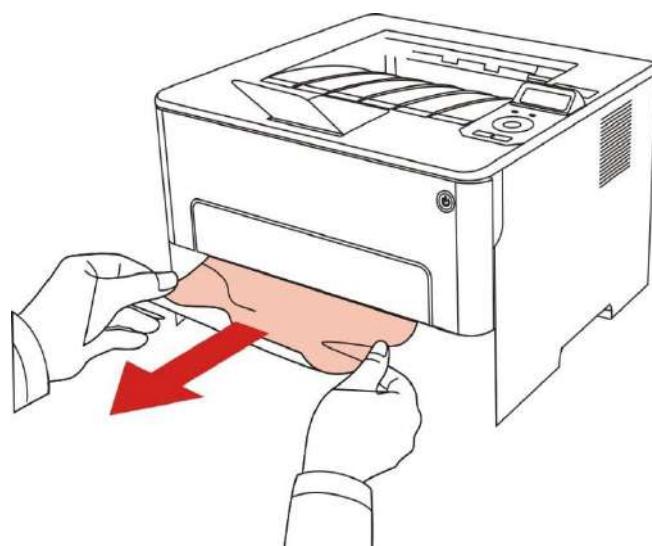


3. Mettez dans la boîte de papier.

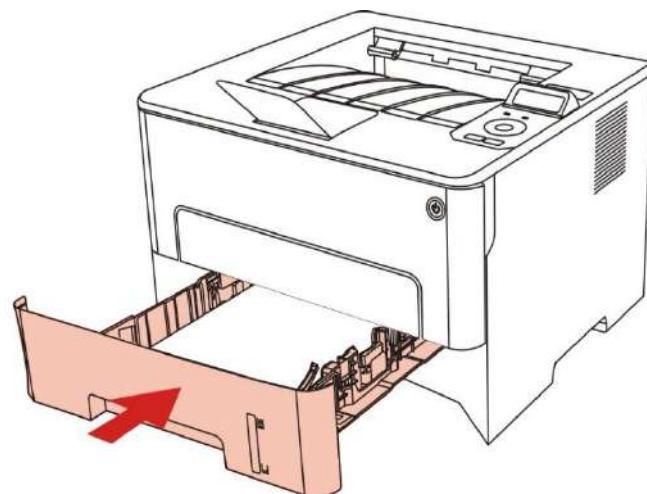


4. Ouvrez le capot avant.

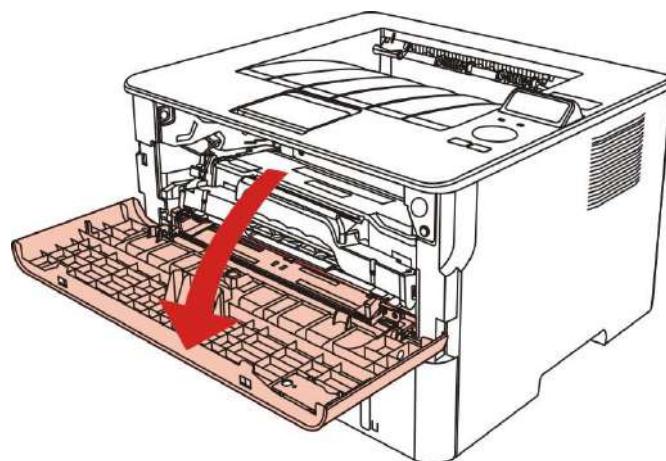

5. Sortez la boîte de poussière de carbone laser le long la glissière. (Pour éviter que l'exposition de tambour OPC affecte la qualité d'impression, veuillez utiliser mettre la boîte de carbone laser dans le sachet de protection ou envelopper la boîte de carbone laser par le papier épais.)

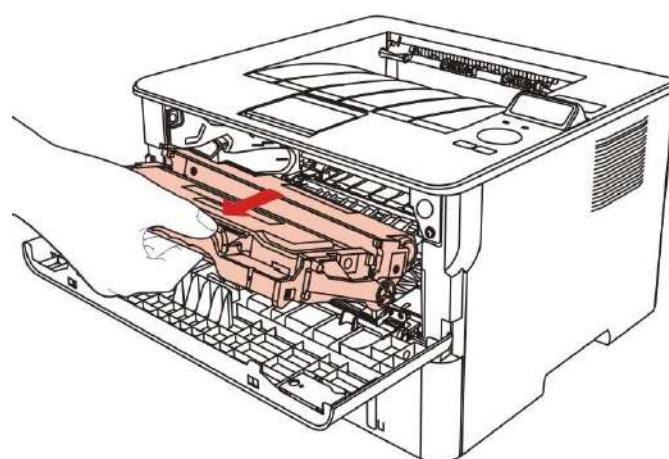


6. Sortez le bourrage papier en tirant doucement.

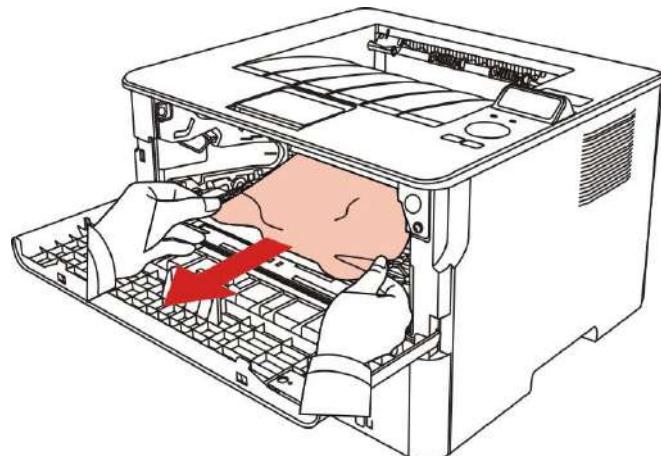


7. Après la sortie de papier bourré, réinstallez la cartouche laser, fermez le couvercle frontal, et l'imprimante va prendre l'impression.

11.1.4. Bourrage papier dans l'unité de fusion


 **Remarque:** • Veuillez ne pas toucher la partie ombre comme suit pour éviter la brûlure en cas de sortir le papier bourré d'unité de fixateur photographique.

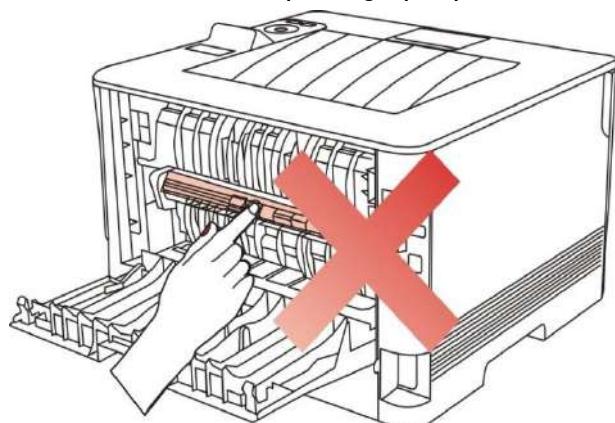


1. Ouvrez le capot arrière.

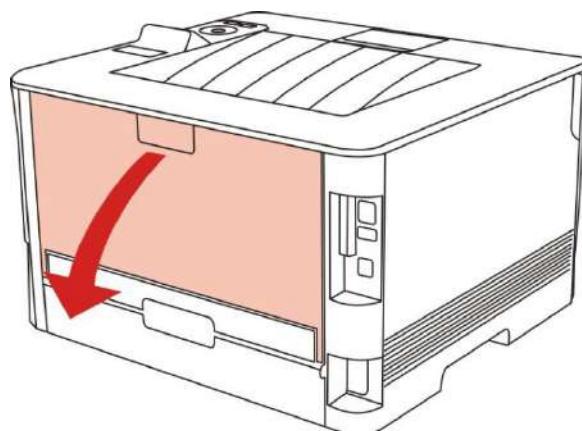


2. Ouvrez le couvercle de l'unité de fusion à l'aide des poignées situées de chaque côté.

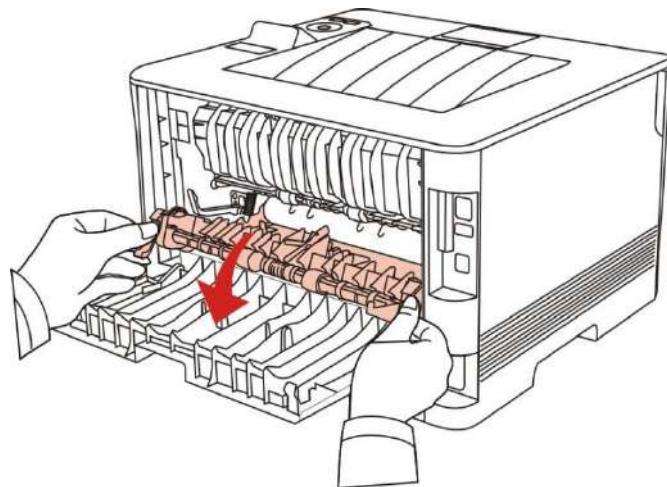

3. Sortez le bourrage papier en tirant doucement.

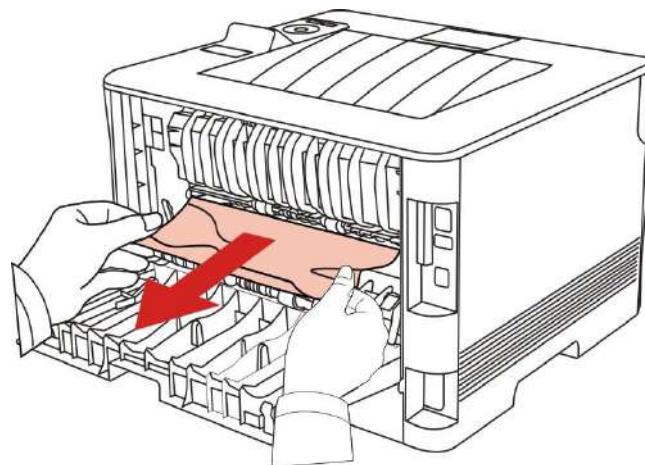


4. Après la sortie de papier bourré, fermez le couvercle arrière, l'imprimante va reprendre à imprimer.

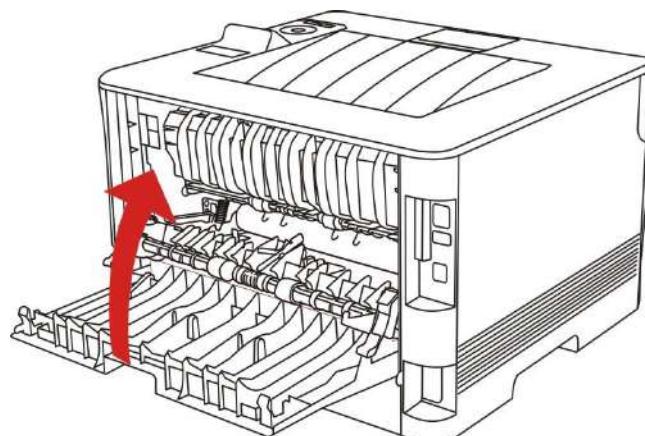


11.1.5. Bourrage dans l'unité d'impression recto verso


1. Retirez l'unité d'impression recto verso de l'arrière de l'imprimante.

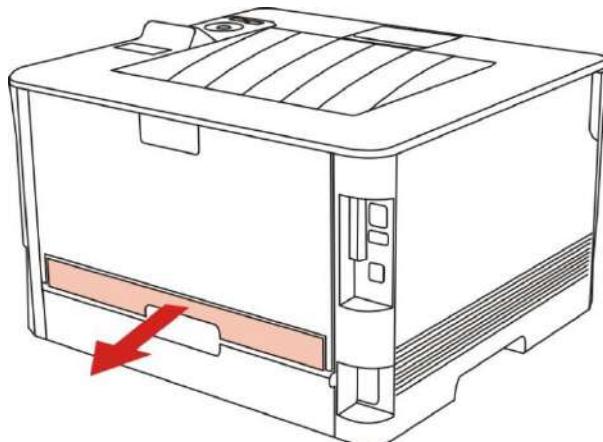

2. Retirez le bourrage papier.

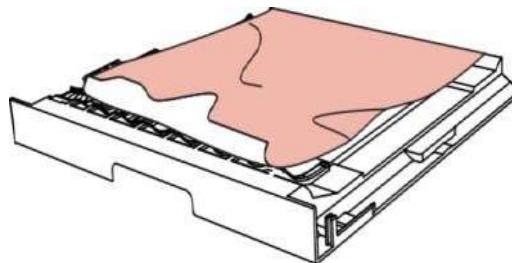

3. Si le papier ne sort pas en même temps que l'unité d'impression recto verso, ouvrez le bac de chargement et retirez le bourrage directement du fond.

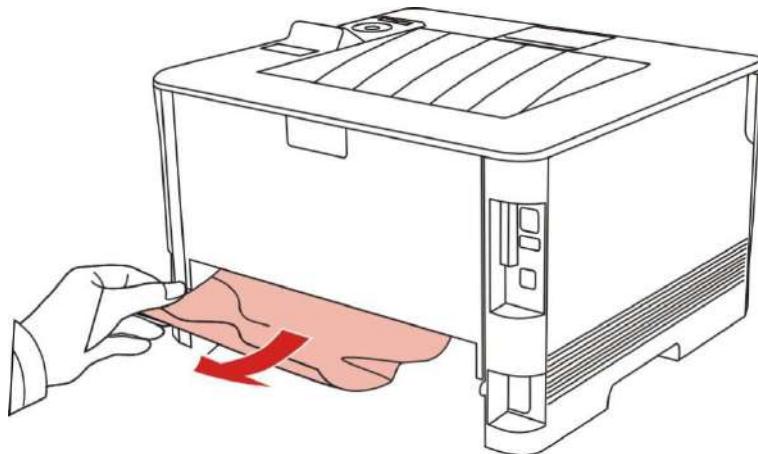

4. Après la sortie de papier bourré, remettez l'unité d'impression à double face, vérifiez les autres parties de produit, s'assurer qu'il n'y a plus de papier bourré, fermez le couvercle frontal, puis l'imprimante va reprendre à imprimer.



Remarque: Après la sortie de papier bourré selon les étapes précédentes, fermez le couvercle frontal, arrangez les papiers dans la boîte de papier, l'imprimante va reprendre à imprimer.

- Si l'imprimante ne reprend toujours pas l'impression, vérifiez si le bourrage papier a bien été retiré de l'imprimante.
- Si vous ne parvenez pas à retirer le bourrage papier, veuillez contacter votre centre de réparation autorisé Pantum local ou envoyez votre imprimante dans le centre de services autorisé Pantum le plus proche pour réparation.
- La figure est pour la référence seule, l'imprimante peut avoir différence dû à l'aspect, modèle et la fonction différente.

11.2. Problème du logiciel

Problème	Solution
Dans le porte-document 'imprimante et fax', l'icône imprimante ne s'affiche plus.	Réinstallez le pilote de l'imprimante. Vérifiez que le câble USB de l'interface et que le câble d'alimentation sont correctement branchés.
L'imprimante se trouve en mode Prêt mais n'effectue aucune tâche d'impression.	Si le problème persiste après avoir redémarré l'imprimante, veuillez réinstaller le pilote. S'assurer que la connexion de fil d'internet et USB soient correcte.
Impossible d'installer le pilote	Vérifiez que le service spouleur d'impression est activé. Vérifiez l'alimentation et les câbles de l'imprimante.
Le pilote ne peut pas être utilisé si l'adresse IP de l'imprimante a été modifiée.	Modifiez l'adresse IP du port du pilote de l'imprimante. Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réinstaller le pilote de l'imprimante. Il est conseillé de paramétrer une adresse IP fixe sur l'imprimante réseau. Dans le réseau DHCP, il est conseillé de relier l'adresse IP à l'adresse MAC de l'imprimante.

11.3. Résolution des problèmes courants

11.3.1. Problèmes courants

Problème	Raison	Solution
Problèmes avec l'imprimante		
L'imprimante ne fonctionne pas	Le câble entre l'ordinateur et l'imprimante n'est pas correctement branché. Erreur dans l'indication du port d'impression. L'imprimante se trouve hors-ligne et Utiliser l'imprimante hors-ligne est décoché. L'imprimante ne reprend pas l'impression après une erreur interne, par exemple un bourrage papier, un manque de papier, etc. L'installation de programme d'imprimante n'est pas correcte.	Débranchez et rebranchez le câble de l'imprimante. Vérifiez les paramètres des imprimantes sous Windows pour être sûr que la tâche d'impression a été envoyée vers le bon port. Si l'ordinateur compte plus d'un port, assurez-vous que l'imprimante est connectée au bon port. Vérifiez que l'imprimante se trouve en ligne. Veuillez éliminer les erreurs pour que l'imprimante reprenne l'état normal. Déchargez puis réinstallez le programme d'imprimante.
Problèmes avec le papier		
Erreur de chargement du papier	Le support d'impression n'a pas été correctement chargé. Le support d'impression n'est pas compatible. Le rouleau de chargement est sale. Trop de papier dans la boîte de papier.	Veuillez installer correctement l'intermédiaire d'impression, en cas d'utiliser l'intermédiaire spécifique, veuillez utiliser la boîte d'alimentation de papier manuel pour l'impression. Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications. Nettoyez le rouleau de chargement. Enlevez les papiers résidus, veuillez mettre manuellement le papier dans la boîte de papier si l'impression sera imprimée sur l'intermédiaire spécifique.
Bourrage papier	Trop de papier dans la boîte de papier. Le support d'impression n'est pas compatible. Le canal de chargement contient des substances étrangères. Le rouleau de chargement est sale.	Enlevez les papiers résidus, veuillez mettre manuellement le papier dans la boîte de papier si l'impression sera imprimée sur l'intermédiaire spécifique. S'assurer d'utiliser le papier en conformité. Veuillez mettre manuellement le papier dans


	Des pièces internes ne fonctionnent plus.	la boîte de papier si l'impression sera imprimée sur l'intermédia spécifique. Nettoyez le canal de chargement. Nettoyez le rouleau de chargement.
Impression de plusieurs pages à la fois	Trop d'électricité statique sur le support papier. Le support d'impression est humide et collant. Des pièces internes ne fonctionnent plus.	Séparez les pages du support d'impression pour éliminer l'électricité statique. Nous vous conseillons d'utiliser le support d'impression recommandé. Séparez les pages du support d'impression ou utilisez un nouveau support d'impression ou un support sec.



Remarque: • Si la difficulté persiste, veuillez contacter le centre de service à la clientèle. Voir le certificat des Trois Garanties pour les coordonnées détaillées.

11.3.2. Défauts d'image

Problème	Raison	Solution
	<ul style="list-style-type: none"> Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux. Le réglage de résolution des impressions est très bas, le réglage de densité est très bas ou le mode d'économie d'encre est croché en cours d'impression. Il n'y a plus assez de toner. Cartouche endommagée. 	<ul style="list-style-type: none"> Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications Le réglage de résolution d'impression ou le réglage de densité ou le crochet du mode d'économie d'encre est annulé en cours de procédure de réglage. Il est conseillé de changer la cartouche originale.
L'impression est		
	<ul style="list-style-type: none"> La cartouche est salée ou fuit de carbone. Cartouche endommagée. Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux, ou a déjà été utilisé. Le canal de chargement est sale. 	<ul style="list-style-type: none"> Il est conseillé de changer la cartouche originale. Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications. Nettoyez le canal de chargement.
Tâches de toner		
	<ul style="list-style-type: none"> Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux, ou a déjà été utilisé. Le canal de chargement est sale. Le tambour à l'intérieur de cartouche est endommagé. 	<ul style="list-style-type: none"> Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications. Nettoyez le canal de chargement. Il est conseillé de changer la cartouche originale.
Taches blanches		
	<ul style="list-style-type: none"> Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux, ou a déjà été utilisé. L'intermédia de papier réglé n'est pas le même que celui de papier mis. L'intérieur de la machine est sale. Cartouche endommagée. Les parties internes de l'imprimante sont endommagées. 	<ul style="list-style-type: none"> Veuillez utiliser l'intermédia d'impression dans la portée de sépcification,veuillez utiliser l'alimentation manuelle pour l'intermédia spécifique. Veuillez utiliser l'intermédia de papier correspondant pour imprimer. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante Il est conseillé de changer la cartouche originale.
Le toner ne sort pas		

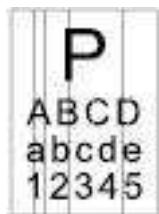

Lignes noires verticales

- La cartouche est sale.
- Les composants internes de la cartouche sont endommagés.
- Le verre réflechissant de laser à l'intérieur de la machine est sale.
- Le canal de chargement est sale.

- Nettoyez ou changez la cartouche.
- Nettoyez la vitre réflechissante du laser à l'arrière de l'imprimante.
- Nettoyez le canal d'entrée de papier d'imprimante.



Arrière-plan noir (arrière-plan gris)

- Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux, ou a déjà été utilisé.
- La cartouche est sale.
- Les composants internes de la cartouche sont endommagés.
- Le canal de chargement est sale.
- La tension de transfert à l'intérieur de l'imprimante est anormale.

- Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications.
- Nettoyez ou changez la cartouche.
- Nettoyez le canal de chargement à l'intérieur de l'imprimante.



Des traces cycliques apparaissent

- La cartouche est sale.
- Les composants internes de la cartouche sont endommagés.
- La tête de fusion est endommagée.

- Nettoyez ou changez la cartouche.
- Veuillez contacter le centre de service pour réparer ou changer les nouveaux composants de fixateur photographique.



Pages de travers

- Le support d'impression n'a pas été correctement chargé.
- Le canal de chargement de l'imprimante est sale.

- Vérifiez que le support d'impression est correctement chargé.
- Nettoyez le canal de chargement à l'intérieur de l'imprimante.



Papier froissé

- Le support d'impression n'a pas été correctement chargé.
- Le support d'impression n'est pas conforme aux spécifications.
- Le canal de chargement de l'imprimante est sale.
- La tête de fusion est endommagée.

- Vérifiez que le support d'impression est correctement chargé.
- Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications.
- Nettoyez le canal de chargement à l'intérieur de l'imprimante.
- Veuillez contacter le centre de service pour réparer ou changer les nouveaux composants de fixateur photographique.



- La cartouche est sale.
- Le rouleau de transfert de l'imprimante est sale.
- La tension de transfert à l'intérieur de l'imprimante est anormale.

- Nettoyez ou changez la cartouche.
- Nettoyez les parties de transferts internes de l'imprimante.

Le verso de l'impression est sale



Page entière noire

- La cartouche n'est pas correctement installée.
- L'intérieur de cartouche est endommagée.
- Le chargement anormal à l'intérieur de la machine, la cartouche n'est pas chargée.


- S'assurer l'installation correcte de cartouche.
- Il est conseillé de changer la cartouche originale.



Le toner n'adhère pas au papier

- Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux, ou a déjà été utilisé.
- L'intérieur de l'imprimante est sale.
- Cartouche endommagée.
- Les parties internes de l'imprimante sont endommagées.

- Veuillez utiliser l'intermédia d'impression dans la portée de sépcification,veuillez utiliser l'alimentation manuelle pour l'intermédia spécifique.
- Nettoyez l'intérieur de l'imprimante
- Il est conseillé de changer la cartouche originale.

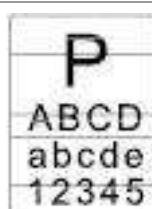

Bandes horizontales

- La cartouche n'est pas correctement installée.
- La cartouche peut être endommagée.
- Les parties internes de l'imprimante sont endommagées.

- S'assurer l'installation correcte de cartouche.
- Il est conseillé de changer la cartouche originale.



Remarque: Les défauts ci-dessus peuvent être atténués en nettoyant ou en remplaçant la cartouche. Si la difficulté persiste, veuillez contacter le centre de service à la clientèle. Voir le certificat des Trois Garanties pour les coordonnées détaillées.

12. Structure des menus

La structure de menu de l'imprimante sur le menu de panneau vous aide à connaître et faire des réglages de toute fonction, les étapes d'impression sont comme suit:

1. Appuyez sur la touche 'menu' pour entrer dans l'interface de réglage de menu.
2. Appuyez sur la touche '▲' ou '▼' pour sélectionner l'option 'Imp rapt info'.
3. Appuyez sur la touche 'OK' puis appuyez sur la touche '▲' ou '▼' pour sélectionner l'option 'Pg struc menus'.
4. Appuyez sur la touche 'OK' pour imprimer.

13. Spécifications du produit



Remarque: • Les valeurs de spécification varient légèrement en fonction des modèles d'imprimantes et de leurs fonctions respectives. Les spécifications de produit varient en fonction des pays et des régions.

- Certaines fonctions ne sont pas disponibles selon les différents modèles d'imprimantes. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle.
- Ces valeurs reposent sur les données initiales. Pour plus d'informations sur les spécifications les plus récentes, rendez-vous sur : www.pantum.com.

13.1. Présentation des spécifications

Taille du produit(L x P x H)	354mm*334mm*232mm
Poids du produit	6.8Kg
Environnement d'impression	Portée de température d'impression: 10~32°C Portée d'humidité d'impression: 20%RH~80%RH
Tension d'alimentation	Modèle 110V : CA 100-127V, 50 Hz/60 Hz, 9A Modèle 220V : CA 220-240V, 50 Hz/60 Hz, 4.5A
Bruit (niveau de pression acoustique)	Impression: ≤52dB(A) En attente: ≤30dB(A) Mode muet: ≤46 dB(A)
Heure d'entrée en attente de réseau	1 minute
Consommation électrique	Attente de réseau: Wi-Fi<3W, Non-Wi-Fi<2W En attente: ≤50W Eteint: ≤0.5W TEC: Conforme à l'exigence Energy Star et étiquette énergétique de la Chine
Système d'opération	Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows 11/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012(32/64 bit) macOS 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.6/12.1 Linux (Ubuntu 14.04/ Ubuntu 16.04/ Ubuntu 18.04/ Ubuntu 20.04) iOS 11.0-16.0 Android 6.0-12.0 HarmonyOS 2.0-3.0
Interface de communication	USB 2.0(High Speed) IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx IEEE802.11b/g/n (Compatible avec WPS)
Délai d'impression de la première page	≤8.5 s
Format d'impression maximal	216mm*356mm

PANTUM