

PANTUM

— WWW.PANTUM.COM —

Pantum P2200/P2500 Series Pantum P2600 Series Imprimante laser monochrome



Nous vous recommandons de lire attentivement ce Guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'imprimante.

Préface

Bienvenue parmi les produits Pantum Series !

Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits Pantum Series !

Afin de protéger vos intérêts, veuillez lire attentivement les articles suivants:

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site officiel (www.pantum.com).

Avis juridique

Marque commerciale

Pantum et les logos Pantum sont des marques déposées de Zuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays/régions.

Apple, AirPrint, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2, WPA3 et Wi-Fi Protected Access sont des marques de Wi-Fi Alliance.

Les noms des logiciels figurant dans ce Guide de l'utilisateur appartiennent à leurs sociétés respectives conformément à l'accord de licence correspondant. Toute référence à ces logiciels est donnée à titre purement indicatif.

Tous les autres noms de produits et de marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques déposées, des marques commerciales ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs. Toute référence à ces noms est donnée à titre purement indicatif.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur de ce Guide de l'utilisateur appartiennent à Zuhai Pantum Electronics Co., Ltd. Il est interdit de copier, traduire, modifier ou transmettre ce Guide de l'utilisateur par quelque moyen ou sous quelque format que ce soit, sans le consentement écrit préalable de Zuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Version: V2.4

Clause de non-responsabilité

Pour une meilleure expérience de l'utilisateur, Zuhai Pantum Electronics Co., Ltd. se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ce Guide de l'utilisateur. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les utilisateurs sont responsables des dommages résultant d'une utilisation incorrecte de ce Guide de l'utilisateur. En outre, hormis la garantie explicite accordée dans le manuel de maintenance du produit ou dans notre engagement de service, Zuhai Pantum Electronics Co., Ltd. ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, liée à ce Guide de l'utilisateur (y compris sur les formulations choisies).

L'utilisation de ce produit en vue de copier, imprimer ou numériser certains documents ou images, ou pour réaliser d'autres types d'opérations peut être interdite par certaines lois régionales. En cas de doute concernant la légalité de l'utilisation de ce produit pour certains types de documents ou images, veuillez, au préalable, consulter votre conseiller juridique.

Mesures de sécurité


Débranchez le produit de l'alimentation électrique

Le produit doit être placé près ou de façon accessible de la prise pour débrancher et couper l'alimentation rapidement !

Sécurité du laser

Les rayonnements laser sont dangereux pour le corps humain. Les composants laser étant entièrement scellés dans l'imprimante, aucune fuite du rayonnement laser ne pourra être observée. Pour éviter les rayonnements laser, veuillez ne pas démonter l'imprimante sans connaissance préalable.

L'imprimante respecte les dispositions prévues pour les produits laser de Classe 1 selon la norme CFR.

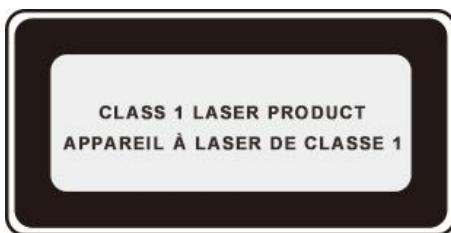

L'imprimante possède un laser à diode de Classe III, qui ne présente aucune fuite de rayonnement parmi les composants laser.

L'étiquette suivante est attachée aux composants laser situés à l'intérieur de l'imprimante :



Avertissement de sécurité

Veuillez prendre connaissance des avertissements de sécurité suivants avant d'utiliser l'imprimante.



Avertissement




L'imprimante contient une électrode haute tension.
Avant de nettoyer l'appareil, veillez à bien couper le courant !



Brancher et débrancher la prise électrique avec les mains humides peut provoquer une décharge électrique.



L'unité de fusion est chaude pendant et après l'impression. Toucher l'unité de fusion (la zone grisée présentée sur le dessin) peut provoquer des brûlures !

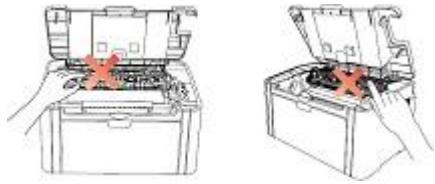

L'unité de fusion porte une étiquette d'avertissement concernant les hautes températures. Veuillez ne pas retirer ou endommager cette étiquette.



Précautions

Précautions à observer avant d'utiliser l'imprimante:

1. Lisez et veillez à bien comprendre toutes les instructions;
2. Familiarisez-vous avec les principes de base associés aux appareils électriques;
3. Observez toutes les instructions et tous les avertissements présents sur le matériel ou spécifiés dans le manuel fourni avec ce matériel;
4. Si les instructions de fonctionnement entrent en conflit avec les informations de sécurité, veuillez consulter de nouveau les informations de sécurité car vous pourriez avoir mal compris les instructions de fonctionnement. Si vous ne pouvez pas résoudre ce conflit, veuillez appeler notre ligne d'assistance téléphonique ou contacter un technicien pour obtenir de l'aide ;
5. Avant de nettoyer le matériel, débranchez le cordon d'alimentation de la sortie d'alimentation secteur. N'utilisez ni des nettoyants liquides ni des nettoyants en aérosol ;
6. Vérifiez que le matériel soit posé sur une surface de bureau stable, afin d'éviter les graves dommages que pourrait provoquer une chute du matériel ;
7. Ne placez pas le matériel près d'un radiateur, d'un climatiseur ou d'un tuyau de ventilation ;
8. Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas le matériel dans un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon d'alimentation ;
9. Ne surchargez pas les prises et les rallonges. Cela pourrait diminuer leurs performances et provoquer un incendie ou une décharge électrique ;
10. Ne laissez pas les animaux de compagnie mordiller le cordon d'alimentation ou le câble de l'interface de l'ordinateur ;
11. Ne laissez pas les objets pointus percer le matériel afin d'éviter tout contact avec l'appareil haute tension ce qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique. Ne renversez pas de liquide sur le matériel;
12. Ne démontez pas l'appareil afin d'éviter les risques de décharge électrique. Les réparations nécessaires devront être effectuées uniquement par des professionnels de la maintenance. Ouvrir ou enlever le couvercle pourrait provoquer une décharge électrique ou représenter d'autres dangers potentiels. Un montage ou démontage incorrect pourrait également provoquer une décharge électrique lors d'une utilisation ultérieure;
13. Si l'une des situations suivantes a lieu, débranchez le matériel de l'ordinateur, retirez le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation murale et contactez un membre qualifié du personnel de service pour la maintenance:
 - Du liquide a été renversé sur le matériel.
 - Le matériel a été exposé à de la pluie ou à de l'eau.
 - Le matériel a fait une chute ou le couvercle est endommagé.
 - Les performances du matériel présentent des modifications importantes.
14. Réglez uniquement les commandes mentionnées dans les instructions. Un mauvais réglage des autres commandes peut entraîner des dommages, ce qui amènerait les professionnels de la maintenance à passer plus de temps à la réparation;
15. N'utilisez pas le matériel par temps d'orage afin d'éviter les risques de décharge électrique. Si possible, débranchez le cordon d'alimentation en cas d'orage;
16. Si vous imprimez des pages en continu, la surface du plateau chauffe. Prenez soin de ne pas toucher cette surface et éloignez-en les enfants;
17. Le câble de signal de l'appareil connecté à l'imprimante ne doit pas être connecté à l'extérieur;

-
-
18. Veuillez vous utiliser une ventilation d'appoint en cas d'utilisation prolongée ou d'une impression de grandes quantités de documents dans une pièce mal aérée;
 19. En mode veille, l'appareil se mettra automatiquement en mode d'économie d'énergie (veille) s'il ne reçoit aucun ordre de travail pendant un certain temps (par exemple, 1 minute). Sa consommation d'énergie sera nulle uniquement dans le cas où il n'a pas été connecté à une entrée d'alimentation externe;
 20. En tant qu'équipement de Classe 1, le produit devra être connecté à une prise secteur protégée par mise à la terre;
 21. Ce produit doit être placé conformément aux marques d'expédition indiquées sur l'emballage du produit lors de la livraison;
 22. Ce produit fait partie des équipements de type basse tension. Lors de l'utilisation de ce produit au-dessous de la plage de tension indiquée, veuillez vous référer aux précautions à suivre. Appelez le centre de service après-vente Pantum, si du toner se détache des impressions ou si l'équipement démarre lentement;
 23. Ce produit est vendu en tant que système complet. Les utilisateurs peuvent se rapprocher du centre de service après-vente Pantum afin d'acheter les pièces dont ils ont besoin. Si le produit vendu ne correspond pas à la liste de contrôle, veuillez vous rapprocher du centre de service après-vente Pantum spécifique afin de résoudre le problème;
 24. Installez ce produit au sein d'un environnement dont la température est comprise entre 10 °C et 32.5 °C, avec une humidité relative comprise entre 20 % et 80 % ;
 25. L'émetteur/récepteur contient partie 15 des règles de la FCC et exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
 - (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 - (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
 26. Avertissement: Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
 27. Conservez soigneusement ce Guide de l'utilisateur.

Informations réglementaires



Ce symbole indique que le produit, à la fin de son cycle de vie, ne doit pas être jeté comme un déchet ménager. Au lieu de cela, mettez votre matériel au rebut dans un point de collecte adapté au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Réf: Directive UE 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Veuillez contacter votre distributeur/fournisseur pour des informations supplémentaires.



Ce produit est adapté à une utilisation intérieure uniquement.

Conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection des directives 2014/30/EU et 2014/35/EU de la Communauté Européenne, concernant le rapprochement et l'harmonisation des directives législatives des États membres relatives à la compatibilité et à la sécurité électromagnétique du matériel électrique destiné à être employé dans une certaine limite de tension.



Directive 2014/53/UE sur les équipements radio uniquement pour les modèles se terminant par le suffixe «W».

Le fabricant de ce produit est : Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd, Bâtiment 02,06 et 08, No.888 Shengping Avenue, Ville de Pingsha, ville de Zhuhai, Province du Guangdong, 519000 RP Chine.

Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit est conforme aux limites de la classe B de la norme EN 55032 / EN 55035 et aux exigences de sécurité de la norme EN 62368-1.



Cette imprimante est entièrement conforme à la directive ROHS 2009/95/CE et aux exigences de la directive révisée 2011/65/UE sur l'utilisation de substances toxiques et dangereuses.

Table des matières

1. Avant l'utilisation de l'imprimante	1
1.1. Liste de contrôle	1
1.2. Composants de l'imprimante	2
1.3. Cartouche de toner pour imprimante laser	3
2. Papier et support d'impression.....	4
2.1. Spécifications du papier.....	4
2.2. Papier spécial	6
2.3. Chargement du papier	7
2.3.1. Chargement du bac de chargement automatique	7
2.3.2. Chargement du bac de chargement manuel	9
2.4. Zone non imprimable	10
2.5. Conseils concernant l'utilisation du papier.....	10
3. Installation et désinstallation de pilote	11
3.1. Configuration du pilote.....	11
3.1.1. Installation en un clic(Pour Windows et macOS).....	11
3.1.2. Autres méthodes de configuration	25
3.2. Désinstaller le pilote.....	39
3.2.1. Méthode de désinstallation du pilote sous Windows	39
3.2.2. Méthode de désinstallation du pilote sous macOS.....	39
4. Paramètres du réseau câblé (pour modèles d'imprimantes avec réseau câblé)	40
4.1. Réglage de l'adresse IP	40
4.2. Installation de l'imprimante sur le réseau.....	41
4.3. Paramétrages des produits réseau.....	42
4.3.1. Consulter ou modifier les paramètres réseau.....	42
4.3.2. Définir ou modifier le mot de passe de connexion au serveur Web	42
4.3.3. Rétablir les paramètres d'usine	42
4.3.4. Configuration du protocole SNMP	43
5. Configuration de réseau sans fil (adéquat pour le modèle avec Wi-Fi)	44
5.1. Mode de structure de base	44
5.1.1. Outil de configuration de réseau sans fil	44
5.1.2. Configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS).....	49
5.1.3. Comment fermer Wi-Fi déjà connecté	49
5.2. Mode "hot spot" Wi-Fi	49
5.2.1. Travail préparatoire	49
5.2.2. Connexion au Hotspot Wi-Fi.....	50
5.2.3. Configuration du hot spot Wi-Fi	50
5.3. FAQs dans la configuration de réseau sans fil	50





6. Mobile Print (adéquat pour le modèle avec Wi-Fi)	52
6.1. Logiciel d'application "Pantum Impression"	52
6.1.1. Système d'opération compatible.....	52
6.1.2. Comment télécharger le logiciel d'application d'impression Pantum	52
6.1.3. Comment utiliser l'application « Impression Pantum »	52
6.2. Impression amovible Mopria	57
6.2.1. Le système d'exploitation et les logiciels que l'impression mobile Mopria s'applique	57
6.2.2. Comment télécharger Mopria Print Service.....	57
6.2.3. Travail préparatoire	57
6.2.4. Comment utiliser l'impression mobile Mopria	57
6.3. Impression amovible AirPrint	58
6.3.1. Système d'opération compatible avec l'impression amovible AirPrint	58
6.3.2. Travail préparatoire	58
6.3.3. Comment utiliser l'impression mobile AirPrint	58
7. Impression	59
7.1. Fonctions d'impression	59
7.2. Ouverture du document d'aide.....	60
7.3. Recto verso manuel.....	61
7.4. Annulation d'un travail d'impression	64
8. Panneau de commande	65
8.1. Présentation du panneau de commande	65
8.1.1. Fonctionnement des boutons du panneau de commande	65
8.1.2. Fonctionnement des voyants LED du panneau de commande	66
9. Maintenance de routine	70
9.1. Nettoyage de l'imprimante	70
9.2. Maintenance de la cartouche de toner	71
9.2.1. Utilisation et maintenance de la cartouche de toner.....	71
9.2.2. Durée de vie de la cartouche de toner	72
9.2.3. Remplacer la cartouche de toner	72
10. Résolution des problèmes	75
10.1. Résolution d'un bourrage papier	75
10.1.1. Bourrage papier dans le bac d'alimentation	75
10.1.2. Bourrage papier dans l'imprimante	76
10.2. Résolution des problèmes courants	78
10.2.1. Problèmes courants.....	78
10.2.2. Défauts d'image.....	80
11. Spécifications du produit.....	83
11.1. Spécifications de la P2200/P2500 Series	83

11.1.1. Présentation des specifications	83
11.1.2. Spécification de l'impression	84
11.2. Spécifications de la P2600 Series	85
11.2.1. Présentation des specifications	85
11.2.2. Spécification de l'impression	86

1. Avant l'utilisation de l'imprimante

1.1. Liste de contrôle

Lorsque vous ouvrez l'emballage, vérifiez la présence des pièces suivantes :

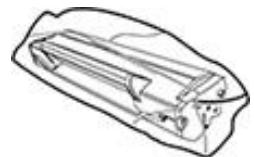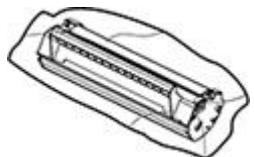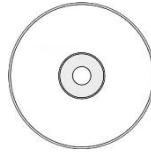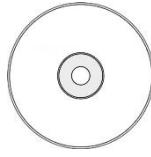P2200/P2500 Series	P2600 Series	Nom	Quantité
		Imprimante	1
		Cartouche de toner pour imprimante laser	1
		Câble interface USB	1
		Cordon d'alimentation	1
		CD-ROM	1
		Guide d'installation rapide	1
		Garantie Pantum	1

 **Remarque:** • La carte de garantie peut ne pas être incluse dans certaines régions.

1.2. Composants de l'imprimante

| Vue avant

N° de série	P2200/P2500 Series	P2600 Series
1	Bac de sortie	Bac de sortie
2	Panneau de commande	Panneau de commande
3	Plateau de sortie	Plateau de sortie
4	Guide de chargement automatique	Guide de chargement manuel
5	Butée papier	Guide de chargement automatique
6	Plateau de chargement	Butée papier
7	Bac de chargement automatique	Bac de chargement manuel
8		Bac de chargement automatique
9		Plateau de chargement



| Vue arrière

 **Remarque:** • La vue arrière de l'imprimante peut varier selon les modèles et les fonctions.

N° de série	P2200/P2500 Series	P2600 Series
1	Interface réseau	Interface réseau
2	Interface USB	Interface USB
3	Bouton d'alimentation	Bouton d'alimentation
4	Interface d'alimentation	Interface d'alimentation

1.3. Cartouche de toner pour imprimante laser

| Durée de vie de la cartouche de toner

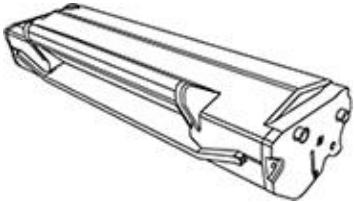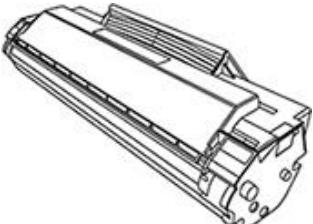Nom de la série	P2200/P2500 Series	P2600 Series
Graphique		
Type	Volume d'impression moyen	
Cartouche de toner pour imprimante laser de capacité standard	Environ 1 600 pages (Les données ci-dessus sont basées sur la norme ISO/CEI 19752)	Environ 1 500 pages (Les données ci-dessus sont basées sur la norme ISO/CEI 19752)
Cartouche de toner pour imprimante laser de capacité élevée	N/A	Environ 2 300 pages (Les données ci-dessus sont basées sur la norme ISO/CEI 19752)



- Remarque:**
- Le modèle est susceptible d'être modifié sans préavis.
 - La capacité des consommables peut varier en fonction du type utilisé.
 - Notre société vous recommande d'utiliser les consommables Pantum d'origine, plutôt que ceux d'autres sociétés.
 - La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation de consommables autres que Pantum.

2. Papier et support d'impression

2.1. Spécifications du papier

P2200/P2500 Series	Bac de chargement automatique	Type de support	Papier normal, fin ou spécial (transparent, cartonné, étiquette, enveloppe, épais, etc.)
		Format du support	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Lettre, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, personnalisé, etc.
		Grammage	60~163g/m ²
		Capacité maximale du bac de chargement	150 pages 80 g/m ²
P2600 Series	Bac de chargement manuel	Type de support	Papier normal, fin ou spécial (transparent, cartonné, étiquette, enveloppe, épais, etc.)
		Grammage	60~163 g/m ²
		Capacité maximale du bac de chargement	1 page



- Remarque:**
- Il est recommandé d'utiliser un papier standard pour l'imprimante.
 - L'utilisation très fréquente de papiers spéciaux peut affecter la durée de vie de l'imprimante.
 - Les supports d'impression qui ne respectent pas les conseils définis dans ce Guide de l'utilisateur peuvent générer des impressions de mauvaise qualité, davantage de bourrages papier et une usure excessive de l'imprimante.
 - Les propriétés telles que le grammage, la composition, la texture et l'humidité sont des facteurs importants qui affectent les performances de l'imprimante et la qualité des résultats.
 - Veuillez tenir compte des éléments suivants au moment de la sélection du support d'impression :
 1. Effet d'impression souhaité: Le support d'impression doit être adapté aux exigences des tâches d'impression.
 2. Aspect lisse de la surface: L'aspect lisse du support d'impression peut affecter la netteté de l'impression.
 3. Des résultats insatisfaisants peuvent être obtenus avec des supports d'impression respectant les conseils d'utilisation cités. Cela peut être dû à un fonctionnement incorrect, une température et une humidité inappropriées ou à d'autres facteurs échappant au contrôle de Pantum. Avant d'acheter des quantités importantes d'un support d'impression en particulier, assurez-vous que ce dernier respecte les spécifications indiquées dans ce Guide de l'utilisateur.
 4. L'utilisation d'un support d'impression qui ne répond pas à ces spécifications peut endommager l'imprimante.

2.2. Papier spécial

Cette imprimante prend en charge du papier d'impression spécial. Papiers spéciaux pris en charge : étiquette, enveloppe, transparent, épais, cartonné, etc.



Remarque:

- Lorsque vous utilisez du papier ou un support d'impression spécial, pensez à sélectionner le type et la taille de support correspondants dans les paramètres d'impression afin d'obtenir des résultats optimaux.
- Lorsque vous utilisez des supports d'impression spéciaux, il est recommandé de charger une seule feuille de papier à la fois. Pour la P2200/ P2500 Series, chargez une feuille de papier spécial dans le bac d'alimentation automatique. Pour la P2600 Series, chargez une feuille de papier spécial dans le bac d'alimentation manuel.

| Veuillez observer les normes suivantes:


Types de support d'impression	Bonnes pratiques	Mauvaises pratiques
Étiquette	<p>Utilisez exclusivement des feuilles d'étiquettes dont le papier doublure n'est pas découvert.</p> <p>Les étiquettes doivent être posées à plat lors de l'utilisation.</p> <p>Utilisez uniquement les étiquettes sur des feuilles entières.</p> <p>Nous ne pouvons vous garantir que toutes les étiquettes disponibles sur le marché respectent ces exigences.</p>	Utiliser des étiquettes froissées, trouées ou endommagées.
Enveloppe	Les enveloppes doivent être chargées uniformément.	<p>Utiliser des enveloppes froissées, déchirées, collées ou endommagées.</p> <p>Utiliser des enveloppes avec des trombones, des élastiques, des fenêtres ou matelassées.</p> <p>Utiliser des autocollants ou d'autres matériaux synthétiques.</p>
Transparents	Utilisez uniquement des transparents adaptés aux imprimantes laser.	Utiliser des supports d'impression transparents non adaptés aux imprimantes laser.
Papier épais, papier cartonné	Utilisez du papier épais uniquement si celui-ci est compatible avec les imprimantes laser et si son grammage répond aux spécifications de cette imprimante.	Utiliser du papier dont le grammage est supérieur aux spécifications des supports recommandés pour cette imprimante.

2.3. Chargement du papier


2.3.1. Chargement du bac de chargement automatique

a) Ouvrez le plateau de chargement.

P2200/P2500 Series

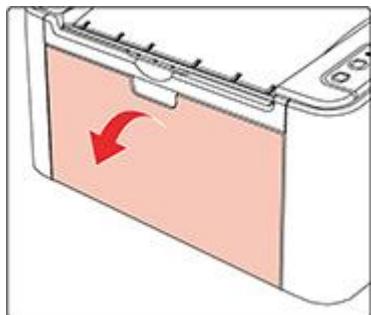


P2600 Series

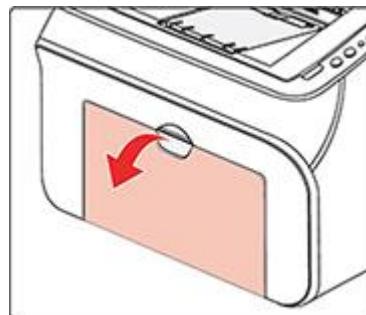


b) Faites glisser les guides de chargement automatique pour qu'ils s'ajustent aux deux côtés du papier.

P2200/P2500 Series

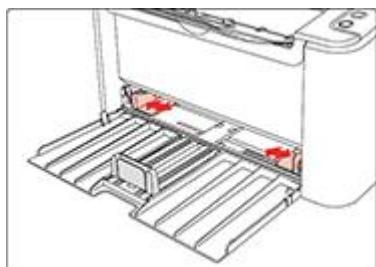


P2600 Series

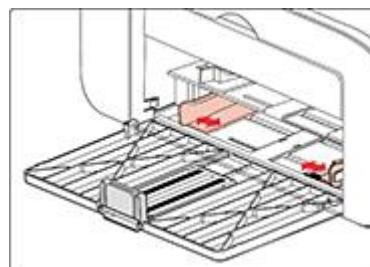


c) Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier ne glisse et ne tombe.

P2200/P2500 Series

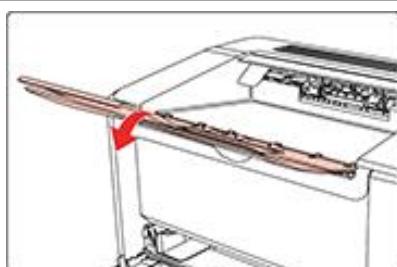


P2600 Series

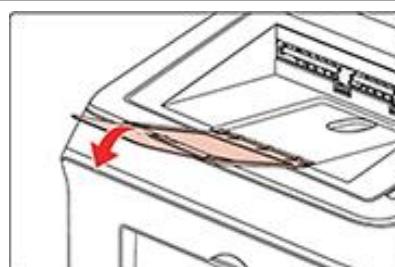


d) Chargez le papier dans le plateau de chargement automatique, face imprimable vers le haut.


P2200/P2500 Series

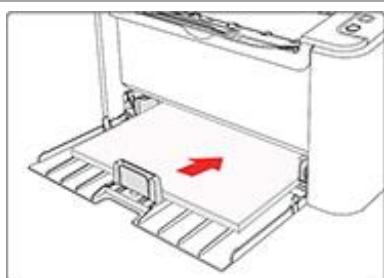

P2600 Series

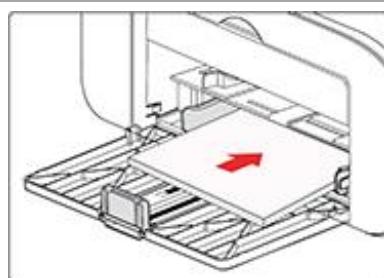


Remarque: • Avant de charger le papier, veuillez le déramer pour éviter un bourrage papier ou des problèmes lors du chargement. Placez ensuite le papier dans le bac, face à imprimer vers le haut.

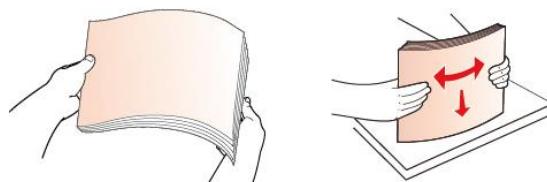


e) Réglez la butée papier pour que le papier reste dans la bonne position. Pour garantir une alimentation papier normale, ajustez la butée inférieure ① dans la rainure pour l'empêcher de glisser, puis ajustez la butée bleue ② pour qu'elle corresponde au format de papier approprié.

P2200/P2500 Series

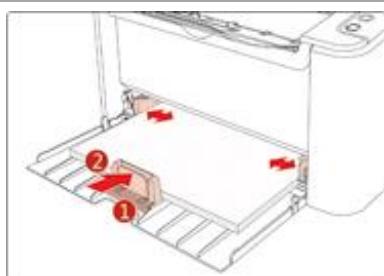

P2600 Series

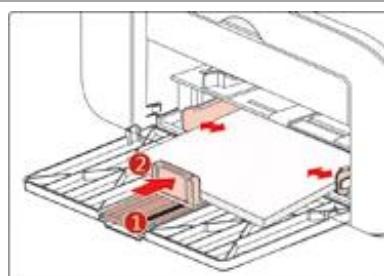


Remarque: • Si vous chargez plus de 150 pages dans le bac de chargement automatique, un bourrage papier risque de se produire ou le papier risque de ne pas être chargé.
• Lorsque vous utilisez du papier imprimé, placez la face à imprimer (la face vierge) vers le haut.
• Lorsque vous imprimez sur du papier A5, il est recommandé de charger le papier en orientation paysage, ce qui permet de prolonger la durée de vie de la cartouche de toner.


2.3.2. Chargement du bac de chargement manuel

 **Remarque:** • Seuls les produits de la P2600 Series prennent en charge l'alimentation manuelle.


a) Ouvrez le plateau de chargement.

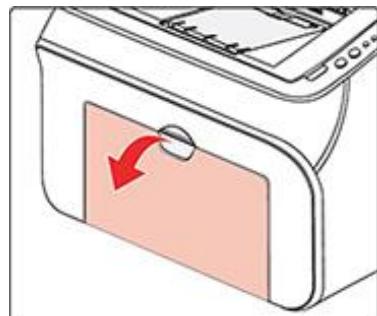


b) Faites glisser les guides de chargement manuel pour qu'ils s'ajustent aux deux côtés du papier.

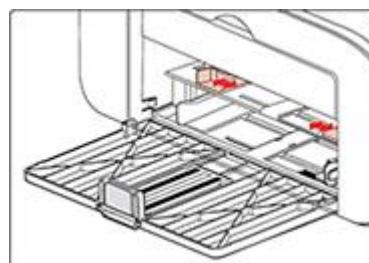

c) Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier ne glisse et ne tombe.

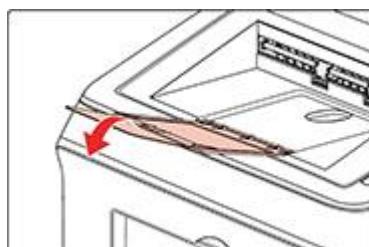

Placez le support d'impression (une enveloppe ou un transparent, par exemple) à deux mains dans le bac de chargement manuel, jusqu'à ce que l'extrémité de l'enveloppe ou du transparent touche le rouleau de correction.

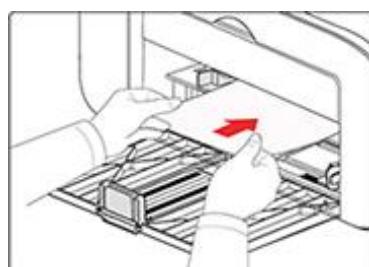



- Remarque:**
- Lorsque vous chargez du papier dans le plateau de chargement manuel, l'imprimante active automatiquement le mode de chargement manuel.
 - Chargez le papier dans le plateau de chargement manuel, face imprimable vers le haut. Lors du chargement, le haut du papier entre en premier dans le plateau de chargement manuel.
 - Vérifiez que le papier, l'enveloppe ou le transparent est chargé bien droit et dans la bonne position dans le plateau de chargement manuel. Un mauvais chargement provoquera une impression de travers ou un bourrage papier.

e) Lorsque la page imprimée sort de l'imprimante, chargez un autre support en suivant les étapes ci-dessus afin de poursuivre l'impression.




Avertissement



Après l'impression, enlevez immédiatement le papier, les enveloppes ou les transparents. Si vous laissez le papier ou les enveloppes s'empiler, vous risquez de provoquer un bourrage papier ou un gondolement des supports.

2.4. Zone non imprimable

La section grisée indique la zone non imprimable.

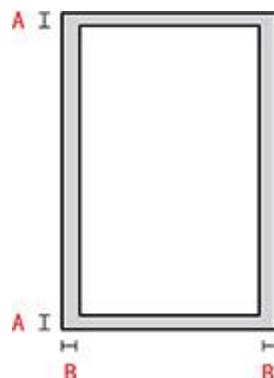

Utilisation	Format du papier	Marges haute et basse (A)	Marges gauche et droite (B)
Impression	A4	5 mm (0,197 pouce)	5 mm (0,197 pouce)
	Lettre	5 mm (0,197 pouce)	5 mm (0,197 pouce)

2.5. Conseils concernant l'utilisation du papier

- L'utilisation de papiers et de documents granuleux, concaves, convexes, tachés d'huile ou très lisses réduira les performances de l'imprimante.
- Vérifiez qu'il y a ni poussières, ni autres résidus sur le papier.
- Le papier doit être conservé à plat à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

3. Installation et désinstallation de pilote

3.1. Configuration du pilote

Ce dispositif fournit des applications d'installation de pilotes pour Windows et macOS. Nous recommandons l'Installation en un clic, qui vous aide à installer le pilote automatiquement de manière plus rapide et plus facile. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de l'installation en un clic, vous pouvez essayer d'autres méthodes de configuration.

 **Remarque:** • L'interface d'installation de pilote est différente dû au modèle et la fonction, la figure est seulement pour la référence.

3.1.1. Installation en un clic(Pour Windows et macOS)

L'Installation en un clic offre des options d'installation par «Wi-Fi», «USB» et «réseau câblé». Vous pouvez sélectionner celle qui vous est la plus familière en fonction des méthodes de connexion prises en charge par votre imprimante.

3.1.1.1. Connecter l'imprimante via le Wi-Fi

Avant d'installer le pilote d'imprimante, vérifiez que votre imprimante est correctement connectée au réseau Wi-Fi. Si ce n'est pas le cas, veuillez suivre le [Section 3.1.1.1.1](#) pour l'installation ; et si oui, veuillez suivre le [Section 3.1.1.1.2](#) pour l'installation.

 **Remarque:** • Vous pouvez imprimer la "Page de configuration réseau" pour confirmer le statut de connexion de l'imprimante au réseau afin de savoir si l'imprimante est connectée au réseau(Veuillez consulter le [Section 8.1.1.3](#) pour savoir comment imprimer).

3.1.1.1.1. L'imprimante n'est pas connectée au Wi-Fi

3.1.1.1.1.1. Configurer le Wi-Fi et installer le pilote via le câble USB

Dans cette section, la configuration sera présentée dans « PC connecté au routeur via Wi-Fi » et « PC connecté au routeur via câble ».

 **Remarque:** • La configuration Wi-Fi de l'imprimante ne prend en charge que les réseaux de 2,4 GHz.

I. Connecter l'ordinateur au routeur via Wi-Fi

1. L'ordinateur est déjà connecté au routeur via Wi-Fi.
2. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via câble USB, ensuite mettez l'imprimante en marche.
3. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:

Pour Windows:


- Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.
- Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faîtes apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.

- Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.

 **Remarque:** • Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icône "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.


Pour macOS:

- Double-cliquez sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver » - « Outil d'installation Pantum ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)
- 4. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
- 5. Pour Windows, suivez l'étape 6. Pour macOS, saisissez le mot de passe du PC avant de passer à l'étape 6.
- 6. Cliquez sur le bouton « Installation en un seul clic » sous Wi-Fi pour installer le pilote.

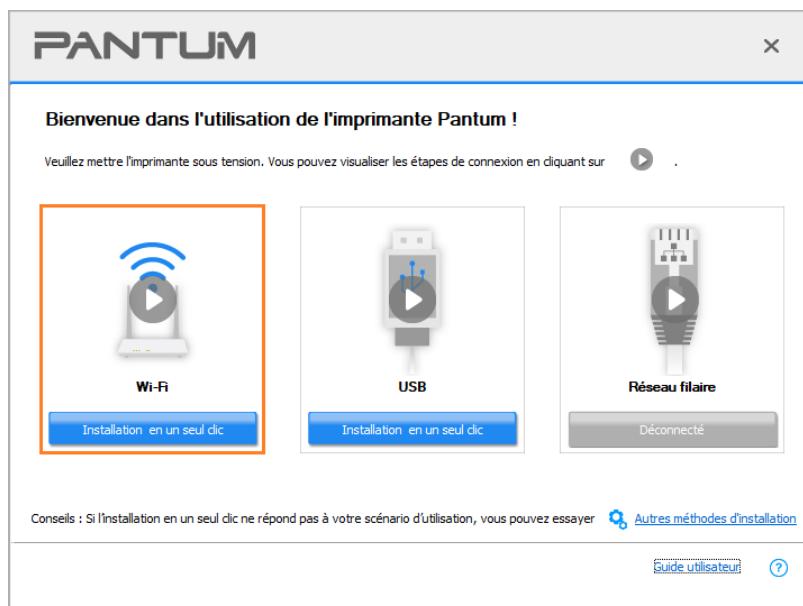


 **Remarque:** • Vous pouvez placer le curseur de votre souris sur le bouton "Installation d'un seul clic" pour vérifier l'information contextuelle afin de confirmer, à l'aide de l'adresse IP, que l'imprimante actuelle est bien celle que vous cherchez à installer, avant de cliquer sur le bouton.
• Vous pouvez vérifier l'adresse IP de l'imprimante via la "Page de configuration réseau" (veuillez consulter la [Section 8.1.1.3](#) pour savoir comment imprimer).

- Si l'outil d'installation ne trouve qu'une seule imprimante, il procède automatiquement à la configuration du réseau et à l'installation du pilote lorsque vous cliquez sur «Installation en un seul clic» sous Wi-Fi. (Pour macOS, une autorisation est requise avant de pouvoir configurer le Wi-Fi de l'imprimante).

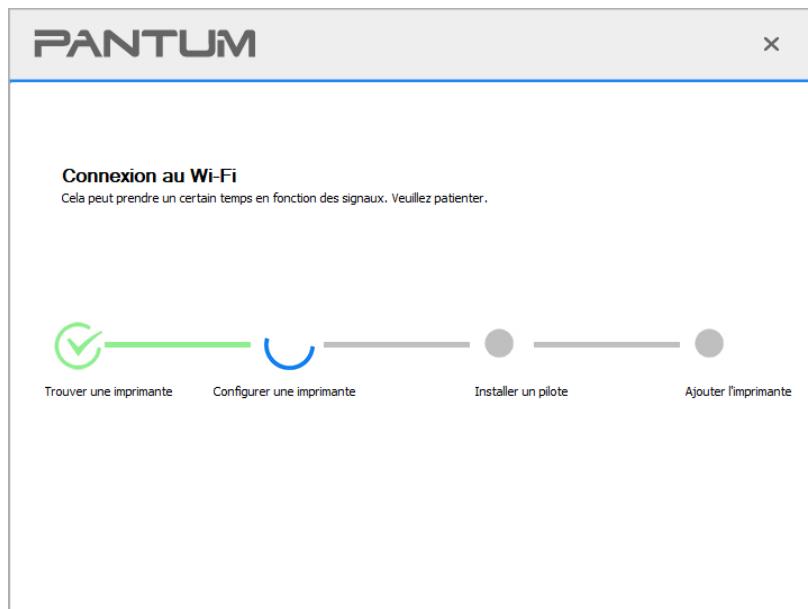

- Si l'outil d'installation trouve plus d'une imprimante, une liste d'imprimantes s'affiche lorsque vous cliquez sur «Installation en un seul clic» sous Wi-Fi. Vous devez sélectionner « Configurer l'imprimante en Wi-Fi et l'installer via un câble USB », cocher l'imprimante USB et cliquer sur «OK», afin que l'outil puisse procéder à la configuration du réseau et à l'installation du pilote automatiquement. (Pour macOS, une autorisation est requise avant de pouvoir configurer le Wi-Fi de l'imprimante).

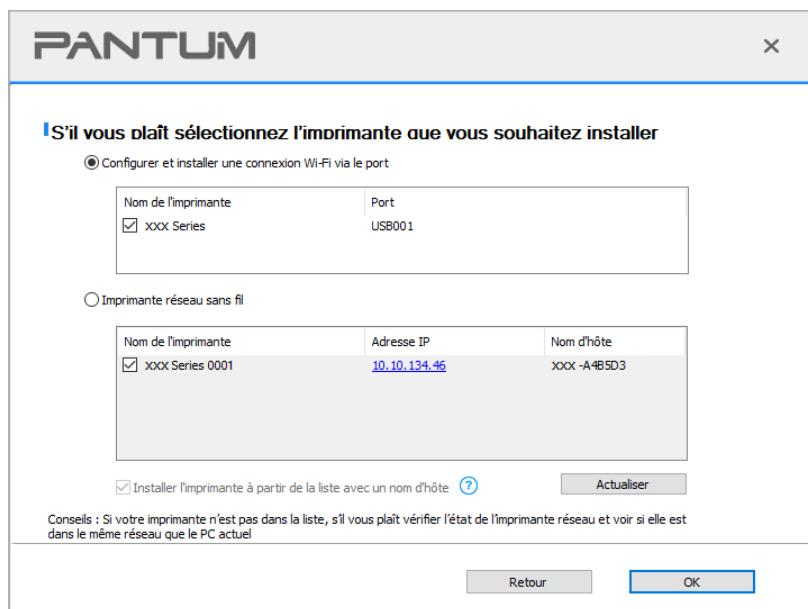



Remarque: • Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".

7. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

II. Connecter l'ordinateur au routeur par câble filaire

1. Connecter l'ordinateur au routeur par câble filaire.

2. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via câble USB, ensuite mettez l'imprimante en marche.

3. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:

Pour Windows:

• Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.

• Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.

• Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.

• Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.



Remarque: • Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icone "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.

Pour macOS:

• Double-cliquez sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver » - « Outil d'installation Pantum ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)

4. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.


5. Pour Windows, suivez l'étape 6. Pour macOS, saisissez le mot de passe du PC avant de passer à l'étape 6.

6. Cliquez sur le bouton «Installation en un seul clic» sous Wi-Fi pour installer le pilote.





-  **Remarque:**
- Vous pouvez placer le curseur de votre souris sur le bouton "Installation d'un seul clic" pour vérifier l'information contextuelle afin de confirmer, à l'aide de l'adresse IP, que l'imprimante actuelle est bien celle que vous cherchez à installer, avant de cliquer sur le bouton.
 - Vous pouvez vérifier l'adresse IP de l'imprimante via la "Page de configuration réseau" (veuillez consulter la [Section 8.1.1.3](#) pour savoir comment imprimer).

- Si l'outil d'installation ne trouve qu'une seule imprimante, une boîte de dialogue de configuration du réseau sans fil s'affiche lorsque vous cliquez sur «Installation en un seul clic» sous Wi-Fi. Saisissez le SSID et le mot de passe du réseau que vous souhaitez, cliquez sur «OK» et la configuration démarre. L'installation peut prendre un certain temps, selon la configuration de votre PC. Veuillez patienter.

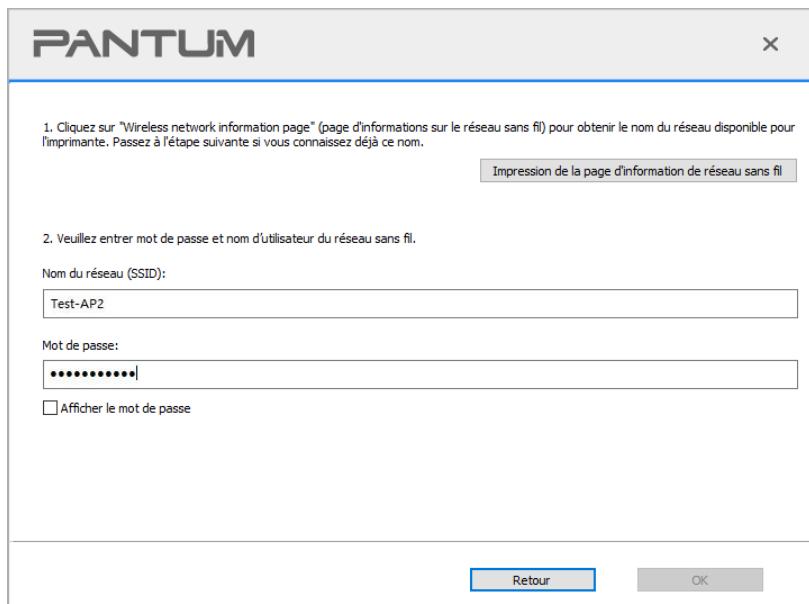

- Si votre logiciel a trouvé plus d'une imprimante, il affichera l'interface de liste des imprimantes. Vous devez configurer l'imprimante actuelle qui est connectée par câble USB au réseau sans fil et installer le pilote. Veuillez sélectionner l'interface de liste des imprimantes "Configurer et installer une connexion Wi-Fi via le port" et vérifier les options d'imprimante USB. Après avoir cliqué sur le bouton "Confirmer", il affichera la configuration de réseau sans fil. Entrez le SSID sans fil et le mot de passe dont vous avez besoin, puis cliquez sur le bouton "Confirmer" afin d'accéder au processus d'installation. La procédure peut demander du temps, et la durée dépend de la configuration de votre ordinateur. Veuillez attendre patiemment.

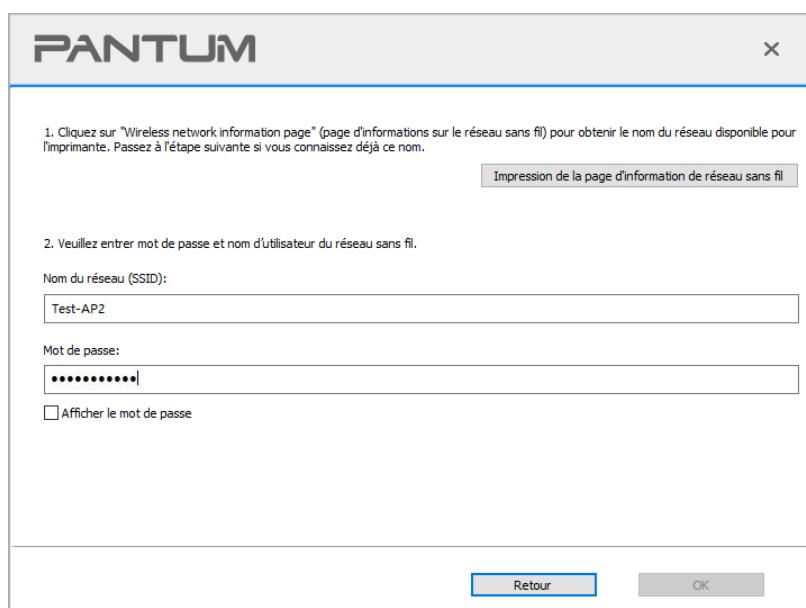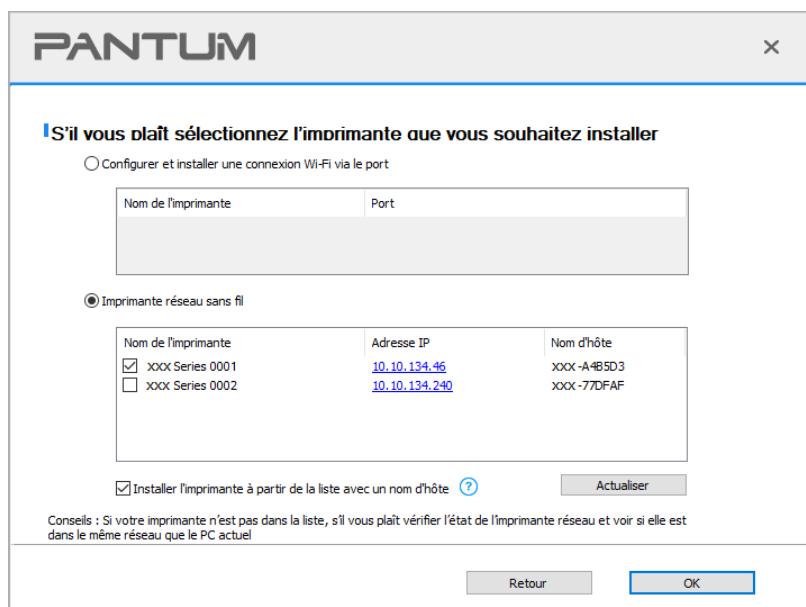

 **Remarque:** • Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".

7. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.1.1.2. Connecter l'ordinateur à l'imprimante par Wi-Fi direct et installer le pilote

Connecter l'ordinateur à l'imprimante par connexion Wi-Fi directe. Ceci est applicable au réseau sans fil sans mode d'infrastructue, mais nécessite quand même un scénario d'utilisation temporaire de l'imprimante par réseau sans fil. Vous pouvez connecter directement l'ordinateur équipé de la fonction sans fil à l'imprimante afin de réaliser la fonction d'impression.

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.

2. L'ordinateur connecte le réseau Wi-Fi Direct d'imprimante (voir le [Section 5.2.2](#) pour la configuration).

3. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:

Pour Windows:

- Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.
- Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.



Remarque: Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icône "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.

Pour macOS:

- Double-cliquez sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver » - « Outil d'installation Pantum ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)

4. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.

5. Pour Windows, suivez l'étape 6. Pour macOS, saisissez le mot de passe du PC avant de passer à l'étape 6.

6. La configuration démarre lorsque vous cliquez sur «Installation en un seul clic» sous Wi-Fi. L'installation peut prendre un certain temps, selon la configuration de votre PC. Veuillez patienter.



7. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.1.1.2. L'imprimante est déjà connectée au réseau sans fil

1. L'imprimante est déjà connectée au réseau sans fil, vous pouvez imprimer la "Page de configuration réseau" afin de vérifier(Consultez la [Section 8.1.1.3](#) pour savoir comment imprimer)

2. Connecter l'ordinateur au réseau de l'imprimante.

3. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:

Pour Windows:


- Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.
- Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.

- Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.

 **Remarque:** • Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icône "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.

Pour macOS:


- Double-cliquez sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver » - « Outil d'installation Pantum ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)
- 4. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
- 5. Pour Windows, suivez l'étape 6. Pour macOS, saisissez le mot de passe du PC avant de passer à l'étape 6.
- 6. Cliquez sur le bouton « Installation en un seul clic » sous Wi-Fi pour installer le pilote.

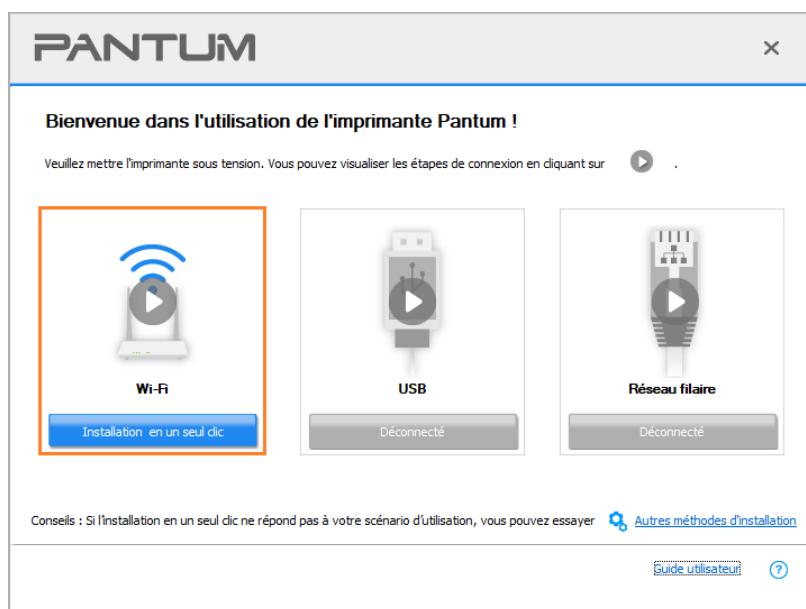


 **Remarque:** • Vous pouvez placer le curseur de votre souris sur le bouton "Installation d'un seul clic" pour vérifier l'information contextuelle afin de confirmer, à l'aide de l'adresse IP, que l'imprimante actuelle est bien celle que vous cherchez à installer, avant de cliquer sur le bouton.

- Vous pouvez vérifier l'adresse IP de l'imprimante via la "Page de configuration réseau" (veuillez consulter la [Section 8.1.1.3](#) pour savoir comment imprimer).

- Si l'outil d'installation ne trouve qu'une seule imprimante, la configuration démarre lorsque vous cliquez sur «Installation en un seul clic» sous Wi-Fi. L'installation peut prendre un certain temps, selon la configuration de votre PC. Veuillez patienter.

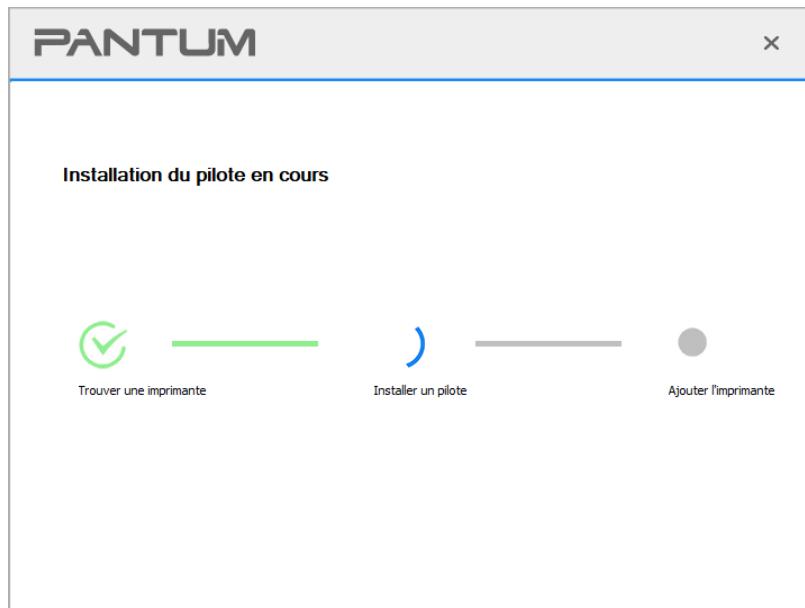

- Si l'outil d'installation trouve plus d'une imprimante, une liste d'imprimantes s'affiche. Veuillez sélectionner l'imprimante que vous désirez en fonction de l'adresse IP du réseau sans fil de votre imprimante ou du nom d'hôte.

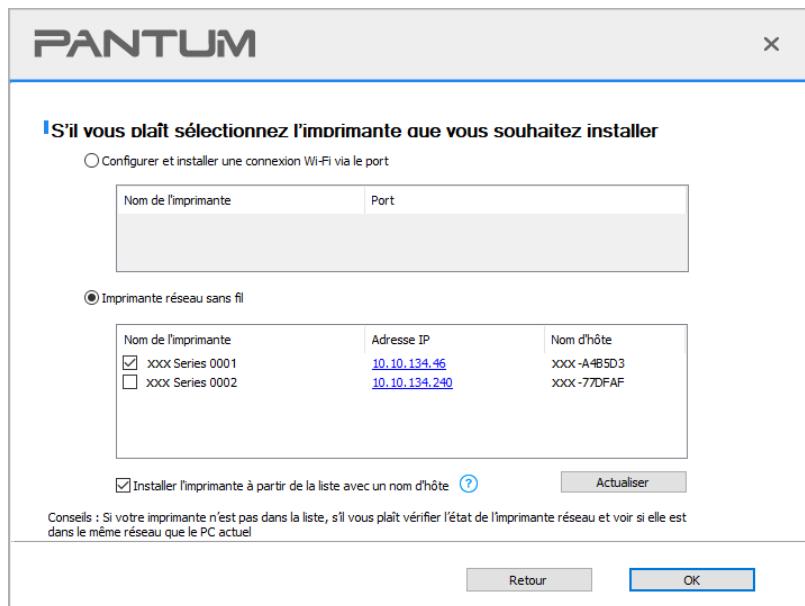



- Remarque:** • Si l'imprimante désirée n'apparaît pas dans la liste, veuillez cliquer sur le bouton "Actualiser" afin de relancer la recherche. Si elle n'est pas retrouvée veuillez vérifier que l'imprimante et l'ordinateur sont sur le même réseau(Veuillez voir le [Section 5.3](#) pour savoir comment vérifier).
- Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".

7. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.1.2. Connecter l'imprimante via le câble USB

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, mettez l'imprimante et le l'ordinateur en marche.

2. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:

Pour Windows:

- Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.
- Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.



- Remarque:** • Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icone "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.
-

Pour macOS:

- Double-cliquez sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver » - « Outil d'installation Pantum ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)

3. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.

4. Pour Windows, suivez l'étape 5. Pour macOS, saisissez le mot de passe du PC avant de passer à l'étape 5.

5. L'installation démarre lorsque vous cliquez sur «Installation en un seul clic» sous USB.
L'installation peut prendre un certain temps, selon la configuration de votre PC. Veuillez patienter.



6. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.1.3. Connecter l'imprimante via un réseau filaire

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. Connectez l'ordinateur au réseau câblé.
3. Connectez le fil de réseau au port de réseau d'imprimante, assurez que l'imprimante soit connecté au réseau de l'ordinateur (voir le [Section 4](#) pour la configuration de réseau).
4. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:

Pour Windows:


- Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.

- Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.

 **Remarque:** • Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icône "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.


Pour macOS:

- Double-cliquez sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver » - « Outil d'installation Pantum ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)
- 5. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
- 6. Pour Windows, suivez l'étape 7. Pour macOS, saisissez le mot de passe du PC avant de passer à l'étape 7.
- 7. Cliquez sur le bouton « Installation en un seul clic » sous Réseau câblé pour installer le pilote.

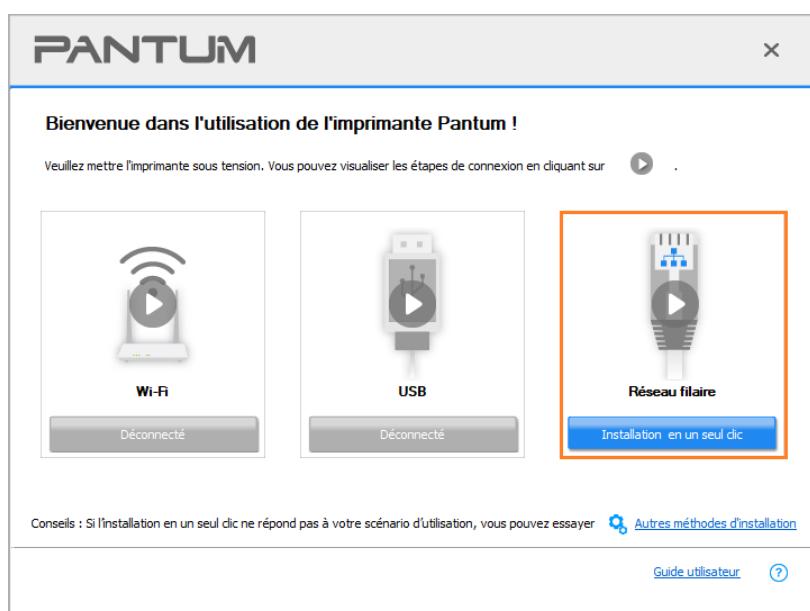


 **Remarque:** • Vous pouvez placer le curseur de votre souris sur le bouton "Installation d'un seul clic" pour vérifier l'information contextuelle afin de confirmer, à l'aide de l'adresse IP, que l'imprimante actuelle est bien celle que vous cherchez à installer, avant de cliquer sur le bouton.
• Vous pouvez vérifier l'adresse IP de l'imprimante via la "Page de configuration réseau" (veuillez consulter la [Section 8.1.1.3](#) pour savoir comment imprimer).

- Si l'outil d'installation ne trouve qu'une seule imprimante, l'installation commencera lorsque vous cliquerez sur «Installation en un seul clic» sous Réseau filaire. L'installation peut prendre un certain temps, selon la configuration de votre PC. Veuillez patienter.

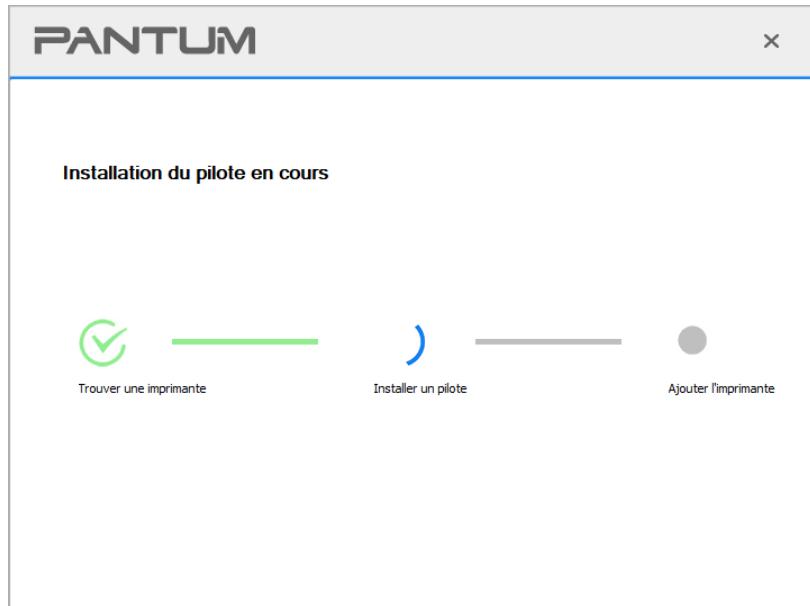

- Si l'outil d'installation trouve plus d'une imprimante, une liste d'imprimantes apparaîtra lorsque vous cliquerez sur «Installation en un seul clic» sous Réseau filaire. Veuillez sélectionner l'imprimante souhaitée en fonction de l'adresse IP du réseau câblé de votre imprimante ou du nom d'hôte.

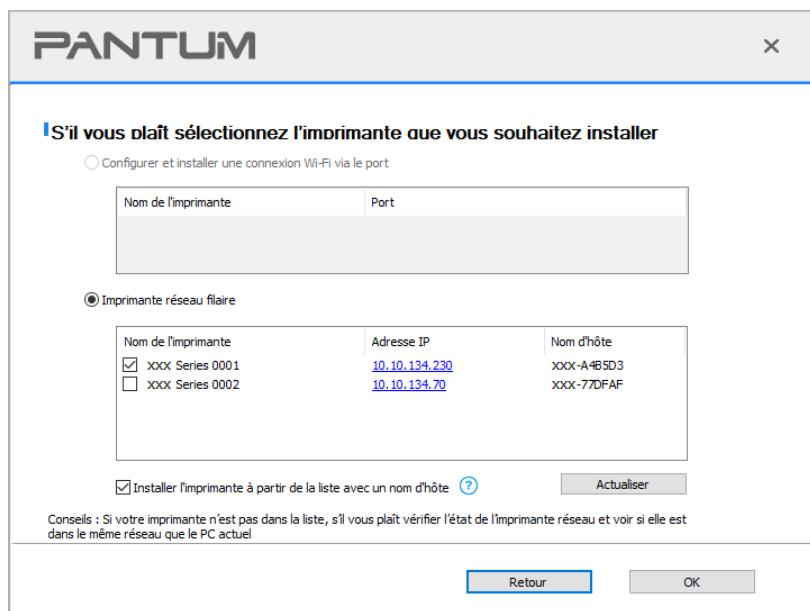



- Remarque:**
- Si l'imprimante désirée n'apparaît pas dans la liste, veuillez cliquer sur le bouton "Actualiser" afin de relancer la recherche. Si elle n'est pas retrouvée veuillez vérifier que l'imprimante et l'ordinateur sont sur le même réseau(Veuillez voir le [Section 5.3](#) pour savoir comment vérifier).
 - Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".
-

8. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.2. Autres méthodes de configuration

3.1.2.1. Autres méthodes de configuration pour Windows

• Avant d'installer la pilote, vous devez connaître le modèle d'imprimante, veuillez imprimer la page d'information d'imprimante et consulter le nom du produit pour connaître le modèle d'imprimante (comment imprimer, veuillez référencer au [Section 8.1.1.3](#)).

3.1.2.1.1. Installer en mode de connexion USB

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, mettez l'imprimante et le l'ordinateur en marche.

2. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:

- Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.
- Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.




- Remarque:**
- Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icône "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.
-

3. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.

4. Cliquez sur «Autres méthodes de configuration» au bas de l'interface de configuration pour y accéder.

5. Veuillez sélectionner la langue d'installation et le modèle d'imprimante.

6. Choisissez "Connexion USB" et cliquez sur "Installer".

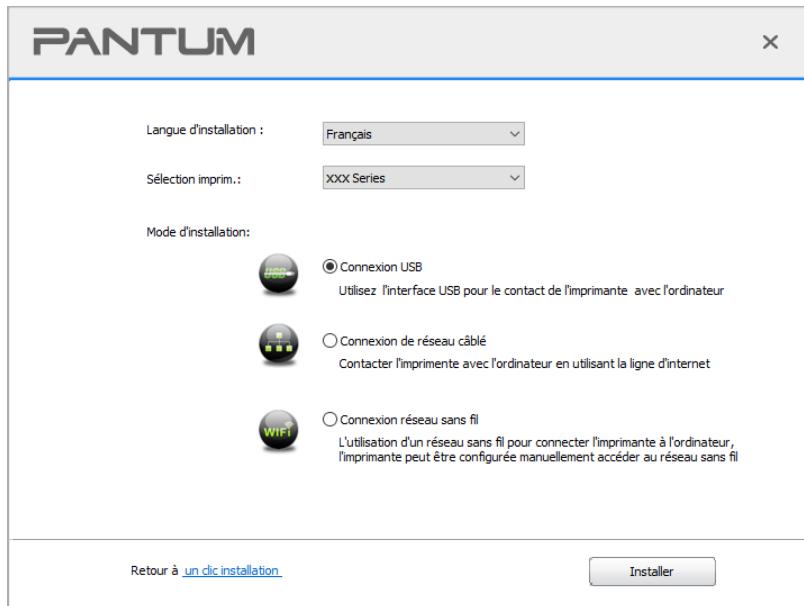

7. Le logiciel installe automatiquement le pilote; le processus d'installation peut demander du temps.
La durée dépend de la configuration de votre ordinateur, veuillez attendre patiemment.


8. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.2.1.2. Installer par le mode de connexion de réseau câblé (adéquat pour les appareils de réseau câblé)


1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. Connectez l'ordinateur au réseau câblé.
3. Connectez le fil de réseau au port de réseau d'imprimante, assurez que l'imprimante soit connecté au réseau de l'ordinateur (voir le [Section 4](#) pour la configuration de réseau).
4. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:
 - Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.
 - Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
 - Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
 - Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation

 **Remarque:** Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icône "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.

5. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
6. Cliquez sur «Autres méthodes de configuration» au bas de l'interface de configuration pour y accéder.
7. Veuillez sélectionner la langue d'installation et le modèle d'imprimante.
8. Choisissez "Connexion de réseau câblé" et cliquez sur "Installer".

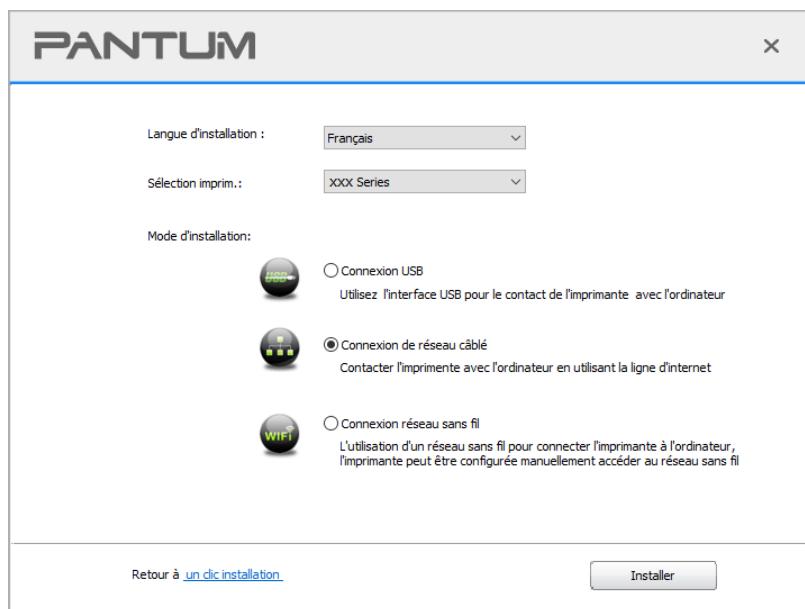

9. Le logiciel d'installation recherchera automatiquement l'imprimante, ce processus peut demander du temps.
10. Après la recherche, sélectionnez l'imprimante à connecter, puis cliquez sur 'Suivant'.

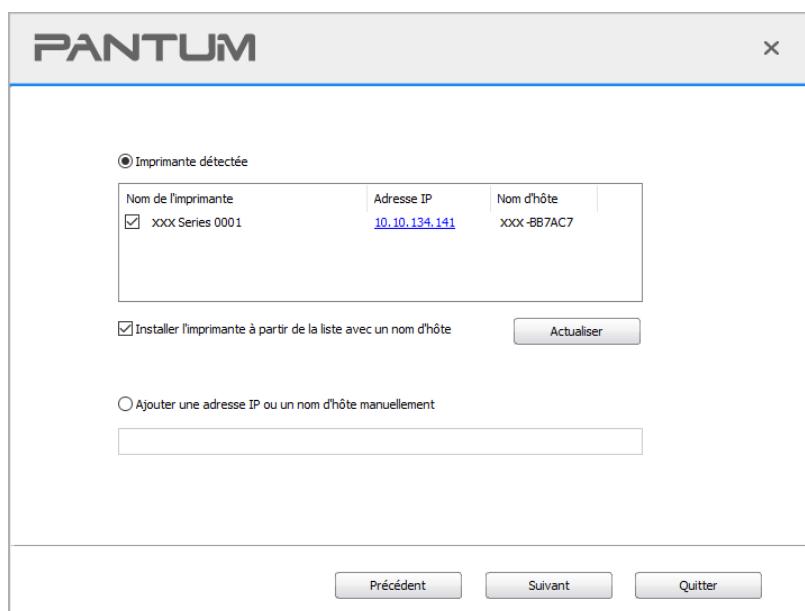



Remarque: • Si la liste d'imprimante recherchée n'a pas d'imprimante à connecter, veuillez cliquer sur 'Actualiser' pour recommencer la recherche.

- Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".
- En cas d'ajout manuel d'adresse IP ou de nom de l'unité principale, vous devez connaître l'adresse IP d'imprimante ou le nom de l'unité principale. Si vous ne connaissez pas, veuillez imprimer la 'Pg conf rés' pour consulter 'Adresse IP' et le 'Nom d'hôte'. (voir le [Section 8.1.1.3](#)).

11. Le logiciel installe automatiquement le pilote; le processus d'installation peut demander du temps. La durée dépend de la configuration de votre ordinateur, veuillez attendre patiemment.
12. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.2.1.3. Installer par le mode de connexion de réseau sans fil (adéquat pour le modèle avec Wi-Fi)

Le type de connexion de réseau sans fil est divisé en mode de structure de base et le mode Wi-Fi Direct (voir le [Section 5](#) pour le détail).

3.1.2.1.3.1. Installer le mode de structure de base


1. Connectez l'ordinateur au point de connexion (routeur sans fil).
2. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via câble USB, ensuite mettez l'imprimante en marche.
3. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:
 - Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.
 - Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faîtes apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
 - Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.
 - Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.



Remarque: • Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icone "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.

4. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
5. Cliquez sur «Autres méthodes de configuration» au bas de l'interface de configuration pour y accéder.
6. Veuillez sélectionner la langue d'installation et le modèle d'imprimante.

7. Choisissez "Connexion réseau sans fil" et cliquez sur "Installer".

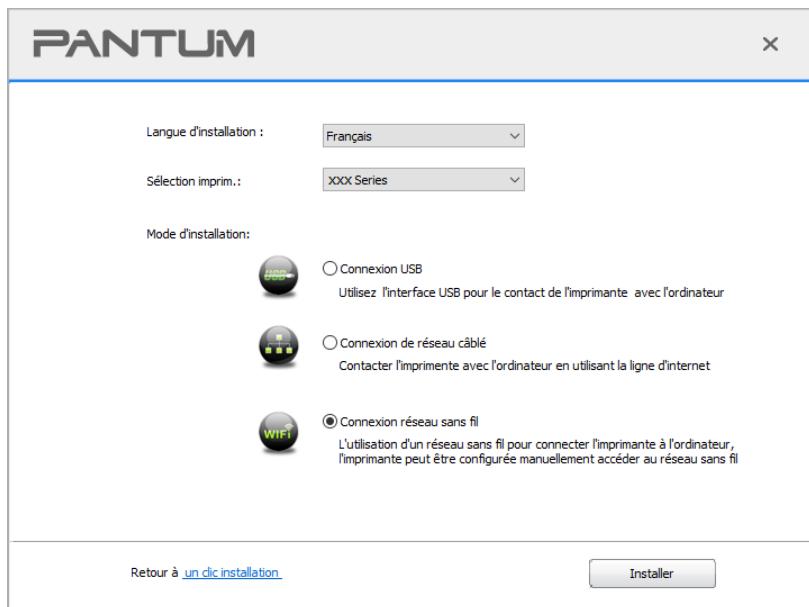


8. Sélectionnez 'Oui, je veux configurer le réseau sans fil de l'imprimante' dans la fenêtre de configuration sans fil sortie, configurez l'imprimante dans le réseau sans fil selon l'indication (voir le [Section 5.1.1](#) pour la configuration).



9. Après que le réseau sans fil a été configuré avec succès, le logiciel d'installation recherchera automatiquement l'imprimante; ce processus peut demander du temps.

10. Sélectionnez l'imprimante à connecter, puis cliquez sur 'Suivant'.

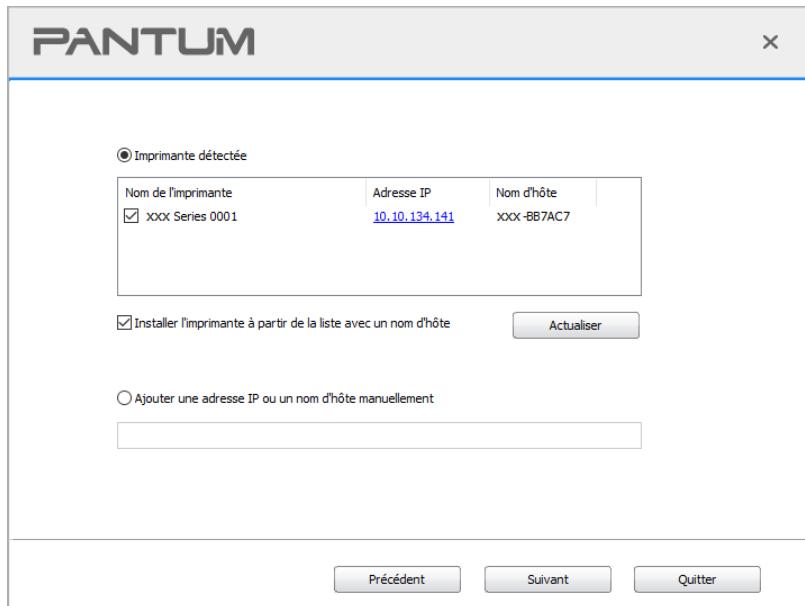

Remarque: • Si la liste d'imprimante recherchée n'a pas d'imprimante à connecter, veuillez cliquer sur 'Actualiser' pour recommencer la recherche.
• Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".
• En cas d'ajout manuel d'adresse IP ou de nom de l'unité principale, vous devez connaître l'adresse IP d'imprimante ou le nom de l'unité principale. Si vous ne connaissez pas, veuillez imprimer la 'Pg conf rés' pour consulter 'Adresse IP' et le 'Nom d'hôte'. (voir le [Section 8.1.1.3](#)).

11. Le logiciel installe automatiquement le pilote; le processus d'installation peut demander du temps. La durée dépend de la configuration de votre ordinateur, veuillez attendre patiemment.

12. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.2.1.3.2. Installation de mode Wi-Fi Direct

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.

2. L'ordinateur connecte le réseau Wi-Fi Direct d'imprimante (voir le [Section 5.2.2](#) pour la configuration).


3. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur:

- Système Windows XP : exécuter automatiquement la procédure d'installation.
- Système Windows 7 / Vista / Server 2008 : faites apparaître l'interface "lecture automatique", cliquez sur "Setup.exe:" afin d'exécuter la procédure d'installation.
- Système Windows 8 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" s'affiche à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.

- Système Windows 10/11 : lorsque la fenêtre "Lecteur DVD RW" apparaît à partir du coin supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, cliquez à n'importe quel endroit de la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur "Setup.exe:" pour exécuter la procédure d'installation.

 **Remarque:** • Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icône "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.

4. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
5. Cliquez sur «Autres méthodes de configuration» au bas de l'interface de configuration pour y accéder.
6. Veuillez sélectionner la langue d'installation et le modèle d'imprimante.
7. Choisissez "Connexion réseau sans fil" et cliquez sur "Installer".

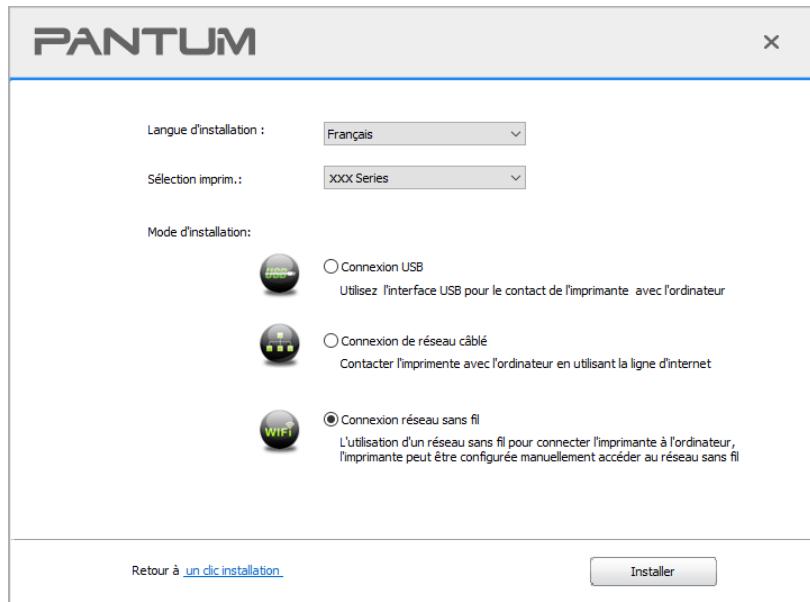


8. Sélectionnez 'Non, l'imprimante a été connectée au réseau sans fil' dans la fenêtre de configuration sans fil sortie, et cliquez sur 'Suivant'.



9. Le logiciel d'installation recherchera automatiquement l'imprimante, ce processus peut demander du temps.

10. Sélectionnez l'imprimante à connecter, puis cliquez sur 'Suivant'.

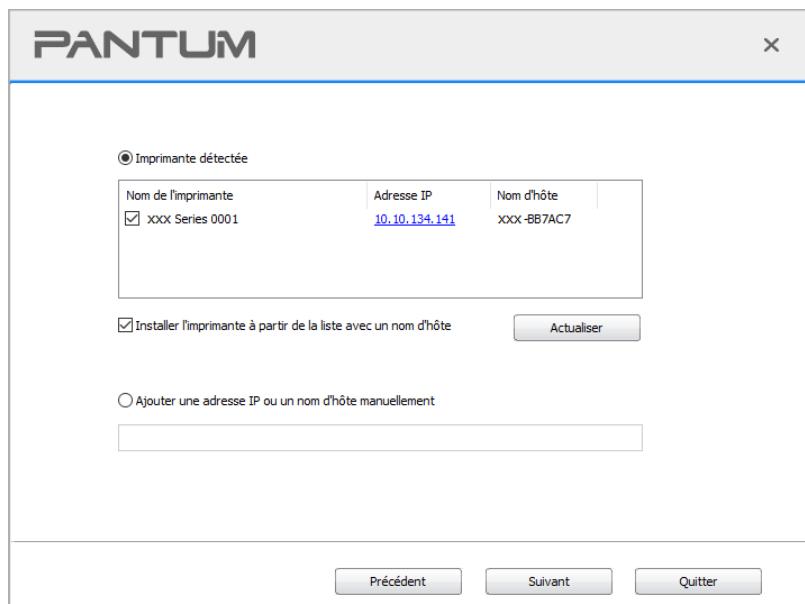

-  **Remarque:** • Si la liste d'imprimante recherchée n'a pas d'imprimante à connecter, veuillez cliquer sur 'Actualiser' pour recommencer la recherche.
- Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".
 - En cas d'ajout manuel d'adresse IP ou de nom de l'unité principale, vous devez connaître l'adresse IP d'imprimante ou le nom de l'unité principale. Si vous ne connaissez pas, veuillez imprimer la 'Pg conf rés' pour consulter 'Adresse IP' et le 'Nom d'hôte'. (voir le [Section 8.1.1.3](#)).


11. Le logiciel installe automatiquement le pilote; le processus d'installation peut demander du temps. La durée dépend de la configuration de votre ordinateur, veuillez attendre patiemment.
12. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.2.2. Autres méthodes de configuration pour macOS

3.1.2.2.1. Installation par câble USB


Prenant macOS 10.14 comme exemple pour l'opération suivante, l'information de l'écran de votre ordinateur peut être différente dû à la différence de système d'opération.

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. Insérer le CD d'installation fourni dans le CD-ROM du PC et double-cliquer sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver » – « Pantum Install Tool ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)
3. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
4. Entrez le mot de passe du PC, et cliquez sur «OK».

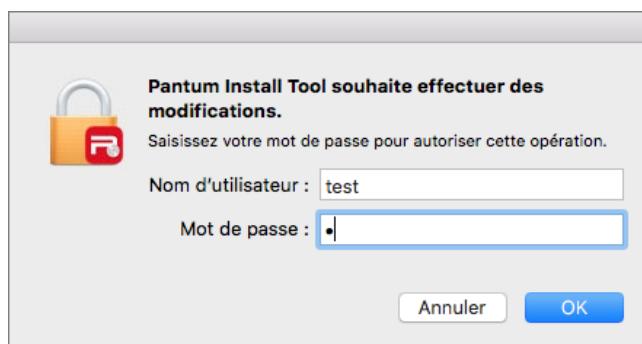

5. Cliquez sur «Autres méthodes de configuration» au bas de l'interface de configuration pour y accéder.

6. Sélectionnez une imprimante USB dans les résultats de la recherche.

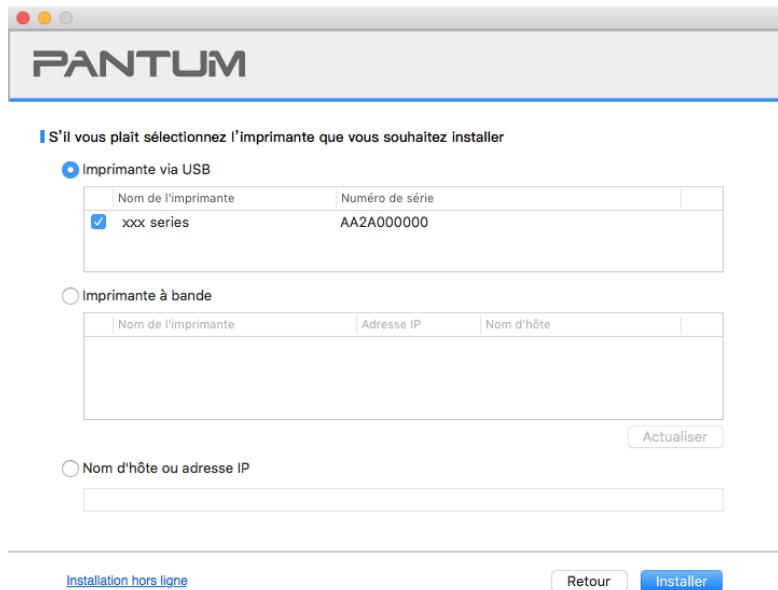


7. Cliquez sur «Installer» en bas à droite.


8. Le logiciel installe automatiquement le pilote; le processus d'installation peut demander du temps. La durée dépend de la configuration de votre ordinateur, veuillez attendre patiemment.
9. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.2.2.2. Installer comme une imprimante réseau

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. Connectez le PC au réseau.
3. Assurez-vous que l'imprimante est connectée au même réseau que le PC (voir la [Section 4](#) ou [5](#) pour savoir comment configurer le réseau).
4. Insérer le CD d'installation fourni dans le CD-ROM du PC et double-cliquer sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver » – « Pantum Install Tool ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)
5. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
6. Entrez le mot de passe du PC, et cliquez sur «OK».

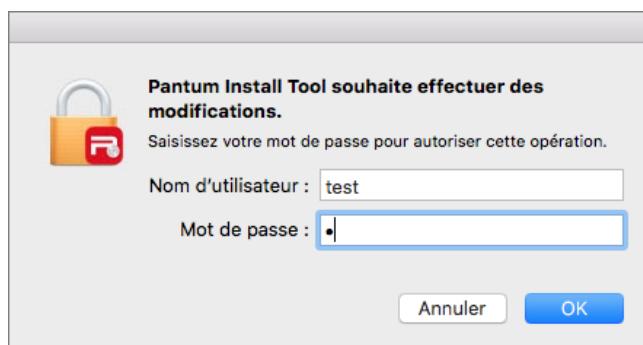

7. Cliquez sur «Autres méthodes de configuration» au bas de l'interface de configuration pour y accéder.
8. Sélectionnez une imprimante réseau dans les résultats de la recherche.
9. Cliquez sur «Installer» en bas à droite.

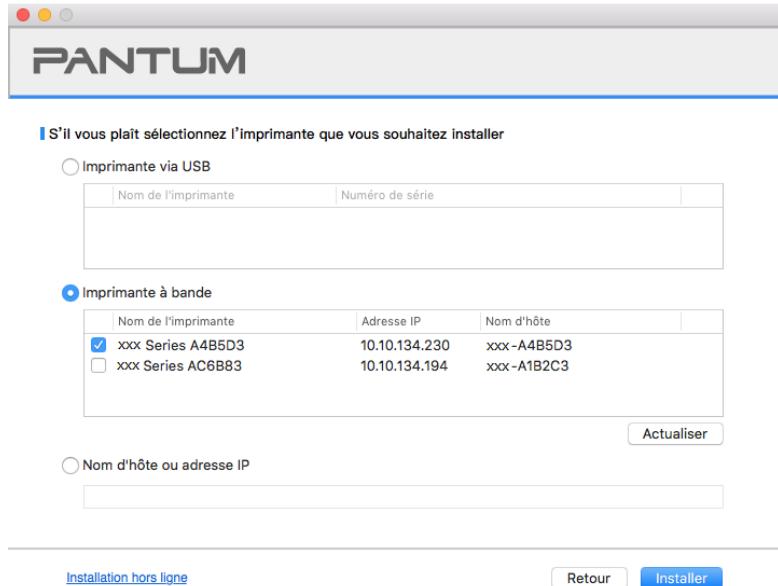


 **Remarque:** • Si la liste d'imprimante recherchée n'a pas d'imprimante à connecter, veuillez cliquer sur 'Actualiser' pour recommencer la recherche.
 • Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".
 • En cas d'ajout manuel d'adresse IP ou de nom de l'unité principale, vous devez connaître l'adresse IP d'imprimante ou le nom de l'unité principale. Si vous ne connaissez pas, veuillez imprimer la 'Pg conf rés' pour consulter 'Adresse IP' et le 'Nom d'hôte'. (voir le [Section 8.1.1.3](#)).

10. Le logiciel installe automatiquement le pilote; le processus d'installation peut demander du temps. La durée dépend de la configuration de votre ordinateur, veuillez attendre patiemment.
11. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.


3.1.2.2.3. Installation via le nom d'hôte ou l'adresse IP

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. Connectez le PC au réseau.
3. Assurez-vous que l'imprimante est connectée au même réseau que le PC (voir la [Section 4](#) ou [5](#) pour savoir comment configurer le réseau).
4. Insérer le CD d'installation fourni dans le CD-ROM du PC et double-cliquer sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver » – « Pantum Install Tool ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)

5. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
6. Entrez le mot de passe du PC, et cliquez sur «OK».

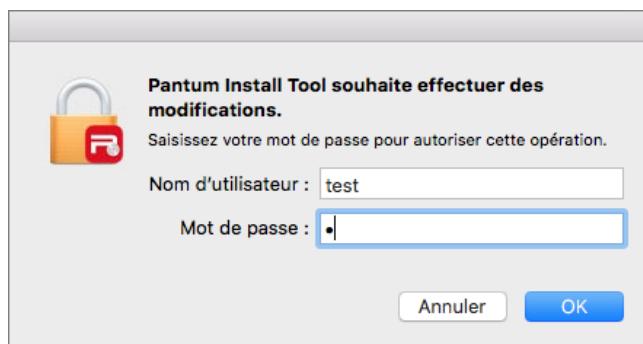

7. Cliquez sur «Autres méthodes de configuration» au bas de l'interface de configuration pour y accéder.
8. Sélectionnez Nom d'hôte ou Adresse IP, puis saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'imprimante que vous souhaitez ajouter.
9. Cliquez sur «Installer» en bas à droite.

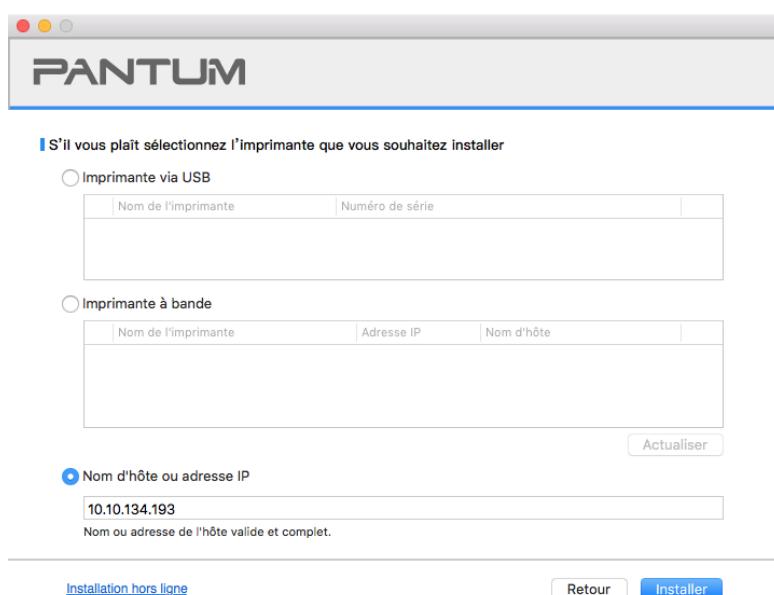


-  **Remarque:** Si la liste d'imprimante recherchée n'a pas d'imprimante à connecter, veuillez cliquer sur 'Actualiser' pour recommencer la recherche.
- Lorsque l'adresse IP change sous le pilote de l'imprimante installée avec une identification hôte, vous pouvez également imprimer directement sans réinstaller le pilote. Si vous devez installer le pilote d'imprimante avec l'identification hôte, veuillez vérifier l'option "Installer l'imprimante dans la liste avec l'identification hôte".
 - En cas d'ajout manuel d'adresse IP ou de nom de l'unité principale, vous devez connaître l'adresse IP d'imprimante ou le nom de l'unité principale. Si vous ne connaissez pas, veuillez imprimer la 'Pg conf rés' pour consulter 'Adresse IP' et le 'Nom d'hôte'. (voir le [Section 8.1.1.3](#)).


10. Le logiciel installe automatiquement le pilote; le processus d'installation peut demander du temps. La durée dépend de la configuration de votre ordinateur, veuillez attendre patiemment.
11. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de &test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

3.1.2.2.4. Installation hors ligne

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. Insérer le CD d'installation fourni dans le CD-ROM du PC et double-cliquer sur « Pantum XXX Series_Mac_Driver » – « Pantum Install Tool ». (Le XXX dans Pantum XXX Series fait référence au modèle de produit.)
3. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
4. Entrez le mot de passe du PC, et cliquez sur «OK».

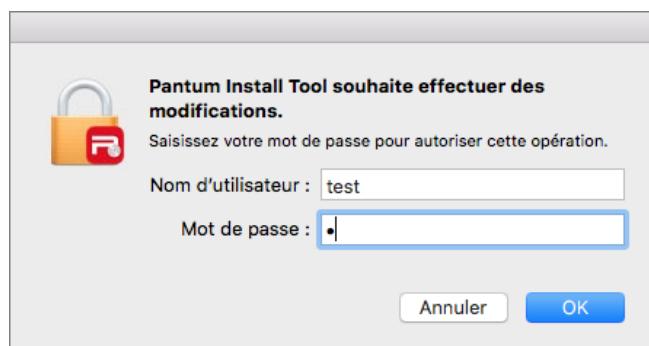

5. Cliquez sur «Autres méthodes de configuration» au bas de l'interface de configuration pour y accéder.
6. Cliquez sur «Installation hors ligne» en bas à gauche.

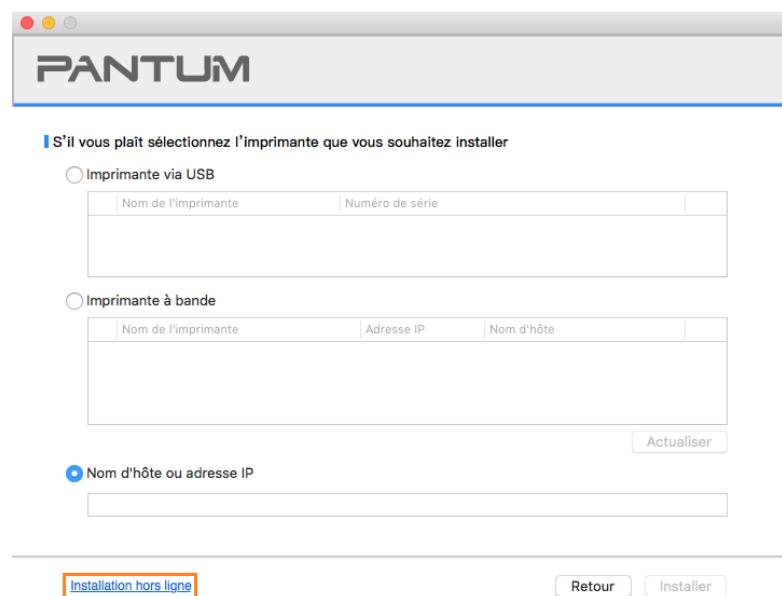

7. Le logiciel installe automatiquement le pilote; le processus d'installation peut demander du temps. La durée dépend de la configuration de votre ordinateur, veuillez attendre patiemment.
8. Installation terminée. Veuillez finir d'ajouter l'imprimante comme indiqué ou reportez-vous à la [Section 3.1.2.2.4.1](#).

3.1.2.2.4.1. Ajout d'imprimante au système macOS

I. Ajouter l'imprimante via USB

1. Connectez l'imprimante et l'ordinateur par le fil USB, ouvrez l'alimentation.
2. Entrer dans 'Préférences Système'—'Imprimantes et scanners' de l'ordinteur.
3. Cliquez  sur le bouton, sélectionnez 'Ajouter une imprimante ou un scanner'.
4. Sélectionnez l'imprimante, puis sélectionnez le modèle d'imprimante correspondante dans le menu sorti 'Utiliser'.
5. Cliquez sur 'Ajouter'.

II. Ajouter l'imprimante via connexion filaire (adéquat pour les appareils de réseau câblé)

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. Connectez l'ordinateur au réseau câblé.
3. Connectez le fil de réseau au port de réseau d'imprimante, assurez que l'imprimante soit connecté au réseau de l'ordinateur (voir le [Section 4](#) pour la configuration de réseau).
4. Entrer dans 'Préférences Système'—'Imprimantes et scanners' de l'ordinteur.
5. Cliquez  sur le bouton, sélectionnez 'Ajouter une imprimante ou un scanner'.
6. Sélectionnez l'imprimante, puis sélectionnez le modèle d'imprimante correspondante dans le menu sorti 'Utiliser'.
7. Cliquez sur 'Ajouter'.

III. Ajouter l'imprimante via connexion sans fil (adéquat pour le modèle avec Wi-Fi)

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. S'assurer que l'ordinateur et l'imprimante sont connectées par le réseau sans fil.

 **Remarque:** • En mode de structure de base, connecter l'imprimante de réseau sans fil au point de connexion (routeur sans fil), voir le [Section 5.1](#) pour voir comment connecter.
• Si Wi-Fi est en moden direct, connecter directement le port client sans fil avec l'imprimante sans fil, comment connecter, veuillez référencer au [Section 5.2](#).

3. Entrer dans 'Préférences Système'—'Imprimantes et scanners' de l'ordinteur.
4. Cliquez  sur le bouton, sélectionnez 'Ajouter une imprimante ou un scanner'.
5. Sélectionnez l'imprimante, puis sélectionnez le modèle d'imprimante correspondante dans le menu sorti 'Utiliser'.
6. Cliquez sur 'Ajouter'

IV. Ajouter l'imprimante AirPrint

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et de l'ordinateur.
2. S'assurer que l'imprimante est déjà connectée à l'ordinateur (connexion USB ou connexion de réseau).
3. Entrer dans 'Préférences Système'—'Imprimantes et scanners' de l'ordinteur.
4. Cliquez  sur le bouton, sélectionnez 'Ajouter une imprimante ou un scanner'.
5. Sélectionner l'imprimante, puis sélectionner "Secure AirPrint" (données encodées) ou "AirPrint" (non encodé) de l'option 'Utiliser'.

6. Cliquez sur 'Ajouter'.



- Remarque:**
- Connecter l'imprimante et l'ordinateur par le fil USB, le système identifie automatiquement et ajoute l'imprimante AirPrint.
 - Pour l'imprimante AirPrint d'ajouter le mode de connexion de réseau, il faut déconnecter d'abord le câble USB puis ajouter l'imprimante.
 - L'imprimante AirPrint est nommée par la fin 'AirPrint'.

3.2. Désinstaller le pilote

3.2.1. Méthode de désinstallation du pilote sous Windows

Prenez Windows 7 comme exemple pour l'opération suivante, l'information d'écran de votre ordinateur peut être différente dû à la différence de système d'opération.

1. Cliquez sur le menu de démarrage de l'ordinateur, puis cliquez tous les programmes.
2. Cliquez sur Pantum, puis cliquez sur Pantum XXX Series.
XXX représente le modèle du produit de Pantum XXX Series.
3. Cliquez sur la désinstallation, supprimez la pilote selon l'explication de fenêtre de désinstallation.
4. Décharger puis redémarrer l'ordinateur.

3.2.2. Méthode de désinstallation du pilote sous macOS

Prenant macOS 10.14 comme exemple pour l'opération suivante, l'information de l'écran de votre ordinateur peut être différente dû à la différence de système d'opération.

1. Cliquez sur la rubrique de menu Finder d'ordinateur «Aller» - «Applications» - «Pantum» - «Service» - «Pantum Un-install Tool».
2. Supprimez le pilote en suivant les instructions de la fenêtre pop-up de désinstallation.
3. Désinstallation terminée.

4. Paramètres du réseau câblé (pour modèles d'imprimantes avec réseau câblé)

Vous devrez peut-être définir certains paramètres réseau pour l'imprimante, à partir du serveur Web intégré.

 **Remarque:** • En raison des mises à niveau de l'imprimante, certaines fonctions peuvent être différentes, selon le modèle que vous avez acheté. Si vous avez des questions, veuillez contacter le Service Clientèle de Pantum.

4.1. Réglage de l'adresse IP

L'adresse IP de l'imprimante peut être obtenue automatiquement via la fonction DHCP ou définie manuellement.

| Paramétrage automatique

La fonction de paramétrage automatique DHCP est activée par défaut pour l'imprimante.

1. Connectez l'imprimante au réseau par le biais d'un câble réseau, puis terminez les tâches préliminaires pour le démarrage.
2. L'imprimante recevra automatiquement l'adresse IP attribuée par le serveur. Elle pourra être utilisée quelques minutes plus tard.

 **Remarque:** • Si la fonction DHCP ne permet pas d'obtenir automatiquement une adresse IP, l'imprimante utilisera automatiquement l'adresse IP par défaut : 169.254.xx.xx.
• En raison des caractéristiques de la fonction DHCP, l'adresse IP de l'imprimante, qui est automatiquement attribuée par le réseau, peut varier si l'imprimante n'a pas été utilisée pendant une longue période ou si le point d'accès du réseau change. Il est alors possible que la connexion à l'imprimante échoue. Il est recommandé que l'adresse IP attribuée automatiquement par le réseau soit liée à l'adresse Mac de l'imprimante, tant que la fonction DHCP est activée.

| Paramétrage manuel

Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans la barre d'adresse du navigateur Web, afin d'ouvrir le serveur Web intégré.

1. Cliquez sur Paramètres dans la barre de navigation pour ouvrir la page Paramètres.
2. Sélectionnez Paramètres réseau - Paramètres IPV4.
3. Définissez le mode d'attribution d'adresse IP (Manuel), l'adresse IP, puis le masque de sous-réseau. Les autres informations sont facultatives.
4. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

 **Remarque:** • Utilisez le serveur Web intégré pour modifier le mode d'attribution d'adresse IP (automatique ou manuel).

4.2. Installation de l'imprimante sur le réseau

Dans cette configuration, l'imprimante est directement connectée au réseau. Elle peut être paramétrée afin de permettre à tous les ordinateurs d'un réseau d'imprimer directement sur celle-ci.

1. Avant de démarrer l'imprimante, connectez d'abord le câble réseau au port réseau de l'imprimante, afin d'établir une connexion directe au réseau.
2. Mettez l'imprimante en marche et attendez que le voyant d'état du panneau de commande indique le statut Prêt, comme illustré sur l'image ci-dessous.



3. Insérez le CD de l'imprimante dans votre ordinateur. Si le logiciel d'installation ne se lance pas automatiquement, double-cliquez sur le fichier « setup.exe » que vous trouverez dans le CD.
4. Veuillez suivre les instructions du logiciel d'installation.
5. Continuez pour terminer l'installation.




- Remarque:**
- Lorsque le logiciel d'installation vous invite à choisir une imprimante, sélectionnez l'imprimante appropriée dans la liste des imprimantes détectées.
 - Si le nom de l'imprimante n'apparaît pas dans la liste des imprimantes détectées, cliquez sur Actualiser, puis recherchez de nouveau les imprimantes du réseau.
 - Si vous connaissez l'adresse IP de l'imprimante à connecter, sélectionnez « Préciser une adresse IP pour l'installation », puis saisissez l'adresse IP pour permettre la connexion.

4.3. Paramétrages des produits réseau

4.3.1. Consulter ou modifier les paramètres réseau

Vous pouvez utiliser le serveur Web intégré pour consulter ou modifier les paramètres IP.

1. Appuyez longuement sur le bouton « Annuler/Continuer » du panneau de commande pour imprimer la page d'informations Demo et afficher l'adresse IP de l'imprimante. Vous pouvez imprimer la page Demo en appuyant longuement sur le bouton du panneau de contrôle (comme le montre l'image ci-dessous) lorsque l'imprimante est en veille.
2. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans la barre d'adresse du navigateur Web pour accéder au serveur Web intégré.
3. Cliquez sur l'onglet Paramètres pour obtenir les informations réseau. Modifiez les paramètres comme vous le souhaitez.

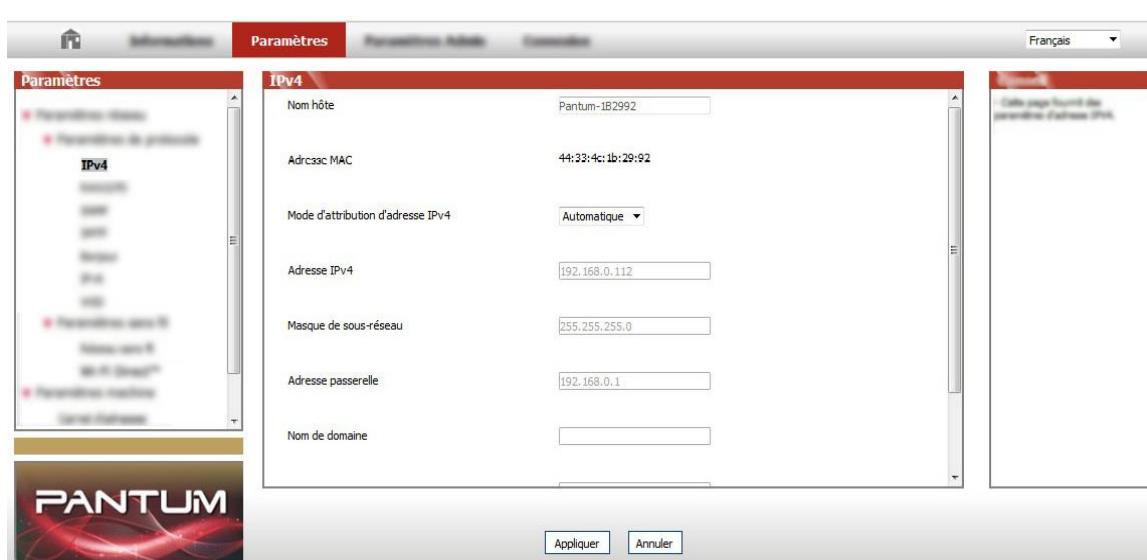

4.3.2. Définir ou modifier le mot de passe de connexion au serveur Web

Utilisez le serveur Web intégré pour définir ou modifier un mot de passe réseau.

 **Remarque:** • Le nom d'utilisateur par défaut est « admin » et le mot de passe initial est « 000000 ».

1. Pour ouvrir le serveur Web intégré, veuillez vous connecter.
2. Cliquez sur l'onglet «Gestion des utilisateurs».
3. Entrez le nouveau mot de passe dans la case Mot de passe, puis dans la case Confirmer le mot de passe.
4. En bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer les paramètres.

4.3.3. Rétablir les paramètres d'usine

Si vous souhaitez réinitialiser l'ensemble des paramètres de l'imprimante, vous pouvez restaurer les paramètres d'usine en appuyant longuement sur le bouton « Annuler/Continuer », au moment où vous allumez l'imprimante qui était hors tension. Pour terminer la réinitialisation, appuyez sur ce bouton pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'imprimante passe à l'état Prêt.

4.3.4. Configuration du protocole SNMP

Vous pouvez définir le protocole SNMP via l'interface SNMP pour améliorer la sécurité des informations réseau de l'imprimante.

1. Ouvrez l'alimentation d'alimentation, connectez l'imprimante au réseau.
2. Connectez au serveur Web intégré (voir le [chapitre 4.3.2](#) pour comment connecter).
3. Cliquez sur «Configuration» - «Configuration du réseau» - «SNMP».
4. Cochez les protocoles SNMP appropriés si nécessaire, puis cliquez sur «Appliquer».

 **Remarque:** Le protocole SNMP peut améliorer l'efficacité de la gestion du réseau, recevoir des messages de notification et des rapports d'événements d'avertissement des nœuds du réseau, et vous aider à découvrir et à résoudre les problèmes du réseau en temps voulu.

- Activez le protocole SNMP v1/v2:
① La sécurité de votre imprimante peut être menacée par un environnement réseau dangereux, veuillez l'utiliser avec prudence !
 - Désactiver le protocole SNMP v1/v2:
① Il se peut que l'imprimante ne fonctionne pas correctement car l'installation du pilote échoue. Veuillez télécharger le dernier pilote pour cette imprimante sur le site officiel.
② Il se peut qu'un logiciel tiers ne puisse pas obtenir les informations d'état SNMP de l'imprimante, veuillez l'utiliser avec précaution !
-

5. Configuration de réseau sans fil (adéquat pour le modèle avec Wi-Fi)

Selon le modèle, le modèle d'impression avec une connexion Wi-Fi d'impression fonction connexion réseau sans fil prend en charge deux types de structure fondamentale à savoir connexion type et Soft-AP. En général, qu'une seule connexion doit exister entre l'ordinateur et imprimer à la fois. Si vous avez un problème dans le processus de configuration de réseau sans fil, s'il vous plaît voir [chapitre 5.3](#) pour les problèmes courants dans les paramètres du réseau sans fil.

A diagram illustrating the basic structure mode. It shows four components: a laptop labeled 3, a desktop computer labeled 4, a wireless router labeled 1, and a printer labeled 2. The laptop and desktop are connected to the router via cables. The router is also connected to the printer via a cable. Wireless signals are shown emanating from the router and the laptop.	Mode de structure de base: connecter l'équipement sans fil par le routeur 1. Point de connexion (routeur sans fil) 2. Imprimante de réseau sans fil 3. Connecter l'ordinateur du point de connexion par le réseau sans fil 4. Connecter à l'ordinateur du point de connexion par le réseau câblé
A diagram illustrating Soft-AP mode. It shows three components: two desktop computers labeled 2, and a printer labeled 1. Both desktop computers are shown with wireless signal icons emanating from them, indicating they are connected directly to the printer via their built-in wireless adapters.	Soft-AP L'ordinateur avec connexion sans fil est directement connecté au périphérique sans fil.

5.1. Mode de structure de base

Vous pouvez connecter l'ordinateur et l'imprimante par le point de connexion (routeur sans fil). Le point de connexion (routeur sans fil) est dividé en outil de configuration de réseau sans fil et configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Important: avant d'installer le réseau sans fil, il faut connaître le nom de réseau (SSID) et le mot de passe de point de connexion (routeur sans fil), utilisez en cas de configuration de réseau sans fil. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez consulter votre administrateur de réseau ou le fabricant de point de connexion (routeur sans fil).

5.1.1. Outil de configuration de réseau sans fil

Si votre ordinateur a déjà installé de pilote et connecté au réseau sans fil, mais le réseau sans fil n'a pas changé, vous pouvez reconfigurer par l'outil de configuration de réseau sans fil.

5.1.1.1. Travail préparatoire

1. Point de connexion (routeur sans fil).
2. Ordinateur déjà connecté au réseau.
3. Imprimante avec la fonction de réseau sans fil.


5.1.1.2. Méthode de configuration d"outil de réseau sans fil

1. Sortir l"outil de configuration de réseau sans fil dans l"ordinateur.

1) **Dans le système Windows:** cliquez sur le menu "Commencer"—"Tous les programmes"—"Pantum"—Description de produit—"Outil de configuration de réseau sans fil" de l"ordinateur.


2) **Système macOS:** cliquez sur la rubrique de menu Finder d"ordinateur "Aller" - "Applications" - "Pantum" - "Service" - "Outil de configuration du réseau sans fil".

2. Utiliser la configuration de connexion de câble USB. Dans l"interface suivante, sélectionner "Oui, j'ai un câble USB pour installer". Cliquer sur "Suivant".

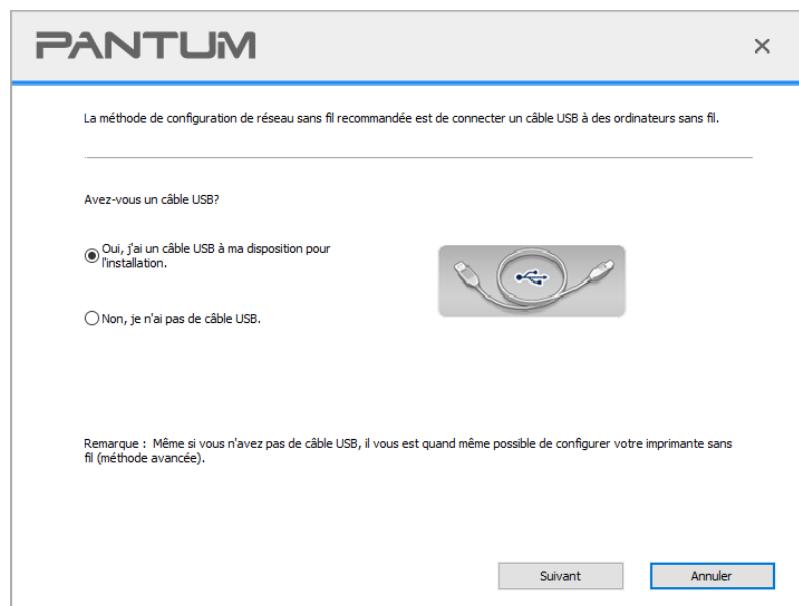


2.1 L"ordinateur est déjà connecté au Wi-Fi.

1) L"outil de configuration Wi-Fi sélectionne par défaut Wi-Fi connecté par l"ordinateur actuel, compléter la configuration suivant l"indication de l"interface.

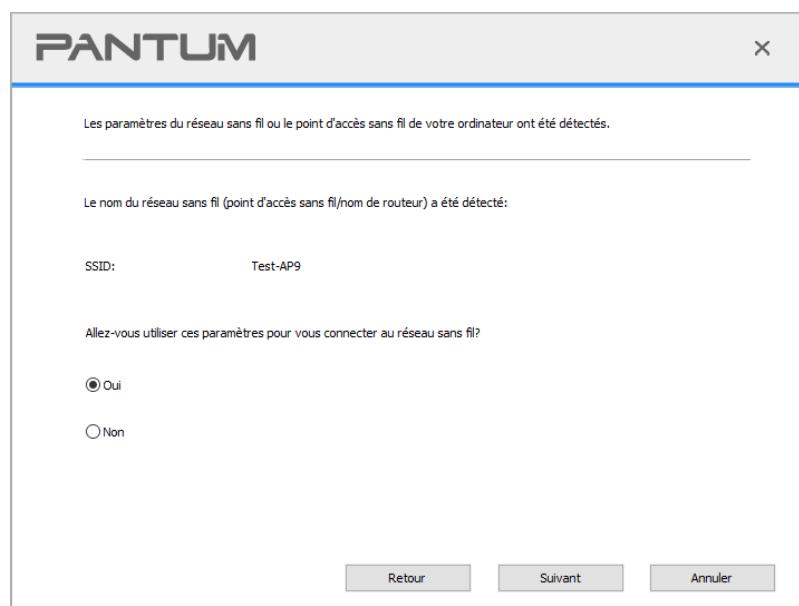

 **Remarque:** • Le nom de réseau (SSID) que vous sélectionnez doit être identique avec celui de réseau (SSID) du point de connexion (routeur sans fil) de l'ordinateur.


2) Veuillez crocher "Non" pour configurer des autres Wi-Fi si il est nécessaire de connecter des autres Wi-Fi, compléter la configuration suivant l'indication de l'interface.

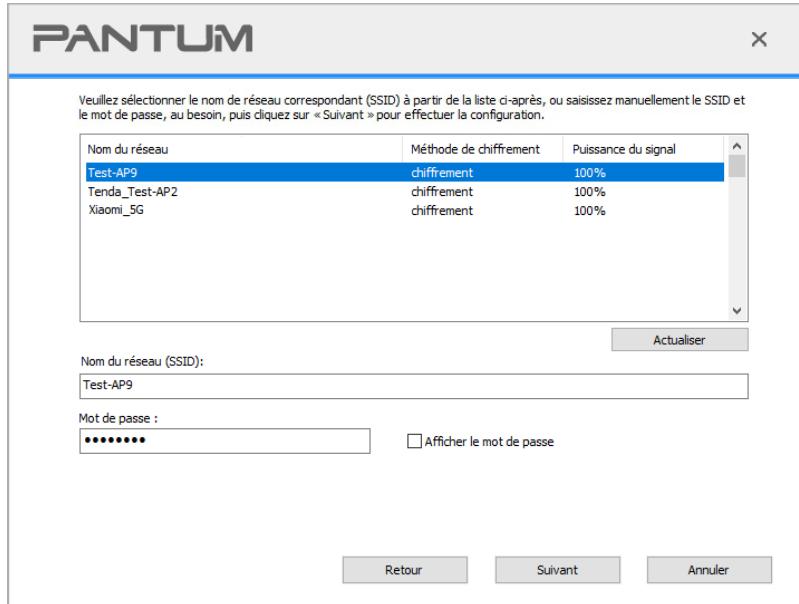

 **Remarque:** • Méthode de chiffrement:

- 1) Aucun: sans utiliser aucun mode d'encodage.
- 2) WPA/WPA2: Est une clé prépartagée de connexion de protection Wi-Fi, elle encode la connexion d'équipement sans fil et le point de connexion par TKIP ou AES (WPS - Personal). La longueur d'utilisation de WPA/WPA2 est une clé prépartagée (PSK) entre 8 à 63 chiffres.
 - Mot de passe affiché par défaut non croché, si croché, le mot de passe va s'afficher.
 - Certains modèles peuvent faire correspondre automatiquement la méthode de cryptage, aucune sélection manuelle n'est nécessaire.


2.2 L'ordinateur n'est pas connecté au Wi-Fi. Dans l'interface suivante, entrer le nom de réseau SSID (sans différentier capital et minuscule) de point de connexion (routeur de Wi-Fi) et le mot de passe, compléter la configuration suivant l'indication de l'interface.

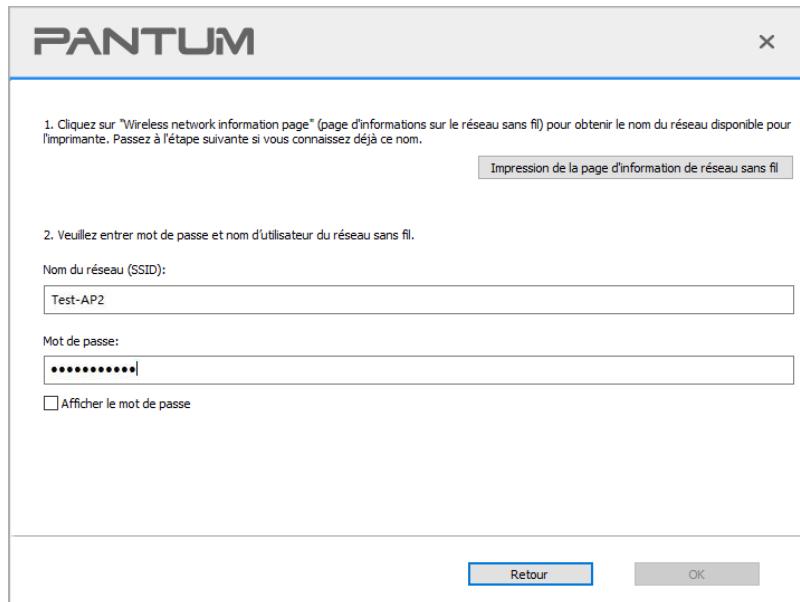


- Remarque:** • Si vous ne connaissez pas le nom de réseau (SSID) du point de connexion (routeur sans fil), cliquez sur "Imprimer Page d'informations réseau sans fil" pour voir le nom de réseau (SSID) du point de connexion (routeur sans fil) à connecter.
• Après la configuration de réseau sans fil, si l'imprimante ne peut être utilisée normalement, veuillez installer à nouveau la pilote.

3. Utiliser la connexion WPS.


Dans l'interface suivante, sélectionner "non, je n'ai pas de câble USB". Cliquer sur "Suivant".

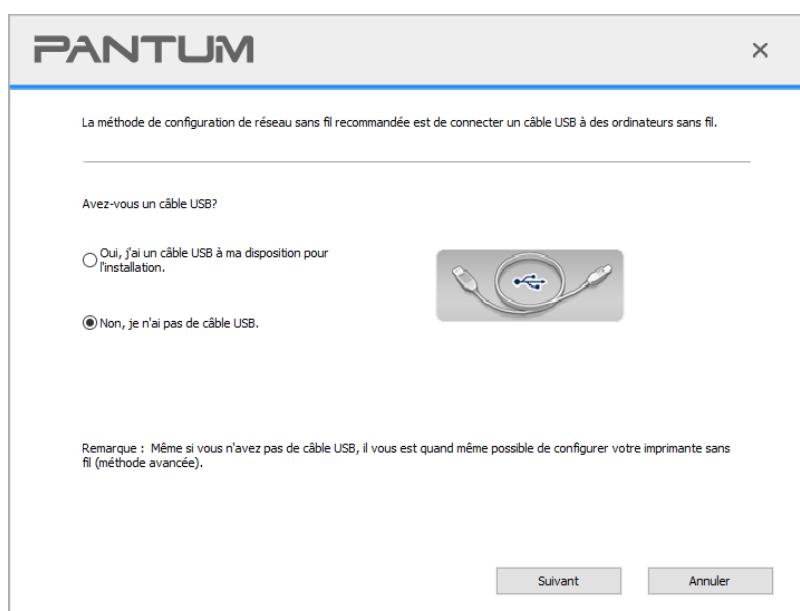

1) Utilisez le moyen WPS, executez les pas suivants, démarrez Wi-Fi sur l'imprimante s'il vous plaît . (Configuration concrète de WPS, veuillez référencer au [chapitre 5.1.2](#)).

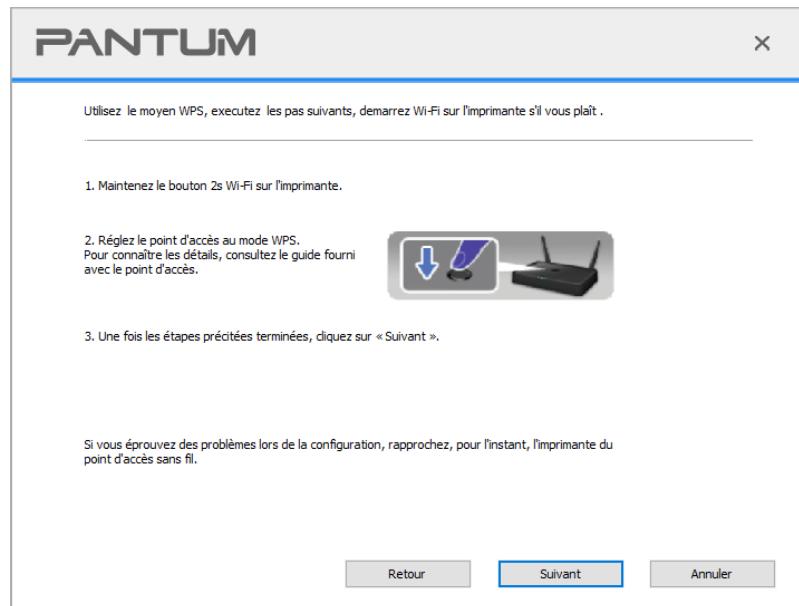

2) Voir si l'imprimante est bien connectée ou pas selon l'état de lampe indicatrice de Wi-Fi sur l'imprimante. Si la configuration échoue, cliquer sur "Précédent", et refaire la configuration; si la configuration réussit, cliquer sur le bouton "compléter", pour compléter la configuration.

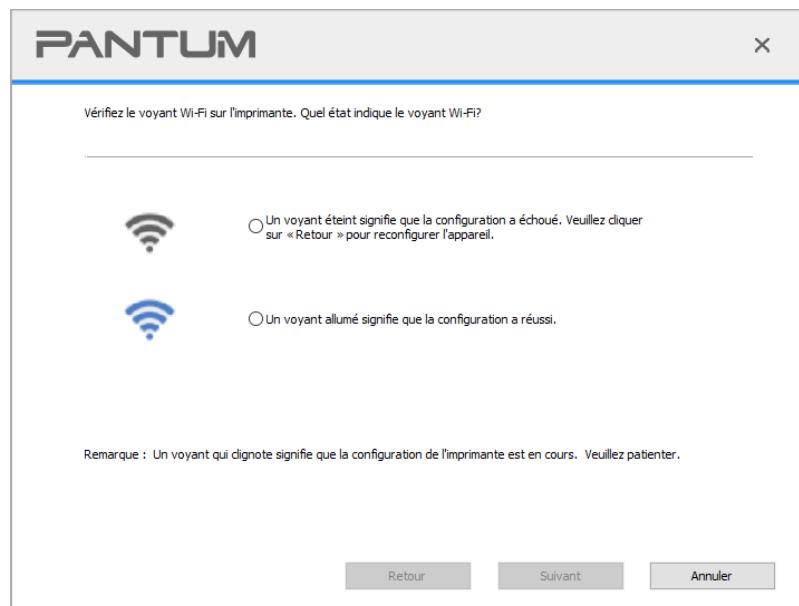

 **Remarque:** • Après la configuration de réseau sans fil, si l'imprimante ne peut être utilisée normalement, veuillez installer à nouveau la pilote.

5.1.2. Configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Si le point de connexion (routeur sans fil) est compatible avec Wi-Fi Protected Setup (WPS), alors appuyez respectivement les touches Wi-Fi de panneau de contrôle d'imprimante et la touche WPS de point de connexion (routeur sans fil), pour connecter l'imprimante au réseau sans fil.

5.1.2.1. Travail préparatoire

1. Le point de connexion (routeur sans fil) est compatible avec Wi-Fi Protected Setup (WPS).
2. Imprimante avec la fonction de réseau sans fil.

5.1.2.2. Méthode de configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et du point de connexion (routeur sans fil).
2. Assurez que l'imprimante est en état prêt.

 **Remarque:** • Si l'imprimante entre en état de veille, appuyez sur n'importe quelle touche de panneau de contrôle pour réveiller l'imprimante.

3. Appuyez sur la touche 'Wi-Fi' de panneau de contrôle d'imprimante pour plus de 2 secondes, jusqu'à ce que la lampe bleu Wi-Fi d'imprimante clignote, puis relâchez.
4. Appuyez sur la touche WPS dans 2 minutes de point de connexion (routeur sans fil) puis relâchez.
5. Le point de connexion (routeur sans fil) et l'imprimante commencent la connexion de réseau sans fil, la lampe bleu Wi-Fi d'imprimante clignote. Après la connexion réussie, la lampe bleu Wi-Fi d'imprimante s'allume toujours.

Si la connexion n'est pas faite pour plus de 2 minutes, l'imprimante retourne en état prêt, la lampe Wi-Fi s'éteint, et la connexion Wi-Fi Protected Setup (WPS) échoue. En cas de reconnecter de nouveau, veuillez répéter les étapes 3-4 ci-dessus.

 **Remarque:** • Après la connexion réussie Wi-Fi Protected Setup (WPS), si vous voulez imprimer par le mode de réseau sans fil, veuillez installer la pilote.

5.1.3. Comment fermer Wi-Fi déjà connecté

Connecter Wi-Fi selon les étapes ci-dessus pour compléter le mode de structure de base, la lampe Wi-Fi déjà connectée au panneau de contrôle en état de connexion s'allume en permanence , dès lors appuyez sur ce bouton pour plus de 2 secondes puis coupez la connexion Wi-Fi (la lampe Wi-Fi va s'éteindre).

5.2. Mode "hot spot" Wi-Fi

Vous pouvez (sans fil itinéraire) pour former une connexion entre l'ordinateur sans fil avec le fonction et imprimante de réseau sans fil réseau sans utiliser de point d'accès.

5.2.1. Travail préparatoire

1. Imprimante avec fonction Wi-Fi hot spot.
2. Ordinateur avec la fonction de réseau sans fil.

5.2.2. Connexion au Hotspot Wi-Fi

La fonction de point d'accès Wi-Fi de l'imprimante doit d'abord être ouverte avant la connexion au point d'accès de l'imprimante. La méthode d'ouverture consiste à appuyer sur la touche "Wi-Fi" sur le panneau d'impression, et puis la fonction de point d'accès Wi-Fi de l'imprimante sera ouverte.

 **Remarque:** • Appuyez sur la touche "Wi-Fi" sur le panneau de l'imprimante et l'imprimante imprimerá automáticamente la "page de l'Assistant Connexion Wi-Fi pour périphérique mobile" pour la connexion Wi-Fi du périphérique mobile.

5.2.3. Configuration du hot spot Wi-Fi

Lorsque le point d'accès sans fil de l'imprimante est actif, l'utilisateur peut s'y connecter directement en effectuant une recherche. Le point d'accès est activé par défaut. Le mot de passe par défaut est « 12345678 ». Le SSID et le mot de passe de l'imprimante peuvent être obtenus dans la page des informations de configuration Wi-Fi, qui peut être imprimée en sélectionnant Imp Conf Wi-Fi. Une fois la connexion établie, la configuration peut être effectuée en fonction de la méthode de configuration Web.

5.3. FAQs dans la configuration de réseau sans fil

1. L'imprimante n'est pas trouvée

- L'alimentation de l'ordinateur, du point de connexion (routeur sans fil) ou de l'imprimante est déjà en marche.
- Si le fil USB est déjà connecté entre l'ordinateur et l'imprimante.
- L'imprimante est compatible avec la connexion de réseau sans fil ou pas.

2. En cas de connecter le réseau, le nom de réseau (SSID) ne peut être trouvé

- Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation de point de connexion (routeur sans fil) est mis en marche.
- L'imprimante ne trouve pas le nom de réseau (SSID) du point de connexion (routeur sans fil) à connecter, veuillez vérifier le nom de réseau (SSID) du point de connexion et puis réessayez la connexion.
- Lorsque la configuration de point de connexion (routeur sans fil), vous devez reconfigurer le réseau sans fil d'imprimante.

3. Connexion échouée

- Veuillez vérifier si le point de connexion (routeur sans fil) et le mode de sécurité d'imprimante et le mot de passe sont correct.
- Vérifiez la réception d'antenne autour d'imprimante. Si le routeur est loin d'imprimante ou il y a obstacle entre les deux, ceci pourrait affecter la réception de signal.
- Fermez l'alimentation du point de connexion (routeur sans fil) et l'imprimante, redémarrez puis configurez.

4. Si un problème rencontre en cas d'utiliser l'imprimante dans le réseau, veuillez vérifier les suivants:

- Vérifiez si le logiciel Firewall bloque la communication. Si l'ordinateur et l'imprimante sont connectées au même réseau, mais ceci ne peut être trouvé, cela est possible que le logiciel Firewall bloque la communication. Veuillez consulter le guide d'utilisateur de logiciel Firewall, fermez le logiciel Firewall puis essayez à nouveau de rechercher l'imprimante.
- Vérifiez si l'allocation d'adresse IP d'imprimante est correcte. Vous pouvez imprimer la page d'information d'imprimante pour vérifier l'adresse IP.

• Veuillez vous référer aux étapes suivantes afin de vérifier si l'imprimante et l'ordinateur sont sur le même réseau.

1) Choisissez "Invite de commande" tel qu'indiqué ci-dessous.

a. Système Windows 8 / 10 : cliquez sur le bouton "Recherche" dans le menu de démarrage et entrez "Invite de commande" dans la barre de recherche, puis cliquez sur le bouton "Entrer" sur le clavier.

b. Système Windows 7 / Vista / XP : cliquez sur le menu "Démarrer" - "Toutes les procédures" - "Pièce jointe" - "Invite de commande".

2) Entrez le signal et l'adresse IP de votre imprimante dans la fenêtre contextuelle et appuyer sur le bouton "Entrer".

Par exemple : le signal XXX.XXX.XXX.XXX ("XXX.XXX.XXX.XXX" est l'adresse IP de l'imprimante)

3) Si RTT est indiqué dans la fenêtre, cela signifie que votre imprimante et votre ordinateur sont dans le même réseau. Si RTT n'apparaît pas dans la fenêtre, veuillez consulter le [chapitre 5](#) pour reconfigurer le réseau sans fil de l'imprimante.



Remarque: • Voir le guide d'utilisateur ou consultez le fabricant pour l'information de point de connexion (routeur sans fil).

6. Mobile Print (adéquat pour le modèle avec Wi-Fi)



Remarque: Certaines fonctions ne sont pas disponibles en fonction des différents modèles d'imprimante. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

6.1. Logiciel d'application "Pantum Impression"

Vous pouvez réaliser les fonctions d'impression, de numérisation, de copie et de fax sur des appareils mobiles (téléphones mobiles et tablettes) grâce au logiciel d'application « Impression Pantum ».

6.1.1. Système d'opération compatible

L'application « Impression Pantum » convient aux systèmes Android 6.0-12.0, iOS 11.0-16.0 et HarmonyOS 2.0-3.0.

6.1.2. Comment télécharger le logiciel d'application d'impression Pantum

Mode de téléchargement des équipements amovibles Android:

1. Vous pouvez aller sur le site internet officiel <http://www.pantum.com> > service et support > télécharger la pilote > sélectionner le modèle d'imprimante > télécharger et installer.
2. Vous pouvez aller sur Google Play Store > Apps > rechercher Pantum rimovibile Printing > télécharger et installer.

Mode de téléchargement des équipements amovibles iOS:

Cliquez sur l'icône App Store dans l'interface d'équipement amovible iOS > interface de recherche > entrer dans la rubrique de recherche 'PANTUM' ou 'impression Pantum' > télécharger et installer.


6.1.3. Comment utiliser l'application « Impression Pantum »

6.1.3.1. Ajouter une imprimante

I. Ajoutez l'imprimante via la configuration du réseau Wi-Fi

1. Assurez-vous que le périphérique mobile active Bluetooth, les autorisations d'informations de localisation et accède au réseau Wi-Fi.

 **Remarque:** • Pour les appareils mobiles iOS, veuillez activer l'autorisation de localisation de l'application Impression Pantum comme suit. Cliquez sur « Paramètres » > « Application d'impression Pantum » > « Localisation », et sélectionnez « Pendant l'utilisation de l'application».

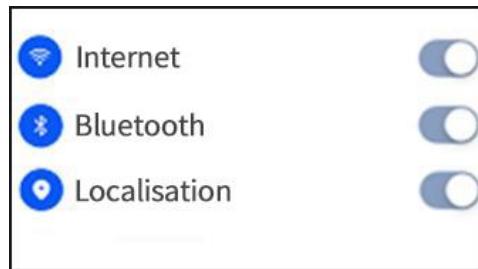

2. Appuyez sur le bouton Wi-Fi de l'imprimante pour imprimer le « Guide de connexion Wi-Fi des appareils mobiles»
3. Allez sur l'application «Impression Pantum ». Cliquez sur le bouton «Ajouter imprimante» et suivez les instructions de l'interface.



4. L'imprimante est ajoutée avec succès.



 **Remarque:** • Si plusieurs imprimantes sont trouvées, imprimez le « Guide de connexion Wi-Fi des appareils mobiles » et sélectionnez l'imprimante à laquelle vous souhaitez vous connecter en fonction du nom du point d'accès.

A comparison between a mobile device screen and a printed "Mobile Device Wi-Fi Connection Guideline".


Left side (Mobile App Screen):
- Title: "Ajouter une imprimante"
- Image of a white PANTUM printer.
- Text: "Nom: P2500W-Series" (highlighted with a red box)
- Text: "IP: 192.168.1.101"

Right side (Printed Guideline):
- Title: "Mobile Device Wi-Fi Connection Guideline"
- Section: "Printer Wi-Fi hotspot"
- Text: "Name: DIRECT-xS-Pantum P2500W-Series"
- Text: "Password : 12345678"
- QR code
- Note: "Note: Scan this QR code to download APP"

A red arrow points from the "Nom" field in the app to the "Name" field in the printed guide, indicating they refer to the same information.

II. Recherche d'une imprimante dans le réseau local

1. L'imprimante et l'appareil mobile ont été connectés au même réseau local.
2. Allez sur l'application « Impression Pantum » > Cliquez sur « Connecter » sur l'interface des « Appareils trouvés dans le réseau local ». > Sélectionnez une imprimante > Ajouter avec succès.

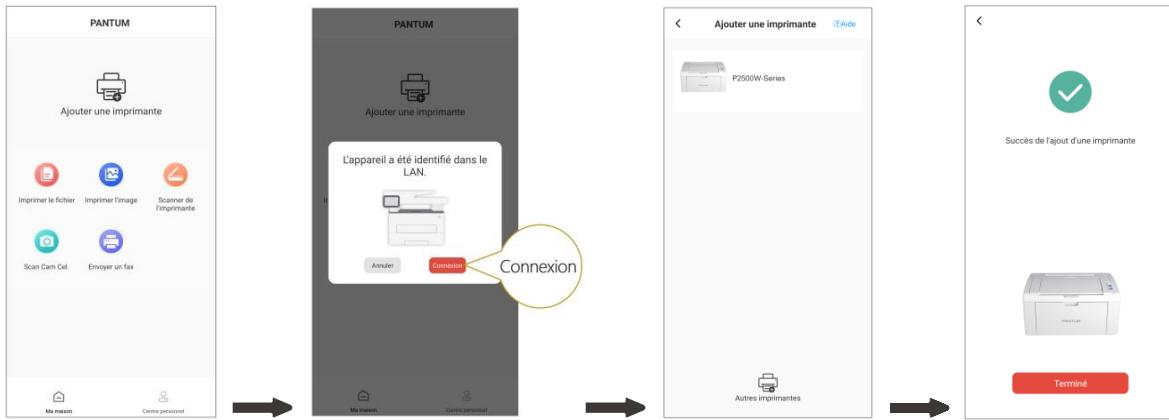


 **Remarque:** Si plusieurs imprimantes sont trouvées, veuillez imprimer la « Page de configuration du réseau » et sélectionner l'imprimante que vous souhaitez en fonction de l'adresse IP. (Pour savoir comment obtenir l'adresse IP de l'imprimante, reportez-vous à la [Section 8.1.1.3](#) et imprimez la « Page de configuration du réseau »)

参数	值
配置方式	自动
IP地址	192.168.1.101
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.1.1
制造商	Pantum M(2500)W Plus Series P2500W

III. Ajouter l'imprimante par connexion directe

1. Accédez à « Centre personnel », sélectionnez « Connexion directe à un point d'accès Wi-Fi de l'imprimante » et suivez les instructions de l'interface.

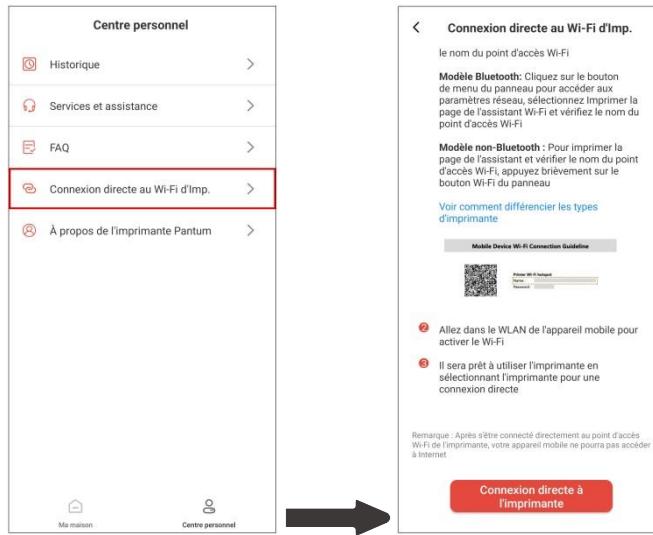

 **Remarque:** • Le réseau actuel de votre appareil mobile est indisponible après la connexion directe au point d'accès Wi-Fi de l'imprimante.

6.1.3.2. Utiliser l'imprimante

Accédez à la page d'accueil de l'application, puis sélectionnez les différentes fonctions selon vos besoins.



 **Remarque:** • Les fonctions peuvent varier selon les modèles d'imprimante. Les fonctions spécifiques dépendent de l'imprimante que vous avez achetée.
• Si l'impression échoue, vérifiez si le périphérique mobile est connecté au même réseau sans fil que celui auquel l'imprimante est connectée.
• Si l'appareil mobile ne détecte aucune imprimante, vérifiez si l'imprimante est branchée et allumée.

6.2. Impression amovible Mopria

L'impression amovible Mopria doit être installé sur l'équipement amovible Android Mopria Print Service. Vous pouvez imprimer des images, des emails, des pages du site internet et des documents.

6.2.1. Le système d'exploitation et les logiciels que l'impression mobile Mopria s'applique

1. Impression mobile Mopria est applicable sur Android 4.4 ou les versions plus avancées.
2. Les logiciels que l'impression mobile s'applique comprennent Microsoft Office 1.01(16.0.4201.606) ou les versions plus avancées, Adobe Reader (V11.7.1)ou les versions plus avancées, etc.

Plus logiciels que s'applique l'impression Mopria, prière visiter: <https://mopria.org>.

6.2.2. Comment télécharger Mopria Print Service

1. Téléchargez de Google Play et installez Mopria Print Service dans l'équipement amovible Android.
2. L'utilisateur chinois, veuillez connecter à<<https://app.mopria.org/MopriaPrintService>>pour télécharger le service d'impression Mopria, puis installer.

6.2.3. Travail préparatoire

1. Imprimante avec la fonction de réseau sans fil.
2. Dispositif mobile Android.

6.2.4. Comment utiliser l'impression mobile Mopria

Avant l'impression, mettez Mopria Print Service en valide.

1. Cliquer « Paramètres » sur l'écran principal de dispositif mobile Android, cliquer « Impression ».
2. Mettre « Mopria Print Service » en « Activé ».

En cas d'utiliser la fonction d'impression par Mopria amovible, il faut régler des autres plugiciels en fermeture.

Le processus d'impression pourrait procurer les différences selon les logiciels, on prend Adobe Reader comme exemple.

1. Mettez l'imprimante en marche.
2. Faire connecter le dispositif mobile Android au réseau sans fil de l'imprimante (comment connecter, prière de lire [chapitre 5](#)).
3. Utilisez Adobe Reader pour ouvrir votre document à imprimer dans l'équipement amovible Android.

4. Cliquez sur  .

5. Cliquer « Impression ».
6. Confirmer d'avoir choisi l'imprimante Pantum.

Si vous avez choisi les autres imprimantes (ou il n'y a pas d'imprimante), prière de cliquer le menu déroulant d'imprimante, et choisir votre imprimante Pantum.

7. Définir les paramètres d'impression, comme le nombre de page d'impression.
8. Cliquer « Impression ».



- Remarque:**
- Si l'impression échoue, veuillez vérifier si l'équipement amovible Android est déjà connecté au réseau sans fil de l'imprimante.
 - Si l'équipement amovible Android n'a pas détecté l'imprimante, veuillez vérifier si l'imprimante est déjà connecté à l'alimentation, et si l'imprimante est déjà ouverte.
-

6.3. Impression amovible AirPrint

Seule l'imprimante compatible avec AirPrint peut imprimer AirPrint. Veuillez voir si la boîte d'emballage d'imprimante que vous utilisez a le symbole AirPrint, pour identifier si l'imprimante est compatible avec la fonction AirPrint.

6.3.1. Système d'opération compatible avec l'impression amovible AirPrint

Adéquat pour la version iOS 7.0 ou au-dessus.

6.3.2. Travail préparatoire

1. Imprimante avec la fonction de réseau sans fil.
2. Dispositif mobile iOS.

6.3.3. Comment utiliser l'impression mobile AirPrint

Le processus d'impression pourrait procurer les différences selon les logiciels, on prend PDF comme exemple.

1. Mettez l'imprimante en marche.
2. Faire connecter le dispositif mobile iOS au réseau sans fil de l'imprimante(comment connecter, prière de lire [chapitre 5](#)).
3. Utilisez PDF pour ouvrir le fichier à imprimer sur l'équipement iOS.
4. Cliquez sur .
5. Cliquer « Impression ».
6. Confirmer d'avoir choisi l'imprimante Pantum.
Si vous sélectionnez des autres imprimantes (ou non sélectionnez l'imprimante), veuillez cliquer sur l'option imprimante, puis sélectionnez votre imprimante Pantum.
7. Configurez les paramètres d'impression, par exemple combien d'exemplaire d'impression.
8. Cliquer « Impression ».






- Remarque:**
- Si l'opération échoue, veuillez vérifier si l'équipement amovible iOS est déjà connecté à Wi-Fi de l'imprimante.
 - Si l'équipement amovible iOS n'a pas détecté l'imprimante, veuillez vérifier si l'imprimante est déjà connecté à l'alimentation, et si l'imprimante est déjà ouverte.
-

7. Impression

7.1. Fonctions d'impression

Vous pouvez accéder à la fonction d'impression grâce aux paramètres des différentes propriétés disponibles dans les Options d'impression, et également par le biais de certaines fonctions, y compris:

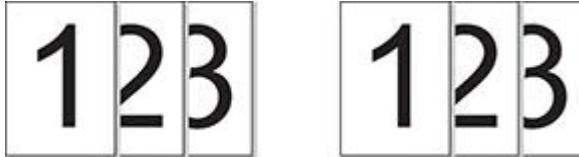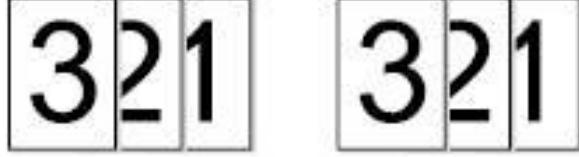
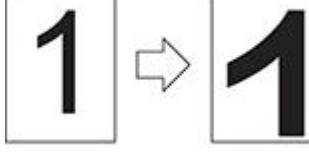
Fonctions	Graphique
Recto verso manuel	
Assembler	
Ordre inverse	
Multipage	
Impression Affiche (pour Windows uniquement)	
Impression avec zoom	
Taille personnalisée	



- Remarque:**
- Vous pouvez sélectionner l'impression Affiche 2 x 2 en mode multipage pour activer la fonction d'impression d'affiche.
 - Vous pouvez ouvrir les Options d'impression, puis cliquer sur le bouton Aide pour obtenir des explications sur cette fonction spécifique. Pour plus d'informations sur l'ouverture du document d'aide, consultez la [section 7.2](#).

7.2. Ouverture du document d'aide

Vous pouvez ouvrir les Options d'impression et cliquer sur le bouton Aide (pour Windows uniquement). Le document d'aide contient le guide de l'utilisateur, dans lequel vous pouvez trouver des informations sur les paramètres d'impression.

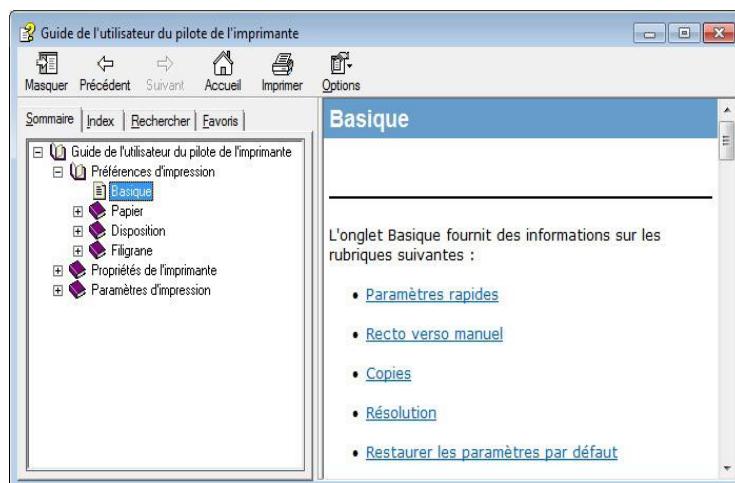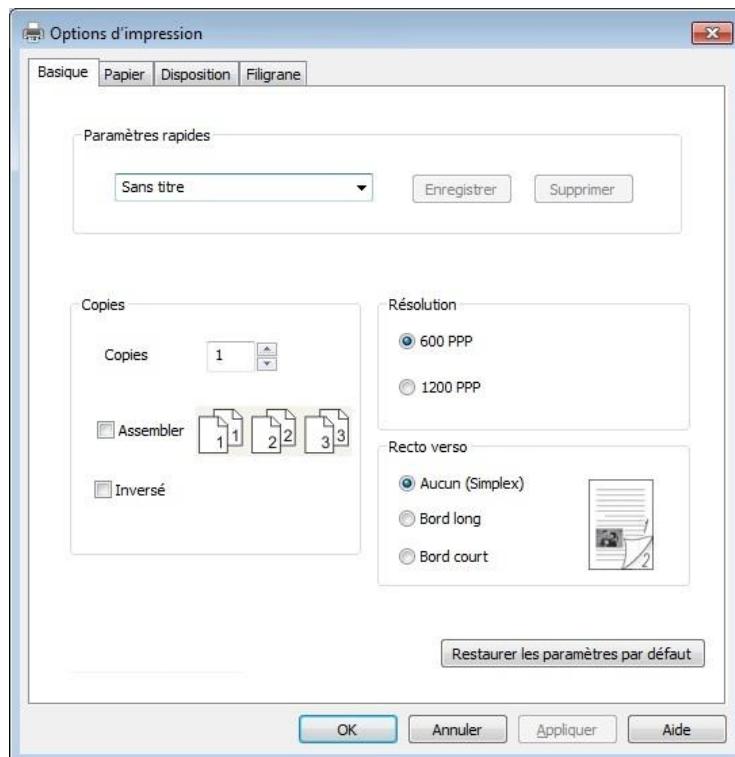

7.3. Recto verso manuel

1. Le pilote de l'imprimante prend en charge l'impression recto verso manuelle.


-  **Remarque:**
- Si le papier est trop fin, il risque de se froisser.
 - Si le papier ondule, aplatissez-le et replacez-le dans le bac de chargement manuel ou automatique.
 - Si la fonction de recto verso manuel provoque un bourrage papier, consultez la [section 10.1](#) pour savoir comment procéder.

2. Avant toute impression, vérifiez qu'il y a suffisamment de papier chargé dans le bac de chargement automatique.


-  **Remarque:**
- Pour le chargement du papier, consultez la [section 2.2](#).
 - Pour le type de support pouvant être imprimé avec le plateau de chargement automatique, consultez le [chapitre 2.1](#). Nous vous recommandons d'utiliser du papier standard.
 - Certains supports de papier ne sont pas adaptés à l'impression recto verso. Si vous essayez de les utiliser pour réaliser une impression recto verso, vous risquez d'endommager l'imprimante. Lorsque le type de papier est épais ou transparent, n'effectuez pas d'impression recto verso. Si Impression d'affiche 2x2 est cochée dans la boîte de dialogue Options d'impression, l'impression recto verso ne sera pas prise en charge.
 - Le papier risque de se coincer ou de ne pas être chargé, si le bac de chargement automatique contient plus de 150 feuilles.

3. Étapes à suivre pour lancer une impression (pour Windows uniquement) :

a) Ouvrez le document à imprimer depuis une application (Notepad par exemple), puis sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.

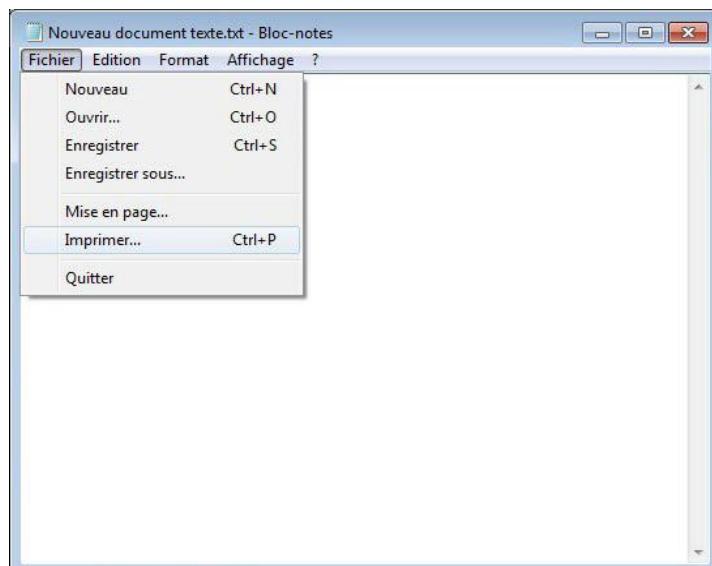


b) Sélectionnez l'imprimante Pantum.

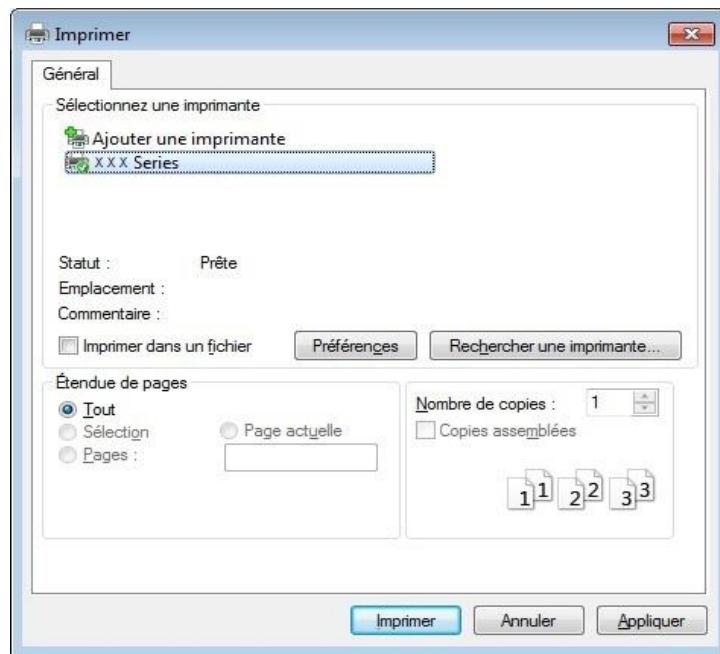


Cliquez sur Préférences pour configurer l'impression.

c) Vérifiez que l'option Recto verso manuel soit cochée dans l'onglet Basique, puis cliquez sur OK après avoir effectué le paramétrage.

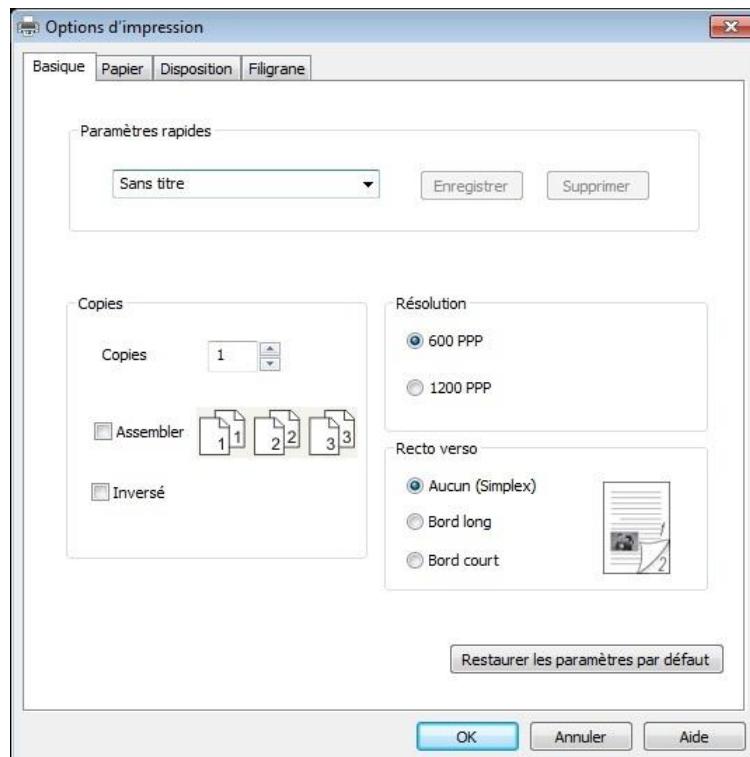

d) Cliquez sur Imprimer.

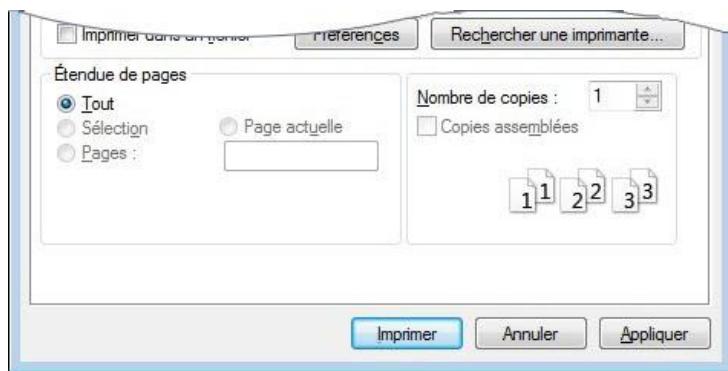

Remarque: • Nous vous recommandons de soulever le plateau de sortie afin d'éviter que le papier ne glisse. Si vous choisissez de ne pas soulever le plateau de sortie, nous vous recommandons d'enlever immédiatement le papier imprimé en sortie de l'imprimante.

c) Lancez l'impression après avoir choisi l'option Recto verso manuel. La fenêtre d'invite suivante apparaît, pour vous indiquer les prochaines opérations spécifiques. Les interfaces sont différentes en fonction des modèles.



d) Après avoir retourné le papier comme demandé par l'invite, appuyez sur le bouton Continuer de l'imprimante pour imprimer l'autre face.



g) Vous pouvez cliquer sur le bouton Fermer pour quitter la fenêtre d'invite. Elle apparaîtra de nouveau lors de l'impression recto verso manuelle suivante.


7.4. Annulation d'un travail d'impression

Appuyez longuement sur le bouton « Annuler/Continuer » du panneau de commande pour annuler un travail au cours de l'impression.

8. Panneau de commande

8.1. Présentation du panneau de commande

Le panneau de commande de l'imprimante comprend 2 boutons et 2 voyants LED multicolores, comme illustré ci-dessous. Le schéma de gauche présente le panneau de commande de l'imprimante avec interface USB+Wi-Fi, tandis que celui de droite affiche le panneau de commande de l'imprimante avec interface USB uniquement:

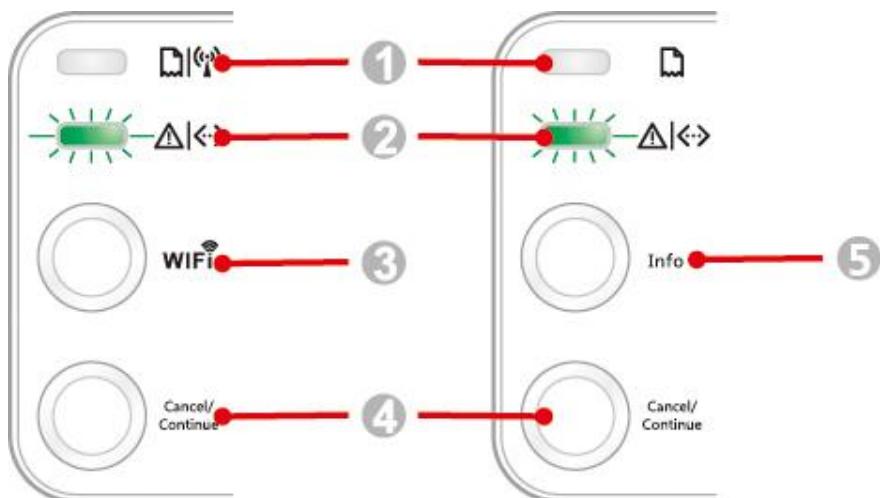

N° de série	Nom
1	Voyant LED1 multicolore
2	Voyant LED2 multicolore
3	Bouton de recherche Wi-Fi
4	Bouton Annuler/Continuer
5	Bouton Information

8.1.1. Fonctionnement des boutons du panneau de commande

8.1.1.1. Fonctionnement du bouton de recherche Wi-Fi

Si aucune connexion Wi-Fi n'est présente, appuyez rapidement sur ce bouton pour lancer la connexion Wi-Fi et rechercher un point d'accès Wi-Fi. Arrêtez la recherche si aucun point d'accès n'a été détecté après 2 minutes.

Si aucune connexion Wi-Fi n'est présente, appuyez longuement sur ce bouton pour lancer une connexion WPS. En parallèle, appuyez sur le bouton WPS du routeur sans fil dans les 2 minutes qui suivent. Interrompez la recherche si aucune connexion WPS n'a pu être établie après 2 minutes.

Si une connexion Wi-Fi est présente, mais si aucune impression Wi-Fi n'est lancée, appuyez longuement sur ce bouton pour désactiver la connexion Wi-Fi.

Si une connexion Wi-Fi est présente et si une impression Wi-Fi est lancée, attendez la fin de

l'impression. Ensuite, appuyez longuement sur ce bouton pour désactiver la connexion Wi-Fi. Lors de la connexion à un réseau Wi-Fi ou lors de la recherche WPS, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton pour annuler la connexion ou la recherche.

8.1.1.2. Fonctionnement du bouton Annuler/Continuer

Si l'imprimante est en mode veille, appuyez (ou appuyez longuement) sur ce bouton pour la réactiver.

Appuyez longuement sur ce bouton pendant l'impression pour annuler le travail d'impression en cours.

Lorsque l'imprimante est en mode Prêt, appuyez longuement sur ce bouton pour imprimer une page de test.

8.1.1.3. Fonctionnement du bouton Information

Lorsque l'imprimante est en mode Prêt, appuyez longuement sur ce bouton pour imprimer une page de test.

8.1.2. Fonctionnement des voyants LED du panneau de commande

8.1.2.1. Voyant d'état LED1

Le voyant LED1 indique les états suivants:

N° de série	Voyant d'état LED1 multicolore Papier/Wi-Fi	Description de l'état (pour les imprimantes avec interface USB+Wi-Fi)	Description de l'état (pour les imprimantes avec interface USB)
1		Pas de connexion Wi-Fi, aucune erreur de papier, mode veille Voyant LED1 désactivé	Pas de connexion Wi-Fi, aucune erreur de papier, mode veille Voyant LED1 désactivé
2		Recherche Wi-Fi en cours, aucune indication d'erreur de papier Voyant LED1 vert clignotant lentement	N/A
3		Connexion Wi-Fi en cours..., aucune indication d'erreur de papier Voyant LED1 vert clignotant rapidement	N/A
4		Connexion Wi-Fi établie, aucune erreur de papier Voyant LED1 vert en continu	N/A
5		Erreur : bourrage papier Voyant LED1 rouge en continu	Erreur : bourrage papier Voyant LED1 rouge en continu
6		Manque de papier pour l'impression ou échec de l'alimentation Voyant LED1 rouge clignotant rapidement	Manque de papier pour l'impression ou échec de l'alimentation Voyant LED1 rouge clignotant rapidement

8.1.2.2. Voyant d'état LED2

Le voyant LED2 indique les états suivants :

N° de série	Voyant d'état LED2 multicolore Données/Cartouche	Description de l'état (pour les imprimantes avec interface USB+Wi-Fi et celles avec interface USB uniquement)
1		Démarrage et mise à température de l'imprimante ; réactivation et mise à température de l'imprimante ; mise à température de l'imprimante après ouverture et fermeture de son capot Voyant LED2 vert clignotant lentement
2		L'imprimante est prête. Voyant LED2 vert en continu
3		Veille Voyant LED2 vert activé et clignotant lentement
4		Impression Voyant LED2 multicolore avec lumière verte clignotant rapidement
5		Alerte en cas de faible niveau de toner Voyant LED2 orange activé et clignotant rapidement
6		Erreur de cartouche (non installée, incompatible, expirée) Voyant LED2 orange en continu
7		Erreur grave de l'imprimante (anomalies des rouleaux chauffants ou du moteur laser, erreur de communication, capot ouvert, etc.) Voyant LED2 rouge en continu
8		Un travail d'impression a été annulé par le biais du panneau. Voyant LED2 clignotant rapidement

8.1.2.3. Indication d'état fournie par une combinaison des voyants LED1 et LED2

Vous pouvez consulter la liste des combinaisons indiquées, pour connaître l'état de fonctionnement de l'imprimante. Voici certaines des indications fournies avec les voyants LED1 et LED2 combinés :

Statut			
N° de série	Papier/Wi-Fi (LED1 multicolore)	Données/cartouche (LED2 multicolore)	Description du statut
1			Bourrage papier, l'imprimante est prête Voyant LED1 rouge en continu, Voyant LED2 désactivé
2			Bourrage papier lors de l'impression Voyant LED1 rouge en continu, Voyant LED2 multicolore désactivé
3			Bourrage papier, alerte en cas de faible niveau de toner Voyant LED1 rouge en continu, Voyant LED2 désactivé
4			Bourrage papier, erreur de cartouche (non installée, incompatible, expirée) Voyant LED1 rouge en continu, Voyant LED2 désactivé
5			Bourrage papier, erreur grave de l'imprimante (anomalies des rouleaux chauffants ou du moteur laser, erreur de communication, capot ouvert, etc.) Voyant LED1 désactivé, Voyant LED2 rouge en continu
6			Bourrage papier, un travail d'impression a été annulé par le biais du panneau. Voyant LED1 désactivé, Voyant LED2 multicolore avec lumière verte clignotant rapidement
7			Manque de papier pour l'impression ou échec de l'alimentation ; seules les erreurs liées au papier s'affichent. Voyant LED1 rouge clignotant rapidement, Voyant LED2 désactivé

8			Manque de papier pour l'impression ou échec de l'alimentation, alerte en cas de faible niveau de toner Voyant LED1 rouge clignotant rapidement, Voyant LED2 désactivé
9			Manque de papier lors de l'impression ou échec de l'alimentation, erreur de cartouche (non installée, incompatible, expirée) Voyant LED1 désactivé, Voyant LED2 orange en continu
10			Manque de papier lors de l'impression ou échec de l'alimentation, avec en parallèle, erreur grave de l'imprimante (anomalies des rouleaux chauffants ou du moteur laser, erreur de communication, capot ouvert, etc.) Voyant LED1 désactivé, Voyant LED2 rouge en continu
11			Un travail d'impression a été annulé par le biais du panneau en raison d'un manque de papier lors de l'impression ou d'un échec de l'alimentation. Voyant LED1 vert désactivé, Voyant LED2 multicolore avec lumière verte clignotant rapidement

9. Maintenance de routine


9.1. Nettoyage de l'imprimante

 **Remarque:** • Veuillez utiliser des nettoyeurs doux.


Veuillez nettoyer l'imprimante en suivant les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation principal pour l'éteindre, puis débranchez le cordon d'alimentation et le câble USB.

P2200/P2500 Series

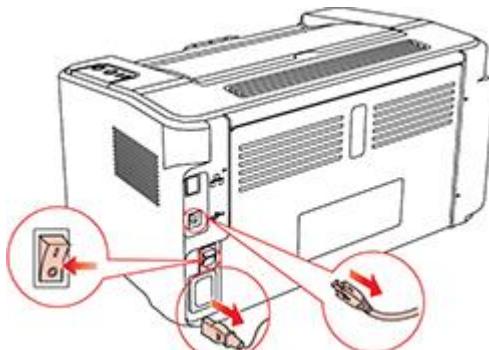


P2600 Series

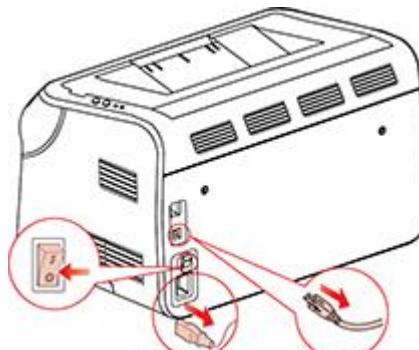

2. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.

P2200/P2500 Series

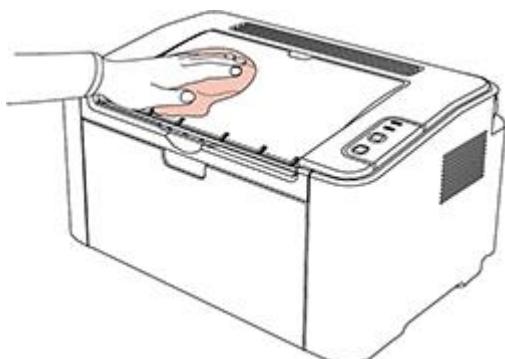


P2600 Series




3. Ouvrez le capot supérieur, puis retirez la cartouche de toner.

P2200/P2500 Series

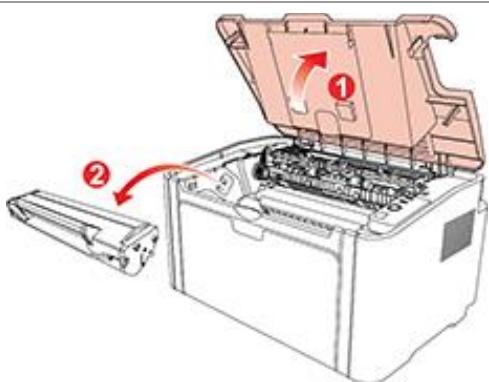

P2600 Series

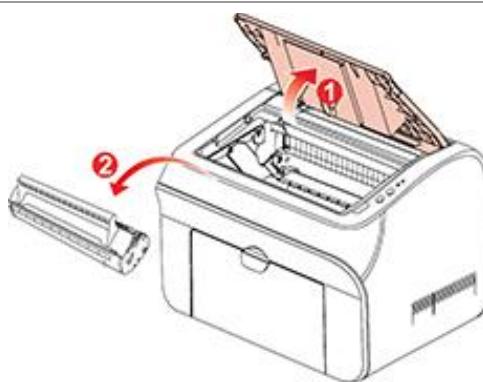

-  **Remarque:** • Lorsque vous enlevez la cartouche de toner, placez-la dans un sac de protection ou enveloppez-la dans du papier épais pour éviter que le tambour photosensible ne soit endommagé par une exposition directe à la lumière.

4. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante en utilisant un chiffon sec et non pelucheux pour essuyer doucement la zone grisée, comme illustré ci-dessous.

P2200/P2500 Series



P2600 Series



9.2. Maintenance de la cartouche de toner

9.2.1. Utilisation et maintenance de la cartouche de toner

Pour une meilleure qualité d'impression, veuillez utiliser une cartouche de toner Pantum originale.

-  **Remarque:** Lorsque vous utilisez une cartouche de toner, faites attention aux éléments suivants :

- Sauf si vous l'utilisez immédiatement, n'enlevez pas la cartouche de toner de son emballage.

N'essayez pas de remplir la cartouche de toner sans autorisation. Les dommages résultant de cette opération ne sont pas couverts par la garantie.

- Veuillez stocker la cartouche de toner dans un endroit sec et frais.
- Le toner situé à l'intérieur de la cartouche est inflammable. Veuillez ne pas placer la cartouche de toner près d'une source d'inflammation afin d'éviter un incendie.

- Lorsque vous sortez ou démontez la cartouche de toner, vérifiez qu'il n'y a pas de fuites. Si le toner fuit et entre en contact avec votre peau, vos yeux et votre bouche, rincez immédiatement à l'eau, puis, si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin en urgence.

- Placez la cartouche de toner hors de la portée des enfants.

9.2.2. Durée de vie de la cartouche de toner

La durée de vie de la cartouche de toner dépend de la quantité de toner requise pour les travaux d'impression.

Lorsque le voyant LED de l'imprimante présente l'état indiqué sur le schéma suivant, cela signifie que la cartouche a expiré et doit être remplacée.



9.2.3. Remplacer la cartouche de toner


Remarque: Lorsque vous remplacez la cartouche de toner, tenez compte des éléments suivants :

- La surface de la cartouche peut être recouverte de toner. Enlevez la cartouche doucement afin d'éviter de renverser du toner.
- Placez la cartouche de toner dans du papier afin d'éviter que la cartouche ne se renverse.
- Après avoir enlevé le film de protection, installez immédiatement la cartouche de toner dans l'imprimante pour éviter que le tambour photosensible ne soit endommagé par une exposition à la lumière directe ou intérieure.
- Lors de l'installation de la cartouche de toner, ne touchez pas la surface du tambour photosensible pour éviter de le rayer.


Les étapes de remplacement sont les suivantes :

1. Ouvrez le capot supérieur, puis retirez la cartouche de toner usagée, en suivant les guides.

P2200/P2500 Series

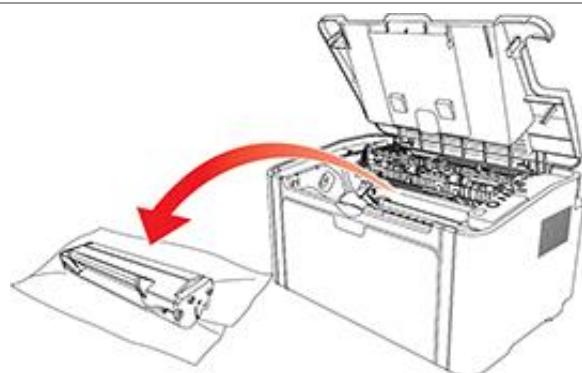


P2600 Series

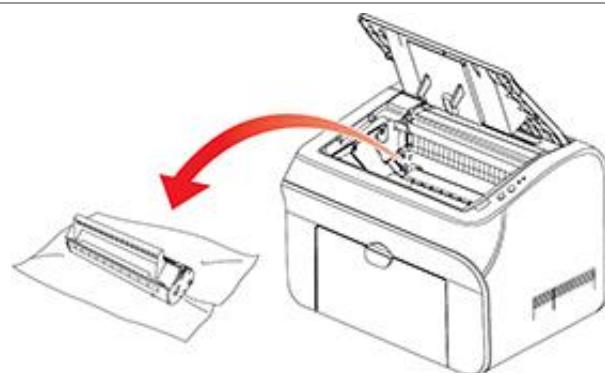


2. Ouvrez l'emballage de la nouvelle cartouche de toner, tenez la poignée de la cartouche de toner, puis secouez-la doucement 5 ou 6 fois afin que le toner soit bien réparti dans la cartouche.

P2200/P2500 Series

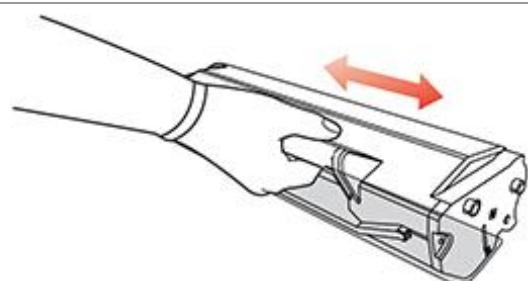


P2600 Series

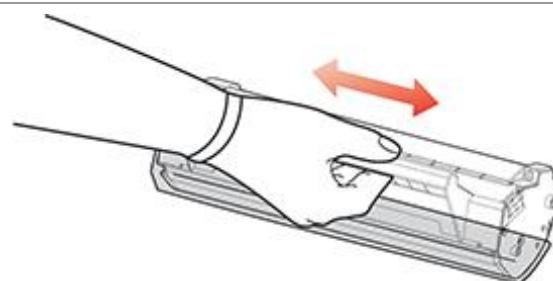


3. Retirez le film de protection, puis placez la cartouche dans l'imprimante le long des guides.

P2200/P2500 Series

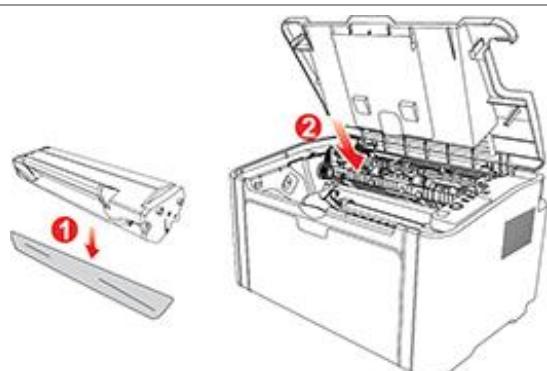


P2600 Series

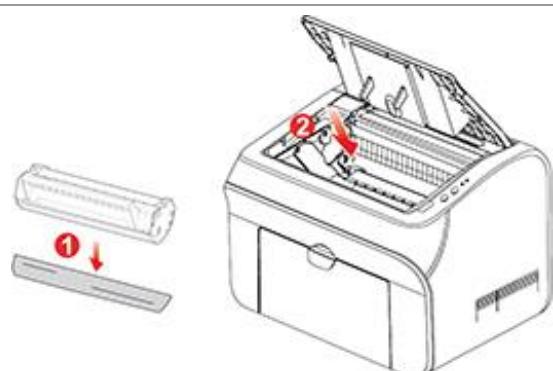


Remarque: • Avant d'installer la cartouche de toner dans l'imprimante, vérifiez la présence d'une protection. Le cas échéant, retirez-la, puis installez la cartouche.

P2200/P2500 Series

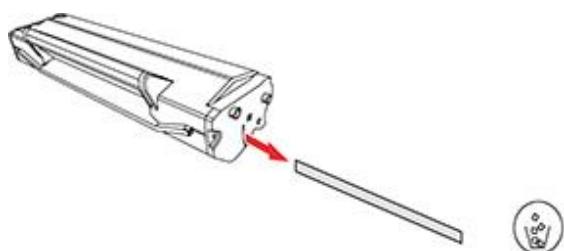


P2600 Series

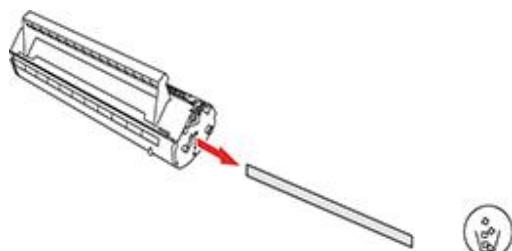

4. Fermez le capot supérieur correctement.

P2200/P2500 Series

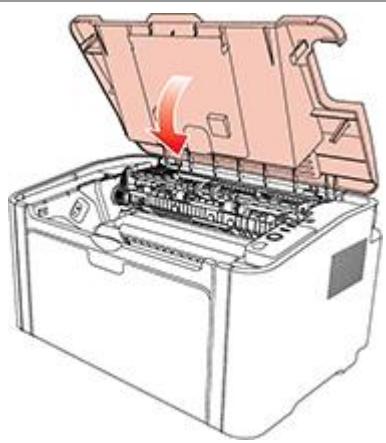

P2600 Series



10. Résolution des problèmes

Veuillez lire attentivement cette section. Elle peut vous aider à résoudre les problèmes les plus courants associés à l'impression. Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de service après-vente Pantum.

Avant de traiter les problèmes courants, vérifiez d'abord que :

- Le cordon d'alimentation est correctement branché et que l'imprimante est allumée.
- Toutes les protections sont enlevées.
- La cartouche de toner est correctement installée.
- Le bac de sortie est bien fermé.
- Le papier est correctement chargé dans le plateau.
- Le câble de l'interface est correctement connecté entre l'imprimante et l'ordinateur.
- Le pilote d'imprimante adapté est sélectionné et correctement installé.
- Le port de l'ordinateur est correctement configuré et connecté au port de l'imprimante adapté.

10.1. Résolution d'un bourrage papier



- Remarque:**
- Retirez le papier coincé en respectant les étapes suivantes : fermez le capot supérieur et rangez le papier dans le bac de chargement. L'impression reprend automatiquement. Si l'impression ne reprend pas automatiquement, appuyez sur le bouton situé sur le panneau de commande.
 - Si l'impression ne se lance pas, veuillez vérifier qu'il n'y ait plus de papier coincé à l'intérieur de l'imprimante.
 - Si vous ne parvenez pas à retirer le papier coincé, veuillez contacter votre centre de réparation autorisé Pantum à proximité, ou envoyez votre imprimante dans le centre de services autorisé Pantum le plus proche pour réparation.


10.1.1. Bourrage papier dans le bac d'alimentation

Si le bac de sortie est ouvert, commencez par le fermer.

Décoincez le papier en le tirant doucement droit devant.

P2200/P2500 Series

P2600 Series (bac de chargement automatique et bac de chargement manuel)

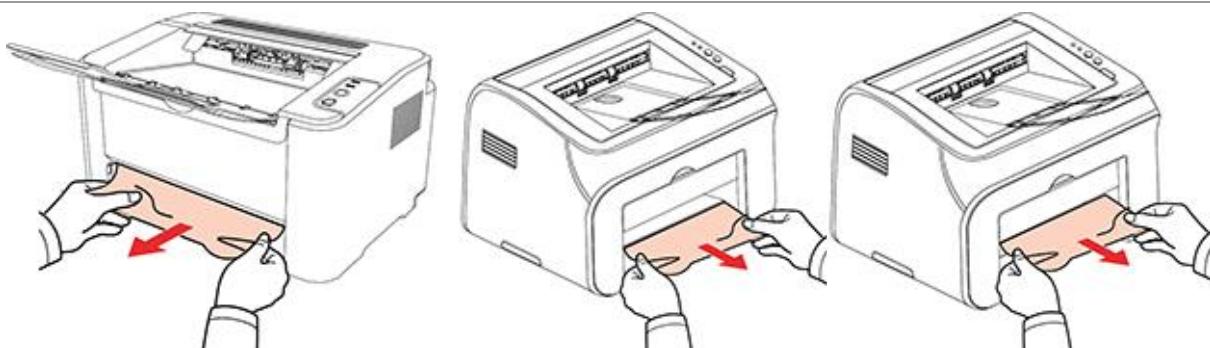


Si le papier ne bouge pas lorsque vous essayez de le tirer, ou s'il n'y a pas de papier dans cette zone, veuillez vérifier l'intérieur de l'imprimante.

10.1.2. Bourrage papier dans l'imprimante

1. Ouvrez le capot supérieur.

P2200/P2500 Series

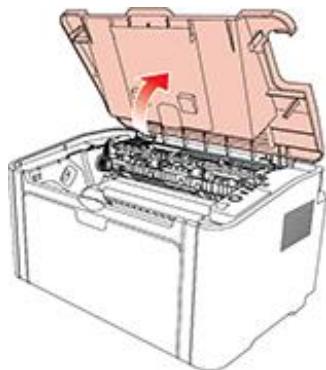


P2600 Series



2. Ouvrez la partie supérieure du guide de l'unité de fusion pour diminuer la pression du ressort de compression.

P2200/P2500 Series

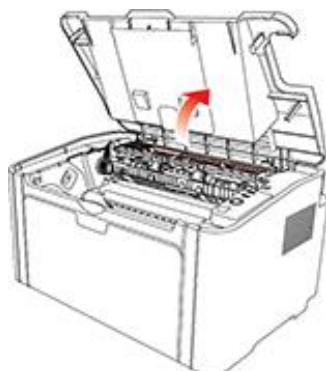


P2600 Series



3. Tirez sur le papier en le décoincant de l'unité de fusion.

P2200/P2500 Series

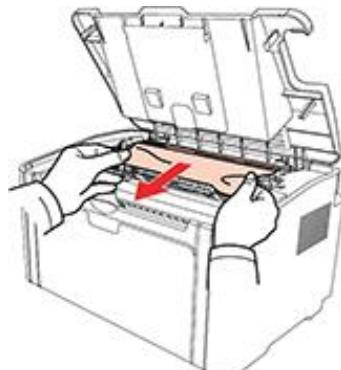


P2600 Series




Si aucun papier coincé n'est trouvé, veuillez passer à l'étape suivante.

4. Faites glisser la cartouche de toner le long des guides pour l'enlever.

P2200/P2500 Series

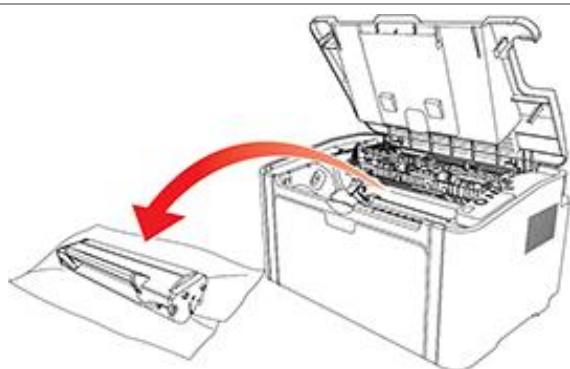


P2600 Series

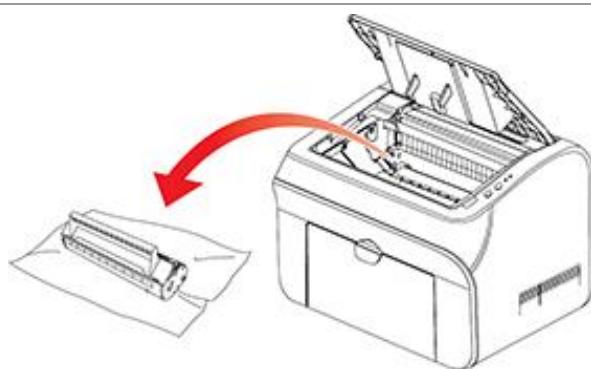

5. Retirez doucement le papier coincé dans le sens de sortie.

P2200/P2500 Series

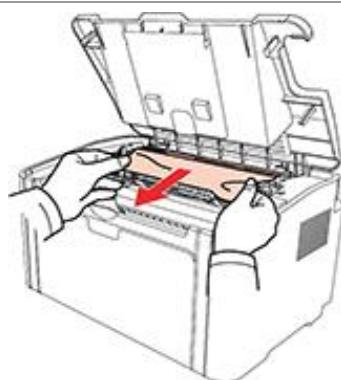


P2600 Series




6. Après avoir supprimé le bourrage papier, insérez la cartouche de toner dans l'imprimante laser le long des guides, jusqu'à ce que vous entendiez un clic qui vous signale que la cartouche est bien insérée.

P2200/P2500 Series

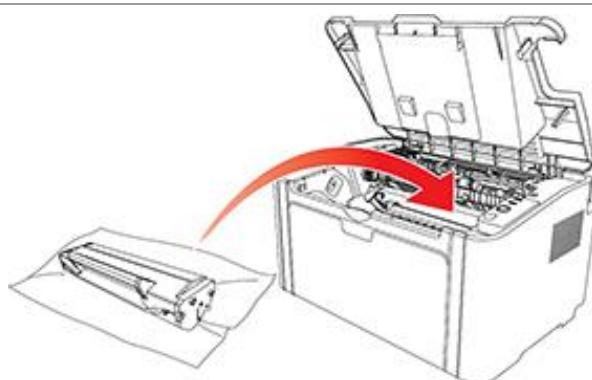


P2600 Series

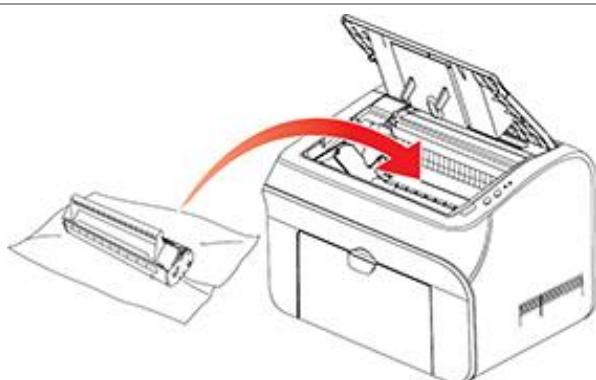


7. Placez soigneusement le papier dans le plateau. N'effectuez pas de nouvelle impression avant que l'indicateur ne soit repassé en état d'impression disponible.

P2200/P2500 Series

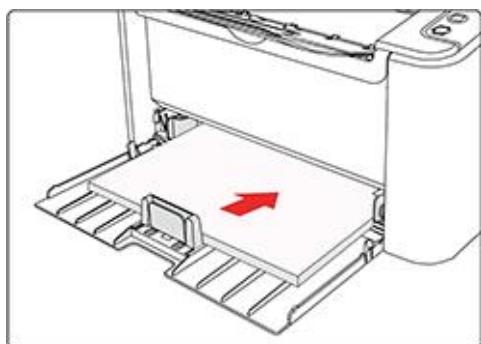

P2600 Series

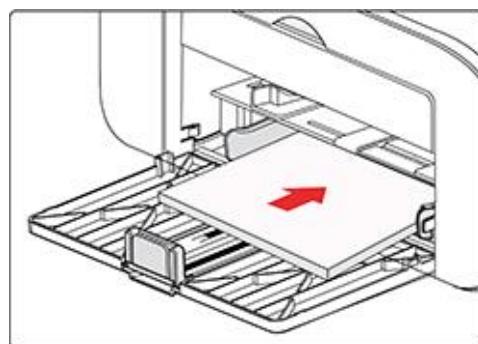

10.2. Résolution des problèmes courants

10.2.1. Problèmes courants

Problème	Raison	Solution
Problèmes d'imprimante		
L'imprimante ne fonctionne pas	Le câble entre l'ordinateur et l'imprimante n'est pas correctement branché. Erreur dans l'indication du port d'impression. L'imprimante se trouve hors ligne et Utiliser l'imprimante hors ligne est coché. L'imprimante ne reprend pas l'impression après une erreur interne, par exemple un bourrage papier, un manque de papier, etc.	Débranchez et rebranchez le câble de l'imprimante. Vérifiez les paramètres des imprimantes pour être sûr que le travail d'impression a été envoyé vers le bon port. Si l'ordinateur compte plus d'un port, assurez-vous que l'imprimante est connectée au bon port. Vérifiez que l'imprimante se trouve en ligne.

Problèmes de cartouche

La puce de la cartouche n'est pas reconnue	La puce de la cartouche est encrassée. Le ressort de contact ou le cuivre de la puce de la cartouche est encrassé.	Veuillez nettoyer la surface de la puce de la cartouche. Veuillez nettoyer le ressort de contact ou le cuivre.
--	---	---




Problèmes de gestion du papier

Erreur de chargement du papier	<p>Le support d'impression n'est pas correctement chargé.</p> <p>Le support d'impression surpassé les spécifications d'utilisation.</p> <p>Le rouleau de chargement est encrassé.</p>	<p>Veuillez charger correctement le support d'impression. Si vous utilisez un support d'impression spécial, veuillez imprimer par le biais du plateau de chargement manuel.</p> <p>Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications.</p> <p>Nettoyez le rouleau de chargement.</p>
Bourrage papier	<p>Il y a trop de papier dans le bac.</p> <p>Le support d'impression surpassé les spécifications d'utilisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le canal de chargement contient des substances étrangères. <p>Le rouleau de chargement est encrassé.</p> <p>Des pièces internes ne fonctionnent plus.</p>	<p>Enlevez le papier en excès du bac de chargement. Si vous imprimez sur un support d'impression spécial, veuillez utiliser le plateau de chargement manuel.</p> <p>Pensez à utiliser du papier conforme aux spécifications. Si vous imprimez sur un support d'impression spécial, veuillez utiliser le plateau de chargement manuel.</p> <p>Nettoyez le canal de chargement.</p> <p>Nettoyez le rouleau de chargement.</p>
Impression avec entrée simultanée de plusieurs pages	<p>Trop d'électricité statique sur le support papier.</p> <p>Le support d'impression est humide et collant.</p> <p>Des pièces internes ne fonctionnent plus.</p>	<p>Séparez les pages du support d'impression pour éliminer l'électricité statique. Nous vous conseillons d'utiliser le support d'impression recommandé.</p> <p>Séparez les pages du support d'impression, ou utilisez un nouveau support d'impression ou un support sec.</p>
La vapeur provient de la zone de décharge du papier	<p>La chaleur générée pendant la fusion du toner amène le papier à dégager de la vapeur (cela se produit d'autant plus lorsque vous utilisez du papier humide et que la température ambiante est basse)</p>	<p>Dans ce cas, la vapeur n'est pas anormale, mais vous pouvez utiliser le papier d'une nouvelle rame pour éviter ce phénomène. En outre, protégez le papier contre l'humidité. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la en cas d'odeur de brûlé. Contactez ensuite le centre d'assistance Pantum. Vous pouvez provoquer un incendie ou vous électrocutez si vous continuez d'utiliser l'imprimante.</p>



Remarque: • Si la difficulté persiste, veuillez contacter le centre de service à la clientèle.
Voir le certificat des Trois Garanties pour les coordonnées détaillées.


10.2.2. Défauts d'image

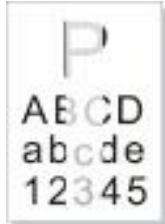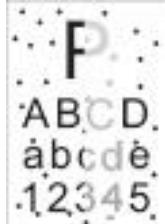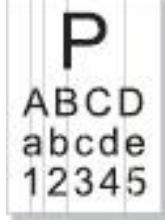Problème	Raison	Solution
	<ul style="list-style-type: none"> Il n'y a plus assez de toner. Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux. La résolution du programme d'impression est trop faible. La cartouche de toner est endommagée. 	<ul style="list-style-type: none"> Veuillez utiliser correctement le support d'impression correspondant aux spécifications. Réglez la résolution d'impression dans le programme.
L'impression est pâle ou blanche		
	<ul style="list-style-type: none"> La cartouche de toner est encrassée ou fuit. La cartouche de toner est endommagée. Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux. Le canal de chargement est encrassé. 	<ul style="list-style-type: none"> Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications. Nettoyez le canal de chargement.
Taches de toner		
	<ul style="list-style-type: none"> Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux. Le canal de chargement est encrassé. La partie intérieure de la cartouche de toner est endommagée. La vitre réfléchissante du laser à l'intérieur de l'imprimante est encrassée. 	<ul style="list-style-type: none"> Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications. Nettoyez le canal de chargement. Nettoyez la vitre réfléchissante du laser.
Taches blanches		
	<ul style="list-style-type: none"> Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux. L'intérieur de l'imprimante est encrassé. La cartouche de toner est endommagée. La partie intérieure de l'imprimante est endommagée. 	<ul style="list-style-type: none"> Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications. Si vous utilisez un support d'impression spécial, veuillez imprimer par le biais du plateau de chargement manuel. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante.
Du toner se détache		
	<ul style="list-style-type: none"> La cartouche de toner est encrassée. La partie intérieure de la cartouche de toner est endommagée. La vitre réfléchissante du laser à l'intérieur de l'imprimante est encrassée. Le canal de chargement est encrassé. 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez la vitre réfléchissante du laser à l'arrière de l'imprimante. Nettoyez le canal de chargement à l'arrière de l'imprimante.
Lignes noires verticales		



Arrière-plan noir
(arrière-plan gris)

- Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux.
- La cartouche de toner est encrassée.
- La partie intérieure de la cartouche de toner est endommagée.
- Le canal de chargement est encrassé.
- La tension de transfert à l'intérieur de l'imprimante est anormale.

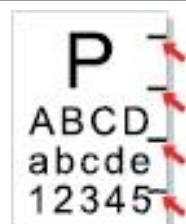

Des traces cycliques apparaissent

- La cartouche de toner est encrassée.
- La partie intérieure de la cartouche de toner est endommagée.
- La tête de fusion est endommagée.



Pages de travers

- Le support d'impression n'est pas correctement chargé.
- Le canal de chargement de l'imprimante est encrassé.

- Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications.
- Nettoyez le canal de chargement à l'intérieur de l'imprimante.



Papier froissé

- Le support d'impression n'est pas correctement chargé.
- Le support d'impression n'est pas conforme aux spécifications.
- Le canal de chargement de l'imprimante est encrassé.
- La tête de fusion de l'imprimante est endommagée.

- Vérifiez que le support d'impression est correctement chargé.
- Nettoyez le canal de chargement à l'intérieur de l'imprimante.



Le verso de l'impression est encrassé

- La cartouche de toner est encrassée.
- Le rouleau de transfert de l'imprimante est encrassé.
- La tension de transfert à l'intérieur de l'imprimante est anormale.

- Nettoyez ou remplacez la cartouche de toner.
- Nettoyez les composants de transferts internes de l'imprimante.



Page entière
noire

- La cartouche de toner n'est pas correctement installée.
- La partie intérieure de la cartouche de toner est endommagée.
- Charge anormale à l'intérieur de l'imprimante ; la cartouche de toner n'est pas chargée.


• Veillez à installer correctement la cartouche.



Le toner
n'adhère pas
au papier

- Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux.
- L'intérieur de l'imprimante est encrassé.
- La cartouche de toner est endommagée.
- La partie intérieure de l'imprimante est endommagée.

• Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications. Si vous utilisez un support d'impression spécial, veuillez imprimer par le biais du plateau de chargement manuel.
• Nettoyez l'intérieur de l'imprimante.

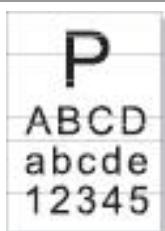

Bandes
horizontales

- La cartouche de toner n'est pas correctement installée.
- La cartouche de toner est peut-être endommagée.
- La partie intérieure de la cartouche de toner est endommagée.

• Veillez à installer correctement la cartouche.



Remarque:

- Les défauts ci-dessus peuvent être atténués en nettoyant ou en remplaçant la cartouche. Si la difficulté persiste, veuillez contacter le centre de service à la clientèle. Voir le certificat des Trois Garanties pour les coordonnées détaillées.

11. Spécifications du produit

11.1. Spécifications de la P2200/P2500 Series



Remarque: • Les spécifications peuvent légèrement varier selon le modèle d'imprimante utilisé et les fonctions proposées. Ces valeurs sont fondées sur les données initiales. Pour obtenir de plus amples informations sur les spécifications les plus récentes, rendez-vous sur : www.pantum.com.

11.1.1. Présentation des specifications

Processeur	600 MHz
Mémoire	64 Mo/128 Mo/256 Mo
Alimentation	Modèle 220 V : CA 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A Modèle 100 V : CA 100-127 V, 50/60 Hz, 6,0 A (Remarque: pour connaître l'alimentation et la tension adaptées à cette imprimante, veuillez consulter la plaque signalétique à l'arrière de l'imprimante. Veuillez utiliser uniquement une alimentation conforme aux spécifications de l'imprimante).
Temps d'arrêt automatique par défaut	10 heures
Interface de communication	USB 2.0 haut débit ; Wi-Fi 802.11b/g/n
Environnement opérationnel	Meilleure qualité d'impression 10-32 °C Plage d'humidité opérationnelle 20 à 80 % (Humidité relative)
Taille du produit (L*P*H)	Environ 337 mm * 220 mm * 178 mm
Poids (sans la cartouche de toner)	environ 4,0 kg (sans la cartouche de toner jointe)
Panneau de commande	Voyant LED

11.1.2. Spécification de l'impression

Vitesse d'impression	A4 Lettre	20/22 ppm 21/23 ppm
Temps d'impression Première page		7.8 s
Langage d'imprimante		GDI
Taille d'impression maximum		Legal (216 mm * 355,6 mm)
Capacité d'alimentation papier	Bac standard	150 pages, 80 g/m ²
Capacité de réception papier	Face à imprimer vers le bas	100 pages, 80 g/m ²
Supports d'impression	Type de support Format du support	Papier ordinaire, papier fin, papier épais, transparent, papier cartonné, papier à étiquette, enveloppe A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Lettre, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougat a2
	Grammage	60~163 g/m ²

11.2. Spécifications de la P2600 Series

 **Remarque:** • Les spécifications peuvent légèrement varier selon le modèle d'imprimante utilisé et les fonctions proposées. Ces valeurs sont fondées sur les données initiales. Pour obtenir de plus amples informations sur les spécifications les plus récentes, rendez-vous sur: www.pantum.com.

11.2.1. Présentation des specifications

Processeur	600 MHz
Mémoire	64 Mo/128 Mo
Alimentation	Modèle 220 V : CA 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A Modèle 100 V : CA 100-127 V, 50/60 Hz, 6,0A (Remarque: pour connaître l'alimentation et la tension adaptées à cette imprimante, veuillez consulter la plaque signalétique à l'arrière de l'imprimante. Veuillez utiliser uniquement une alimentation conforme aux spécifications de l'imprimante).
Interface de communication	USB 2.0 haut débit ; Wi-Fi 802.11b/g/n Ethernet 100Base-Tx ;
Environnement opérationnel	Meilleure qualité d'impression 10-32 °C Plage d'humidité opérationnelle 20 à 80 % (Humidité relative)
Taille du produit (L*P*H)	380 * 261 * 236 mm
Poids (sans la cartouche de toner)	environ 5,3 kg (sans la cartouche de toner jointe)
Panneau de commande	Voyant LED

11.2.2. Spécification de l'impression

Vitesse d'impression	A4 Lettre	24 ppm 25 ppm
Temps d'impression Première page		< 8,5 s
Langage d'imprimante		GDI
Taille d'impression maximum		Legal (216 mm * 355,6 mm)
Capacité d'alimentation papier	Bac standard Bac polyvalent	150 pages, 80 g/m ² 1 page (60~163 g/m ²)
Capacité de réception papier	Face à imprimer vers le bas	100 pages, 80 g/m ²
	Type de support	Papier ordinaire, papier fin, papier épais, transparent, papier cartonné, papier à étiquette, enveloppe
Supports d'impression	Format du support	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Lettre, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
	Grammage	60~163 g/m ²

PANTUM